



VOX
ELECTRONICS

HRV

UPUTE ZA UPORABU

UHD 43ADS668S


UHD 50ADS668S

UHD 55ADS668S

UHD 65ADS668S

Važna sigurnosna uputstva i održavanje

Važna sigurnosna uputstva

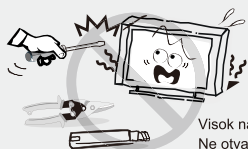

Visok napon
Ne otvarajte

PAŽNJA

Postoji opasnost od strujnog udara, ne otvarajte. Nemojte pokušavati sami vršiti popravke ovog proizvoda budući da Vas otvaranje i uklanjanje poklopcu može dovesti u dodir sa visokim naponom i drugim opasnostima. Sve popravke prepustite kvalificiranom servisnom osoblju.

Kako biste smanjili opasnost od električnog udara ne izlažite ovaj proizvod kiši ili vlazi.

Uređaj ne smije biti izložen kapanju ili prskanju i nikakvi predmeti napunjeni tekućinom, poput vaza, ne smiju stajati na uređaju.



Ugasite TV uređaj i odmah isključite kabel za napajanje iz utikača ukoliko dođe do nekog od slijedećih problema.

Zamolite svog prodavača ili servisni centar da daju uređaj na provjeru ovlaštenom servisnom osoblju, ukoliko primetite:

- Da je oštećen kabel za napajanje.
- Da električna utičnica nije odgovarajuća.
- Da je TV uređaj oštećen, bilo da je ispušten, udaren ili da je nešto bačeno na njega.
- Da je bilo kakva tekuća ili kruta tvar upala kroz otvore na kućištu.

Ekran i kućište TV-a zagrijavaju se kada je on u uporabi. Ovo nije neispravnost uređaja. U slučaju da se iz uređaja pojavi dim, čudan zvuk ili osjetite čudan miris:

- Odmah isključite električni prekidač;
- Isključite utikač iz utičnice;
- Pozovite Vašeg prodavača ili servisni centar.

Nikada ne pokušavajte sami vršiti popravke jer to može biti opasno.



Nikada nemojte gurati nikakve predmete kroz otvore na kućištu, jer mogu doći u dodir sa točkama visokog napona ili sa dijelovima na kojima je moguće doći do kratkog spoja, što može rezultirati požarom ili strujnim udarom. Nikada nemojte prospati bilo kakvu tekućinu na uređaj. Budite posebno oprezni u kućanstvima u kojima ima djece. Uređaj nije predviđen za korištenje od strane djece koja su mlađa od 3 godine.



Nemojte preopterećivati zidne utičnice, produžne kablove ili adaptere preko njihovih kapaciteta jer to može dovesti do požara ili električnog udara.

Kablovi za napajanje treba da budu postavljeni tako da ne postoji vjerojatnost da će se na njih stati niti da će biti ukleješteni predmetima postavljenim iznad ili na njih, pri čemu posebnu pažnju treba obratiti na kablove na dijelovima na kojima se nalaze priključci, adapteri i na mjesto na kojem kablove izlaze iz uređaja. Utikač za priključivanje na električnu mrežu se koristi kao uređaj za prekid napajanja.

On treba da ostane lako dostupan i da bude zaklonjen tijekom namjenskog korištenja. Pazite da utaknete kabel za napajanje sve dok ne bude čvrsto priključen. Prilikom uklanjanja kabla za napajanje pobrinite se da držite strujni utikač kada vadite priključak iz utičnice. Nemojte vaditi priključak tako da vučete kabel. NIKADA nemojte dodirivati utikač ili kabel za napajanje mokrim rukama. Da biste isključili uređaj sa električne mreže, utikač morate izvući iz strujne utičnice tako da osigurate da električni utikač uvijek bude lako dostupan.



Nemojte gurati ili grebati prednji filter, niti stavljati nikakve predmete na TV. Slika može postati nejednaka ili se ekran može oštetiti.

Da biste izbjegli požar, ne postavljajte na uređaj nikakav direktni izvor plamena, kao što su upaljene svijeće.




Važna sigurnosna uputstva i održavanje

Važna sigurnosna uputstva

Vanjski antenski sustav ne smije se nalaziti u blizini nadzemnih elektroenergetskih vodova ili drugih strujnih kola ili strujnih kola električnog osvjetljenja, ili na mjestu gdje može pasti na takve vodove ili strujna kola.

Prilikom instalacije vanjskog antenskog sustava treba biti posebno pažljiv kako se ne bi dotakli takvi vodovi i strujna kola budući da kontakt s njima može biti fatalan. Osigurati da TV uređaj ne visi preko ruba namještaja na kojem stoji.

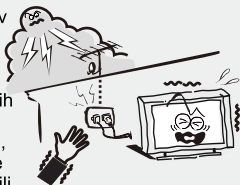

Kada nije u uporabi:

Ukoliko nećete koristiti TV uređaj nekoliko dana, TV uređaj treba isključiti sa električne mreže iz sigurnosnih razloga i radi zaštite životne sredine. Ako TV uređaj nije isključen iz električne mreže kada je TV isključen na gumb za stanje pripravnosti („Stand-By“), izvucite utikač iz električne utičnice kako biste u potpunosti isključili TV. Međutim, neki TV uređaji možda posjeduju funkcije koje zahtijevaju da TV uređaj ostane u stanju pripravnosti kako bi ispravno funkcionirale. U slučaju grmljavine odmah isključite TV uređaj iz utičnice. Nikada nemojte dodirivati antensku žicu tijekom grmljavine.



Nemojte izvlačiti utikač povlačenjem kabela. Nikada nemojte dodirivati utikač mokrim rukama.


Preglasna jačina iz slušalica može uzrokovati oštećenje sluha.



Instalacija




Ventilaciju ne bi trebalo zaklanjati pokrivanjem ventilacijskog otvora predmetima poput novina, stolnjaka, zavjesa itd. Oko uređaja treba ostaviti najmanje 10 cm prostora za pravilan rad ventilacije.

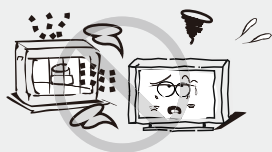

Uređaj bi se trebao nalaziti dalje od izvora topline poput radijatora, grejalica, štednjaka ili drugih proizvoda (uključujući pojačala) koji proizvode toplinu. Postavite uređaj u položaj u kojem ekran neće biti izložen direktnoj sunčevoj svjetlosti.

Najbolje je imati meko, indirektno osvetljenje prilikom gledanja i izbjegavati potpuno mračno okruženje i odsjaje sa ekrana jer oni mogu izazvati zamor očiju.

Držite TV uređaj podalje od bilo kakve opreme koja emituje elektromagnetsko zračenje.



Nemojte postavljati uređaj na nestabilna kolica, postolja, stol ili policu. Uređaj može pasti i izazvati ozbiljne tjelesne povrede kao i oštećenje proizvoda. Koristite samo na kolicima, postolju, tronošcu, nosaču ili stolu koje je odredio proizvođač ili koji se prodaje uz uređaj. Uređajem koji je kombiniran uz kolica treba rukovati pažljivo. Iznenadno zaustavljanje, prekomjerna sila i neravne površine mogu prouzrokovati prevrtanje kolica i uređaja.



Nemojte postavljati ovaj uređaj blizu vode, na primjer blizu kade, umivaonika, kuhinjskog sudopera ili kade za rublje, u vlažan podrum, blizu bazena i slično.

Važna sigurnosna uputstva i održavanje

Važna sigurnosna uputstva



Kada se uređaj unosi sa hladnoće u topli prostor, treba proći određeno vrijeme prije uključivanja uređaja, kako bi vlaga koja se stvorila unutar kućišta u potpunosti isparila.



Kako bi se spriječile povrede, ovaj uređaj mora biti sigurno pričvršćen za pod/zid u skladu s uputstvima za postavljanje.

LED ekran

Iako je LED ekran napravljen korištenjem tehnologije visoke preciznosti i 99,99% ili više piksela je funkcionalno, crne ili svijetle (crvene, plave ili zelene) točke se mogu stalno pojavljivati na LED ekranu. To je strukturno svojstvo LED ekrana i ne predstavlja kvar.

Ukoliko dođe do napuknuća površine LED panela nemojte je dodirivati dok ne isključite kabel za napajanje električnom energijom. U protivnom može doći do električnog udara. Ne bacajte ništa na TV uređaj. LED panel se može slomiti prilikom takvog udara i izazvati ozbiljne ozljede.

Mjere opreza prilikom prikazivanja statične slike

Statična slika može izazvati trajno oštećenje TV ekrana. Ne prikazujte statične slike i delimično statične slike na LED panelu duže od 2 sata jer to može izazvati zadržavanje slike na ekranu. Ovo zadržavanje slike je poznato i kao sagorijevanje („burn“) ekrana. Kako biste izbjegli takvo zadržavanje slike smanjite stupanj osvijetljenosti i kontrast ekrana kada prikazujete statičnu sliku. Gledanje LED TV-a u formatu 4:3 tijekom dužeg vremenskog razdoblja može rezultirati tragovima rubova prikazanih na lijevoj i desnoj strani i u sredini ekrana, što je prouzročeno razlikom u emisiji svjetla na ekranu. Prikazivanje DVD-a ili konzolne igrice može izazvati sličan učinak na ekranu. Oštećenja koja nastanu na opisan način nisu pokrivena jamstvom uređaja. Prikazivanje statičnih slika iz video igrica i sa osobnog računala tijekom dužeg vremenskog razdoblja može proizvesti delimične naknadne slike. Kako bi se ovaj učinak spriječio smanjite „svjetlost“ i „kontrast“ prilikom prikazivanja statičnih slika.


Čišćenje

Čišćenje i rukovanje površinom ekrana i kućištem. Isključite uređaj iz strujne utičnice prije čišćenja. Da biste uklonili prašinu prebrišite nježno mekom krpom koja ne ostavlja dlačice. Ukoliko je potrebno koristite krpu koja nije jako vlažna.



Električni utikač

Prebrišite električni utikač suhom krpom u redovnim vremenskim razmacima. Vlaga i prašina mogu dovesti do požara ili strujnog udara.

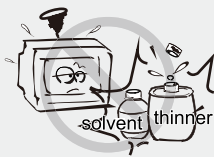

odite računa da ne izlažete površine TV-a sredstvima za čišćenje (tekućina unutar TV-a može dovesti do kvara proizvoda, požara ili strujnog udara). Vodite računa da ne izlažete površine kemijskim sredstvima protiv insekata, otapalima ili drugim isparivim sredstvima jer to može oštetiti površinu i teksturu kućišta.

Važne informacije

- Ukoliko televizor nije postavljen na dovoljno stabilno mjesto, može biti opasan zbog pada. Brojne povrede, naročito kod djece, mogu se izbjeći preduzimajući jednostavne mjere opreza kao što su:
- Uporaba namještaja ili postolja preporučenog od strane proizvođača TV-a.
 - Isključivo uporaba namještaja koji može sigurno držati TV.
 - Uvjerite se da TV uređaj ne prelazi rubove namještaja na kojem stoji.
 - Nemojte stavljati TV uređaj na visok namještaj (ormariće ili police za knjige), a da prije toga ne učvrstite i namještaj i TV uređaj.
 - Nemojte stavljati tkanine ili druge materijale između TV-a i namještaja na kojem stoji.
 - Informišite djecu o opasnostima od penjanja na namještaj da biste dohvatili TV ili njegove kontrolne tipke.
 - Držite sitne dijelove dalje od djece kako ih ne bi greškom progutali.

Sadržaj


Dodatna oprema -----	5
Uvod -----	6
Karakteristike-----	6
Specifikacije-----	7
Postolje i uputstva za postavljanje na zid (opciono) -----	8
Opći opis -----	9
Izgled prednje strane-----	9
Izgled stražnje strane-----	11
Izgled daljinskog upravljača-----	13
Postavljanje baterija u daljinski upravljač-----	15
Vanjsko povezivanje -----	15
Povezivanje antene-----	15
Osnovno funkcioniranje -----	16
Paljenje i gašenje TV-a-----	16
Izvor signala -----	17
TV Izbornik -----	17
Slika-----	17
Zvuk-----	18
Program-----	18
Medijski dio -----	21
Dio za Android -----	22
Početna strana-----	22
Podešavanja-----	22
Mreža-----	23
Zvuk-----	23
Aplikacije-----	23
Resetiranje-----	24
Rješavanje problema -----	25

Dodatna oprema

Molimo da provjerite da li su sljedeći dodaci priloženi uz Vaš LED uređaj. Ukoliko neki od dijelova nedostaju, molimo obratite se Vašem prodavaču.



Daljinski upravljač

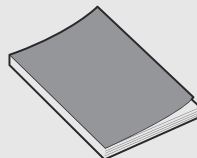

Korisničke upute

Uvod

Karakteristike

- TV sadrži ekran veličine 43"/50"/55"/65" TFT LED
- Zero X zračenje je u skladu sa zelenim zahtjevima zaštite životne sredine
- Direktno povezivanje na računalo za ostvarivanje TV/monitor kombo konekcije.
- Podržava USB
- 16:9 široki ekran
- Automatsko podešavanje i fino podešavanje
- Podržava HDMI
- Tajmer za programiranje funkcije spavanja
- Ulaz za širok opseg napajanja
- Bez signalno automatsko gašenje

Ulazni priključci za vanjsko povezivanje

Terminal	43"/50"/55"	65"
RF ulaz	1	1
DVB-S2	1	1
HDMI ulaz	2	3
Mini YPbPr ulaz	1	1
AV ulaz	1	1
CI	1	1
SPDIF	1	1
Izlaz za slušalice	1	1
USB ulaz	2	2
RJ45 ulaz	1	1
VGA ulaz	1	1
PC audio	1	1

Uvod

Specifikacije

Model	UHD 43ADS668S	UHD 50ADS668S	UHD 55ADS668S	UHD 65ADS668S	
Veličina ekrana	43"Diagonal(max.)	50"Diagonal(max.)	55"Diagonal(max.)	65"Diagonal(max.)	
Potrošnja el. energije	94W	140W	150W	170W	
Rezolucija LED panela	3840x2160				
Jačina izlaza zvuka	2x8W				
Napajanje	100-240~,50/60Hz				
Sustav TV prijema	Digital:DVB-T/T2,DVB-C,DVB-S/S2 Analog:PAL/SECAM				
Opseg frekvencije	48.25-863.25MHz				
Video ulaz	PAL/NTSC				
Potrošnja u standby na činu	<0.5W				
Impedansa antenskog ulaza	75 ohms,unbalanced				
Napajanje daljinskog upravljača	DC 3V Dve baterije veličine AAA				
Dimenzije (LxWxH)	TV sa postoljem	970.6×257×624mm	1128.8×280.2×711.7mm	1142.8×279×780mm	1463.5×279×904.6mm
	TV bez postolja	970.6×77.6×569mm	1128.8×80.3×658.2mm	1142.8×80×723mm	1463.5×76.6×847.5mm
Težina (Neto težina)	TV sa postoljem	7.64 Kg	10 Kg	13.2 Kg	19.66 Kg
	TV bez postolja	7.39 Kg	9.7 Kg	12.9 Kg	19.16 Kg
Temperatura radnog okruženja	0°C-40°C				

NAPOMENA:

- Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne obavijesti.
- Date su približne vrijednosti težine i dimenzija uređaja.

Postolje i upute za postavljanje na zid (opcija)


Kako dodati postolje

Ukoliko trebate ukloniti ili dodati postolje molimo pročitajte sljedeće upute.


- Prije dodavanja/uklanjanja postolja provjerite da li je TV uređaj isključen.
- Prije nego što počnete s radom, stavite meke jastuke preko kojih ćete položiti LED TV. Ovo će spriječiti eventualna oštećenja.

Upute za spajanje:

Korak 1: Izvadite dva stalka iz ambalaže, i ubacite ih na dnu TV-a;

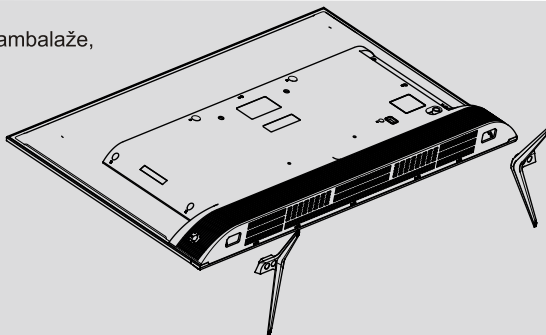


Korak 2: Izvadite 4 vijka koja ste dobili uz TV uređaj i čvrsto ih pritegnite u predviđene otvore;

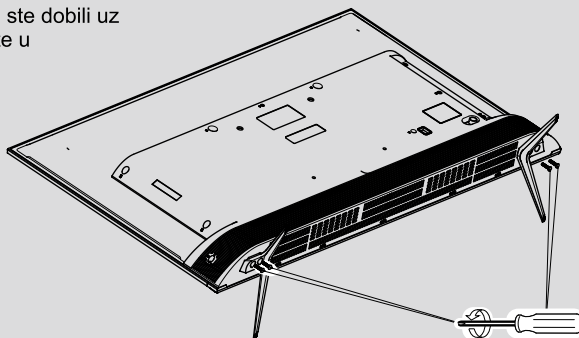

43"/50"/55" model

65" model


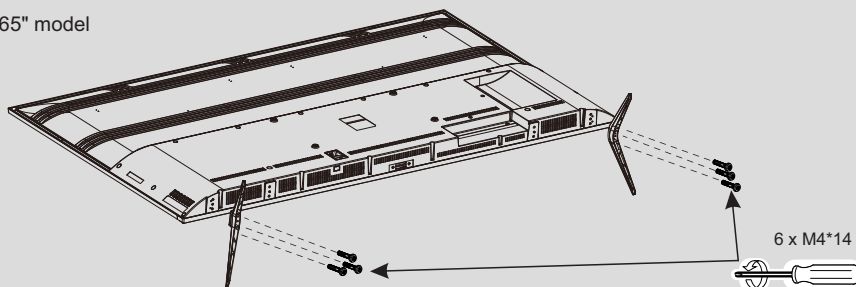


Za uklanjanje postolja sa TV-a ponovite korake obrnutim redoslijedom.


Opći opis

Izgled prednje strane (43"/50"/55" model)

Tipke na donjoj desnoj strani Vašeg TV-a su za osnovne funkcije, uključujući i izbornik na ekranu (on-screen). Za uporabu naprednijih funkcija morate koristiti daljinski upravljač.

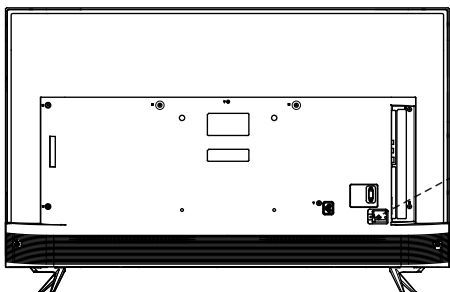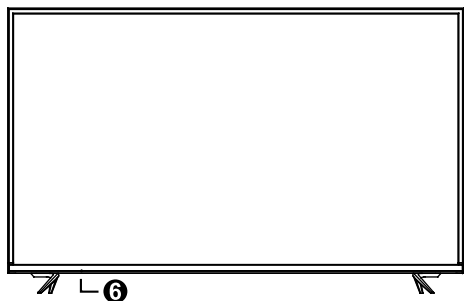

Šema prikaza rada TV-a:

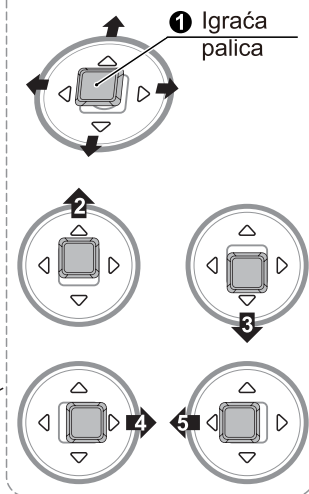


- | | |
|--|---|
| 1 □ Centre | Pritisnite ovu tipku na upravljačkoj ploči jedanput da POTVRDITE - CONFIRM u bilo kom izborniku.
Pritisnite i držite ovu tipku za prikaz FUNKCIJE - FUNCTION izbornika u bilo kom izborniku.
Pritisnite i držite ovu tipku da uključite TV kada je u stanju pripravnosti. |
| 2 ↑ Up | Pritisnite jednom: Koristite da izaberete stavku izbornika ukoliko je izbornik na TV-u. |
| 3 ↓ Down | Pritisnite jednom: Koristite da izaberete stavku izbornika ukoliko je izbornik na TV-u.
Koristite na prelazak na sljedeći kanal kada gledate TV. Pritisnite i držite ovu tipku da se vratite na posljednju stranu. |
| 4 ← Right | Pritisnite jednom: Koristite da izaberete opciju na lijevoj strani izbornika na TV-u.
Koristite za pojačavanje glasnoće kada gledate TV. |
| 5 → Left | Pritisnite jedanput: Koristite da izaberete opciju na lijevoj strani izbornika na TV-u.
Koristite da smanjite glasnoću kada gledate TV. |
| 6 SENZOR DALJINSKOG UPRAVLJAČA/ INDIKATOR NAPAJANJA | |

Napomena: Ilustracije i prikazi na ekranu u ovim uputama su radi objašnjenja i može postojati odstupanja u opisu u odnosu na stvarni prikaz na TV-u.

Opći opis

Izgled prednje strane (65" model)

Tipke na donjoj desnoj strani Vašeg TV-a su za osnovne funkcije, uključujući i izbornik na ekranu (on-screen). Za uporabu naprednijih funkcija morate koristiti daljinski upravljač.

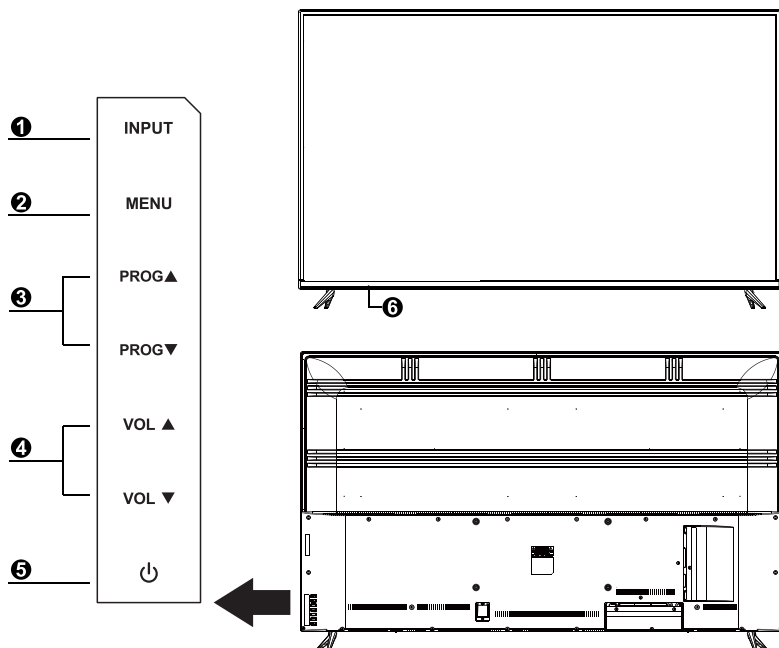


1	INPUT	Prebacuje između svih dostupnih ulaznih izvora.
2	MENU	Pritisnite da biste vidjeli izbornik sa funkcijama vašeg televizora.
3	PROG ▲/▼	Pritisnite da biste promijenili programe. U prikazanom izborniku, koristite tipke PROG ▲/▼ kao tipke sa strelicama gore/dolje.
4	VOL ▲/▼	Pritisnite da povećate ili smanjite jačinu zvuka. U prikazanom izborniku, koristite tipke VOL ▲/▼ kao tipke sa strelicama lijevo/desno.
5	⏻ Standby tipka	Pritisnite tipku ⏻ da prebacujete između normalnog i načina pripravnosti.
6	SENZOR DALJINSKOG UPRAVLJAČA	Usmjerite daljinski upravljač prema ovoj točki na TV-u.

Opći opis

Izgled stražnjeg panela (43"/50"/55" model)


Možete povezati TV s video uređajima kao što su DVD/VCD player, VCR i video kamera da biste uživali u slici visoke kvalitete.

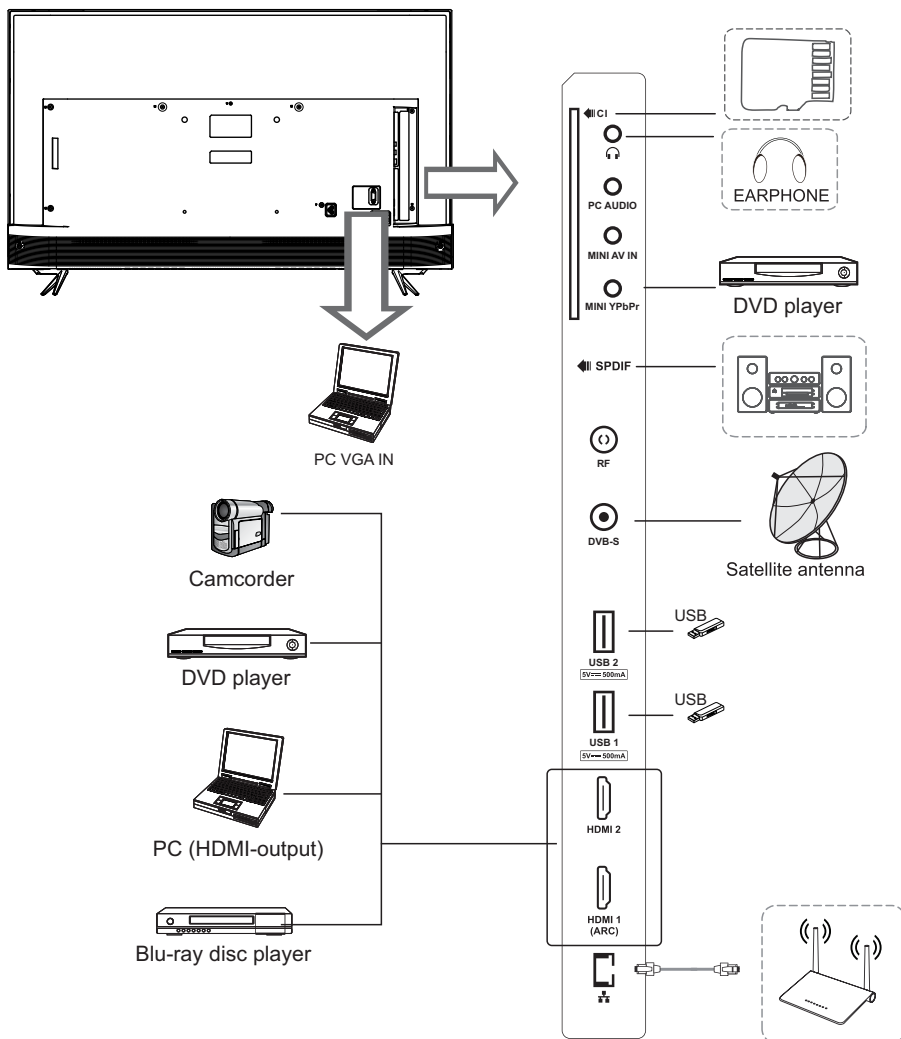

Opći opis

Izgled stražnjeg panela (65" model)


Možete povezati TV s video uređajima kao što su DVD/VCD player, VCR i video kamera da biste uživali u slici visoke kvalitete.

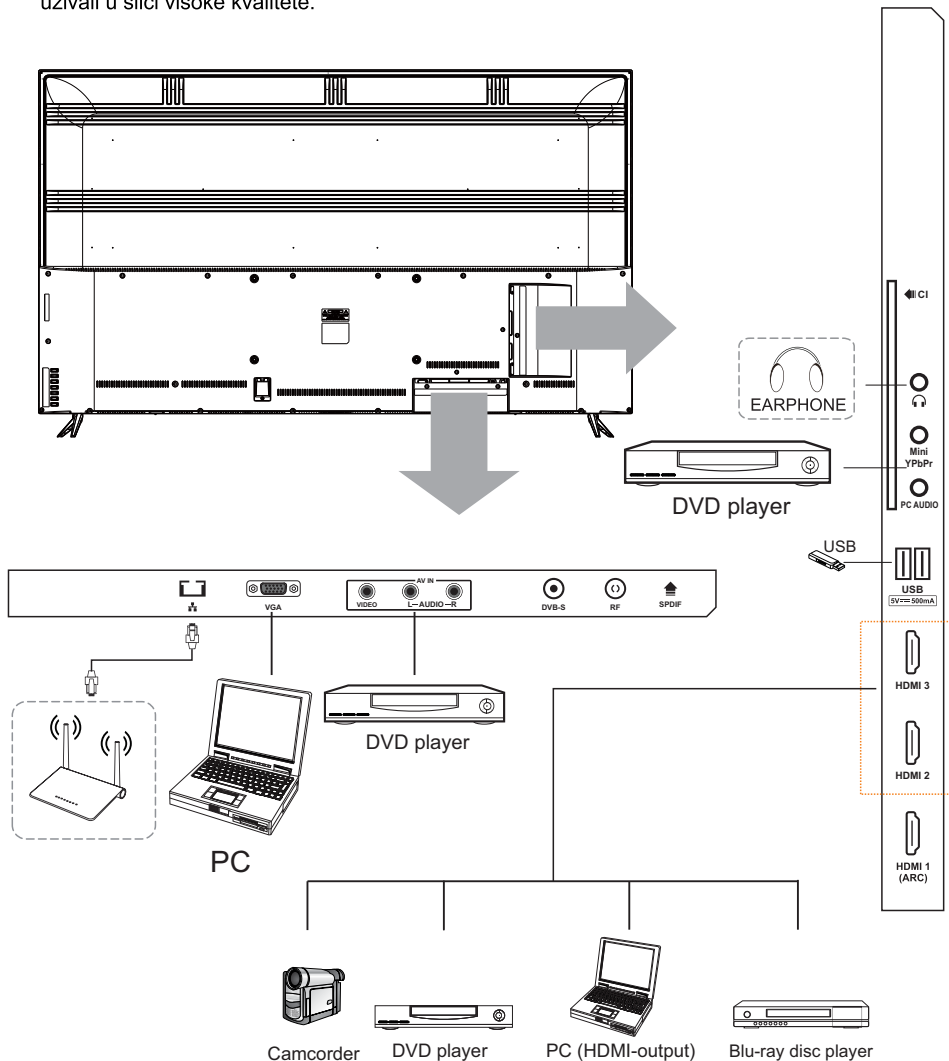

Opći opis

Izgled daljinskog upravljača


- POWER:** Pritisnite ovu tipku da prebacite na način pripravnosti, a pritisnite je ponovo da uključite TV.
- INPUT:** Ova tipka se koristi za mijenjanje među različitim izvorima. Izaberite izvor i pritisnite tipku OK da potvrdite.
- Brojčane tipke (**0~9**): Za odabir kanala pomoću brojčanih tipki.
- INFO:** Ova tipka se koristi za prikaz informacija o izvoru ili trenutnih informacija o programu.
- RECALL:** Prebacite na prethodni program.
- SOUND:** Ova tipka se koristi za odabir načina zvuka.
- PICTURE:** Ova tipka se koristi za odabir načina slike.
- TV:** Pritisnite ovu tipku za ulazak u TV izvor.
- HOME:** Pritisnite ovu tipku za direktan ulazak u glavni interfejs.
- SETTING:** Pritisnite i otvorite podešavanja sustava.
- MENU:** Pritisnite ovu tipku za prikaz brzog izbornika ili za izlazak iz izbornika.
- OK LIST:** Pritisnite ovu tipku za prikaz popisa kanala, ili za potvrdu vašeg odabira.
- Tipke sa strelicama: Pritisnite ove tipke za kretanje kursora izbornika gore / dolje / lijevo / desno.
- MORE:** Pritisnite ovu tipku za prikaz izbornika "JOŠ". Možete koristiti virtualne tipke u izborniku "more" za kontrolu TV funkcija kao kod daljinskog upravljača.
- BACK:** Vratite se na prethodnu stranu.
- GUIDE:** U DTV izvoru, ova tipka se koristi za pokretanje aplikacije EPG.
- CH+ i CH-:** Pritisnite ove tipke da promijenite kanal nagore ili nadolje. U teletekstu se ove tipke koriste za prikaz sljedeće i prethodne stranice.
- VOL+ i VOL-:** Pritisnite ove tipke da prilagodite jačinu zvuka na TV-u.

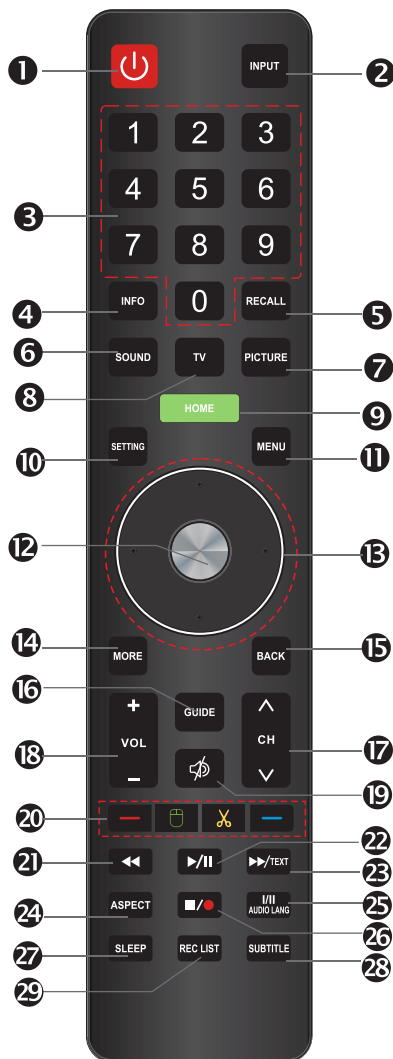

Opći opis

Izgled daljinskog upravljača

19. **MUTE:** Pritisnite ovu tipku da isključite zvuk TV-a, pritisnite ponovno da vratite zvuk TV-a.
20. Komanda Crveno/Zeleno/Žuto/Plavo: Ove četiri tipke koriste se za traženje povezanih tipki sa trenutnim izbornikom / stranicom. Pritiskom na zelenu tipku, televizor RC (daljinski upravljač televizora) može postati računalni miš, a dugim pritiskom na žutu tipku može se snimati slika na ekranu.
21. ◀◀: Koristite kao funkciju za vraćanje u načinu prikaza USB Video/Audio zapisa. Koristite za prikazivanje sadržaja u načinu ATV Text.
22. ▶/||: Koristite kao funkcije Prikaz/Pauza u načinu prikaza USB Video/Audio zapisa. Koristite kao TimeShift funkciju u načinu DTV.
23. ▶▶/TEXT: Koristite kao funkciju za prikaz unaprijed u načinu prikaza USB Video/Audio zapisa. U ATV načinu, pritisnite ovu tipku da uđete u Text način. Koristite za otkazivanje sadržaja u načinu ATV Text.
24. **ASPECT:** Pritisnite ovu tipku da promijenite omjer prikazane slike.
25. **I/II tipka/AUDIO LANG:** U izvoru ATV, tipka se koristi da se postavi NICAM zvučni sustav. U izvoru DTV, tipka se koristi za postavljanje audio jezika.
26. ■/●: Koristite kao funkciju zaustavljanja prikaza sadržaja u načinu USB Video/Audio. Koristite kao funkciju snimanja u načinu DTV.
27. **SLEEP:** TV će se automatski isključiti u prethodno podešeno vrijeme spavanja ako ste postavili tajmer za spavanje. Pomoću daljinskog upravljača postavite tajmer za spavanje. Pritisnite tipku SLEEP na daljinskom upravljaču, a zatim ponovo pritisnite ovu tipku da podesite vrijeme za spavanje: isključeno, 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180, 240 min.
Napomene: Mjerač vremena za spavanje koji ste postavili biće otkazan kada se televizor isključi ili ako dođe do prekida napajanja.
28. **SUBTITLE:** Za uključivanje/isključivanje prijevoda u DTV ili AVT teletekst načinu rada.
29. **REC LIST:** Pritisnite ovu tipku za prikaz popisa snimljenih programa u DTV načinu.

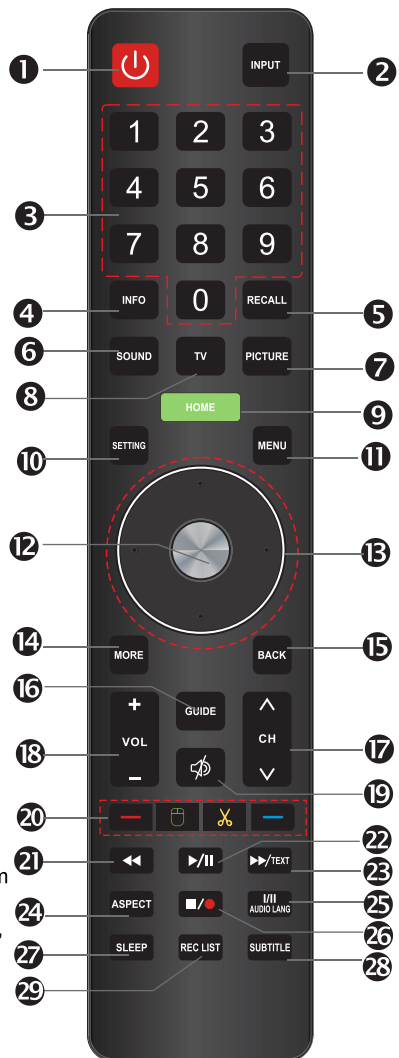


Opći opis


Postavljanje baterija

Postavljanje baterija



1 Otvorite poklopac odjeljka za baterije na stražnjoj strani daljinskog upravljača.

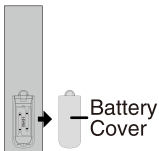

2 Ubacite 2 baterije veličine AAA na odgovarajuće polove. Nemojte miješati stare sa novim baterijama.

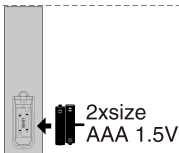

3 Zatvorite poklopac.

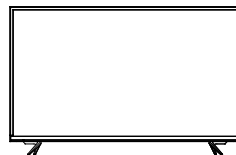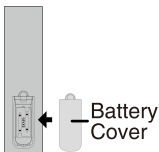

- † Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru na TV-u i koristite ga na udaljenosti do 8 metara.
- † Bacite istrošene baterije u kontejner za recikliranje, jer mogu nepovoljno uticati na okoliš.

NAPOMENE:

- Jednom stavljene baterije trajuće oko 1 godinu u normalnim uvjetima korištenja.
- Ukoliko ne namjeravate da koristite daljinski upravljač duže vrijeme, uklonite baterije da bi izbjegli oštećenja od curenja.
- Nemojte koristiti stare i nove baterije zajedno. Baterije (pakiranje baterija ili postavljene baterije) se ne smiju izlagati velikim temperaturama poput sunčeve svjetlosti, vatre i slično.


Vanjsko povezivanje

Povezivanje antene

Ulazna antenska impedansa ovog uređaja je 75ohm. VHF/UHF 75ohm koaksijalni kabel se može povezati direktno na priključak za antenu. Ukoliko je antenski kabel 300ohm sa paralelnim vodom, treba Vam konektor 300ohm/75ohm za povezivanje antenskog kabla na priključak antene. Za detalje molimo pogledajte prikaz ispod.

Antena sa 300 Ω plosnatim vodom


Upotrebite 75ohm - 300ohm konverter

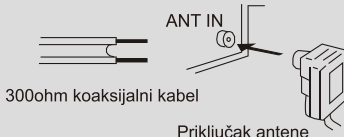

300ohm koaksijalni kabel

Priključak antene

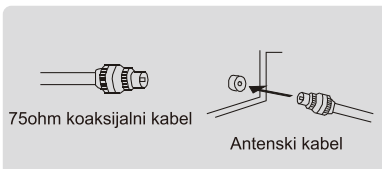

Antena sa 75 Ω okruglim vodom




75ohm koaksijalni kabel

Antenski kabel

Kako da upalite ili ugasite TV

1. Uključite električni kabel u polarizovanu električnu utičnicu.
2. Ako je TV u stanju mirovanja, (standby), pritisnite tipku POWER na daljinskom upravljaču ili tipku  za paljenje uređaja na dnu kućišta LED TV-a.
3. Normalna slika će se prikazati na ekranu nakon 15 sekundi. Ako nema ulaznog signala, na ekranu će se prikazati natpis „No Signal“.
4. Ukoliko je potrebno privremeno isključiti TV, pritisnite tipku  POWER na daljinskom upravljaču ili tipku za paljenje uređaja na dnu prednje strane kućišta.
5. Ukoliko želite potpuno isključiti uređaj sa napajanja, izvucite utikač iz zidne utičnice.
6. Nakon što ste isključili uređaj, trebate pričekati najmanje 5 sekundi prije nego što ponovno uključite uređaj.

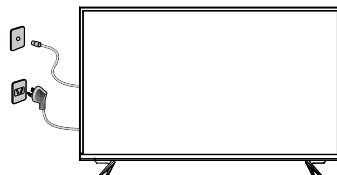

Statusna indikacijska lampica

Crveno: U stanju pripravnosti.

Zeleno: Uključen.

Automatsko gašenje


1. Ukoliko nema signala, TV će automatski ući u stanje pripravnosti (standby) nakon 10 minuta.
2. U izvoru VGA, ukoliko nema nikakve aktivnosti nakon 15 sekundi, TV će ući u stanje pripravnosti.

Memorija prije gašenja TV-a


Podešavanje slike i zvuka i podešeni kanali će biti zapamćeni nakon što se TV ugasi. Kad se TV ponovno upali sve će raditi prema tim podešavanjima.

IZVOR SIGNALA

43"/50"/55"




65"




(U skladu sa gumbom "izvor" za prikaz izbornika ulaznog izvora, izaberite odgovarajući izvor ulaznog signala sljedećom tipkom, pritisnite tipku za potvrdu da biste mogli da unesete odgovarajući izvor signala.)

TV IZBORNIK

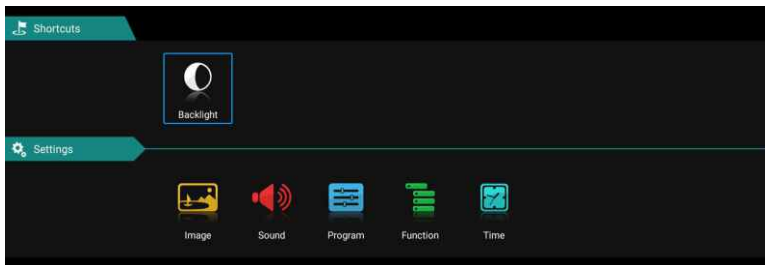

Pritisnite tipku "menu" za prikaz izbornika, pritisnite tipke gore i dolje za odabir odgovarajućih postavki, pritisnite desni gumb za unos odgovarajućih postavki.

Slika

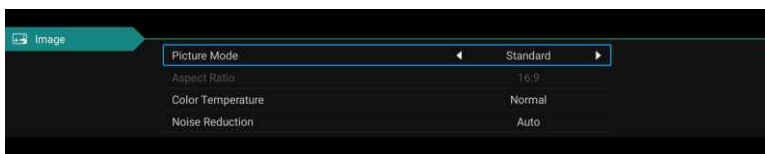

Način slike

Izaberite izbornik slike lijevim i desnim tasterom i pritisnite gumb OK za sljedeću operaciju. Tada se strelice za gore i dolje mogu koristiti za odabir ove stavke. Način slike se može prebaciti na standard / soft / lightness / user.

Razmjer slike

Možete da izaberete ZOOM1, ZOOM2, 16: 9 ili 4: 3 lijevim i desnim tasterom kada se izabere opcija za odnos širine i visine.


Temperatura boje

Izaberite opciju temperature boje na gore pomenuti način, zatim promijenite njenu postavku lijevim i desnim tasterom. Temperatura boje može biti hladna, prirodna, topla, korisnički način.

Smanjenje šuma

Pritisnite gumb gore / dolje za odabir opcije "Noise Reduction". Pritisnite lijevi / desni taster da biste izabrali "Off", "Weak", "Middle", "Strong" i "Auto" da biste poboljšali oštrinu slike.

Zvuk

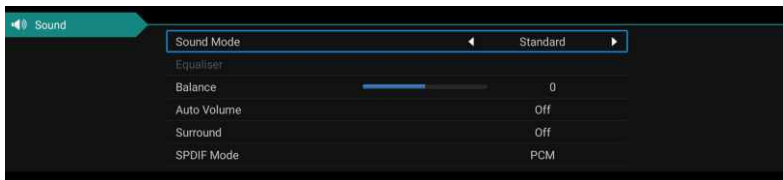

Način zvuka

Izaberite izbornik zvuka pomoću tastera gore i dolje, pritisnite desni taster za "sound mode" opciju, i pritisnite lijevi i desni taster za prebacivanje zvučnog načina na glazbu / film / pokret / korisnik.

Equalizer

Preko tastera gore i dolje izabrane opcije "ekvilajzer", a zatim pritisnite OK taster sustav će se pojaviti na različitim frekvencijskim razinama.

Balans

Ako jačina zvuka lijevog zvučnika i desnog zvučnika nije ista, možete podesiti "Balans" tako da odgovara vašim osobnim željama.

Auto jačina - Surround

Izaberite opcije za automatsko podešavanje jačine zvuka, nakon otvaranja ili zatvaranja tastera za automatsku kontrolu jačine zvuka, ovaj metod je takođe pogodan za podešavanje surround zvuka.

SPDIF način


Ovo se koristi za izbor "SPDIF Mode". Ova opcija se koristi samo u HDMI / DTV načinu.

Program




DVB-T Automatsko podešavanje

Izaberite opciju Auto Tuning pomoću tastera gore i dolje. Zatim pritisnite gumb OK i započinite automatsko podešavanje.

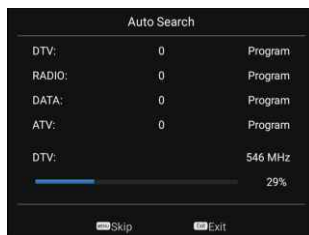


DTV Ručna pretraga

Da biste simulirali ručno pretraživanje, izaberite dobar skladišni prostor na Tajvan, potrebno vam je da izaberete boju i format zvuka, pritisnete tastere sa strelicama da biste izabrali opciju "pretraži" i pritisnite lijevi taster da biste pretražili, ali i fino podesili frekvenciju, izaberite najbolju frekvenciju.

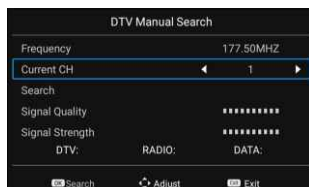


Uređivanje programa

Izaberite opciju informacije o signalu, pritisnite taster OK da biste ušli u sljedeći interfejs, prikazat će se jačina signala.

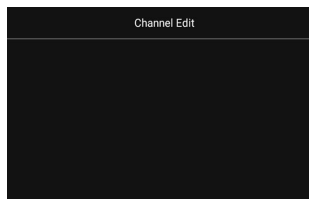

Prilagođavanje postavki

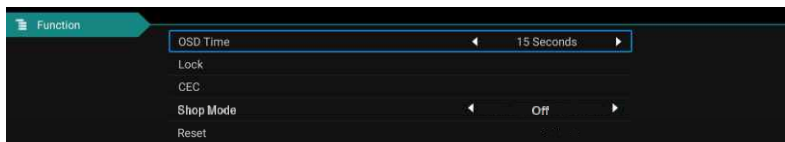

Pritisnite opciju "prikaz vremena izbornika", preko lijevog i desnog tastera smjera možete da promijenite na 5 sekundi, 10 sekundi, 15 sekundi, 20 sekundi, 30 sekundi, uvijek opcionalno


CEC

Pritisnite taster gore i dolje za odabir opcije, a zatim otvorite ili zatvorite lijevu i desnu CEC funkciju. Kada se cec otvori, možete odabrati da uključite ili isključite Automatski prelaz u standby, Automatsko uključivanje, ARC, Listu uređaja, Isključivanje TV-a, cec uređaji će se takođe automatski isključiti.

Resetiranje

Izaberite opciju "vraćanje podrazumijevanih postavki" pomoću tastera gore i dolje, a zatim kliknite na gumb OK da biste ušli u sljedeći prozor. Možete izabrati da potvrdite ili otkazete, izabrati da potvrdite da će se televizor ponovo pokrenuti, podaci izbornika će se vratiti napočetne podatke, izabrati poništavanje i povratak na interfejs izbornika.

Podešavanje vremena

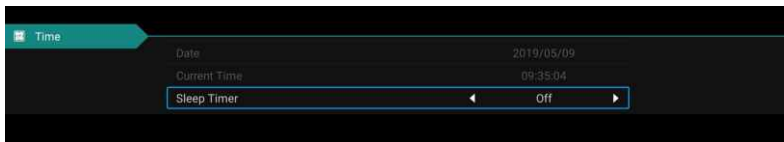



Datum, Trenutno vrijeme

Ovo nije podesivo, kada postoji signal koji automatski sinhronizira podatke.

Vrijeme spavanja


Sustav posjeduje više opcija za izbor vremena za spavanje.

Zaključavanje

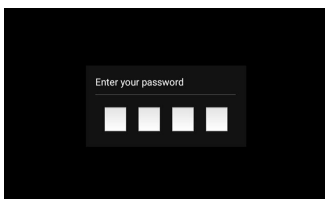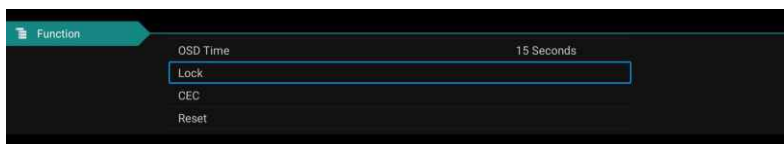

Izaberite opciju zaključavanja sustava pomoću tastera gore i dolje. Zatim otvorite funkciju zaključavanja lijevim i desnim tasterom. Zapamtite da je početna zaporka 0000. Ako želite podesiti zaporku, prvo morate odabrati opciju postavljanja zaporku i zatim uneti staru zaporku, pa novu zaporku. Kada je nova zaporka koju ste ponovo unijeli ispravna i provjerite korake iznad, to znači da ste uspješno resetirali zaporku. Kada želite da zaštitite neke programe koji vam se ne sviđaju, izaberite opciju blok programa i unesite broj kanala.

Medijski dio

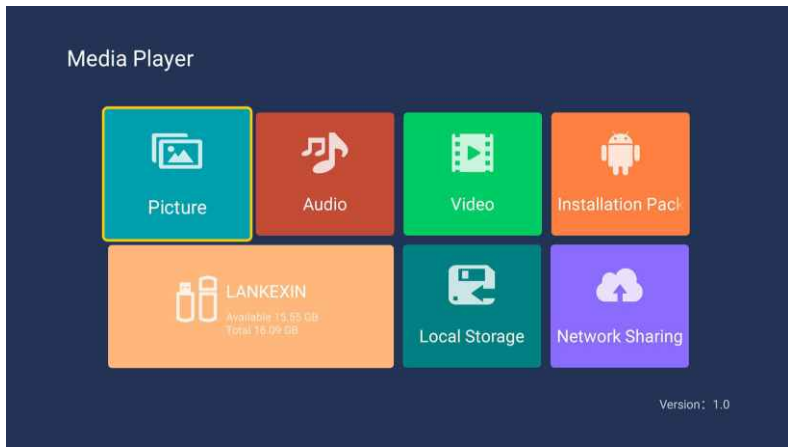

Slika

Pomoću tastera gore i dolje izaberite ikonu "slika", pritisnite taster za potvrdu da biste potvrdili, a zatim pritisnite desno do foldera, pritisnite gumb za potvrdu da biste otvorili odgovarajuću fasciklu. Nakon što odaberete sliku, pritisnite taster za potvrdu da biste otvorili sliku, a neke operacije možete potvrditi lijevim i desnim tasterom.

Glazba



Pomoću tastera gore i dole izaberite ikonu „glazba“, pritisnite taster za potvrdu da biste potvrdili, a zatim pritisnite desno do foldera, pritisnite gumb za potvrdu da biste otvorili odgovarajuću fasciklu. Nakon odabira pjesme, pritisnite taster za potvrdu da biste otvorili pjesmu, možete izvršiti neke operacije preko lijevog i desnog tastera.

Video

Pomoću gornjeg i donjeg tastera izabrane ikone "video", pritisnite taster za potvrdu da biste potvrdili, a zatim pritisnite desno do foldera, pritisnite taster za potvrdu da biste otvorili odgovarajuću fasciklu. Nakon odabira video zapisa, pritisnite tipku za potvrdu da biste otvorili video zapis.

Dio za Android

Početna strana

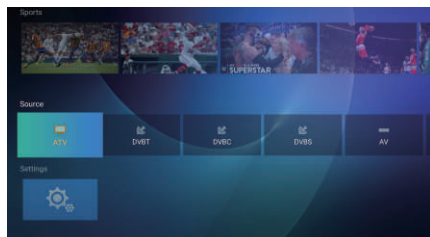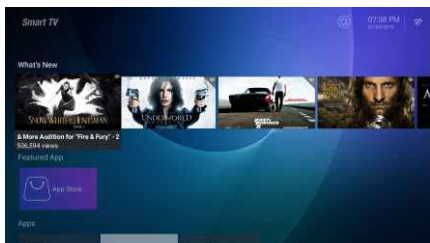


Početna strana koristi Zeas UI dizajn i podjeljena je na: NOVOSTI, APLIKACIJE, GLAZBA, IZVJEŠTAJI

*Različite regije će dobiti različit početni sadržaj

Podešavanja


Izaberite sliku za podešavanje i pritisnite gumb OK i pojaviće se interfejs android podešavanja.

Slijedi kratak opis funkcija svakog izbornika.

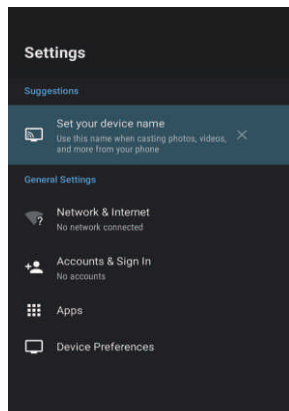


Mreža

Uđite u stavku izbornika "Mreža" "Wi-Fi", možete otvoriti ili zatvoriti funkciju Wi-Fi veze, postoje 4 vrste veze: izaberite mrežu i unesite zaporku u listi konekcija, koristite vezu koja nije zaštićena zaporkom, ručno dodajte naziv konekcije i direktno point-to -point povezivanje.

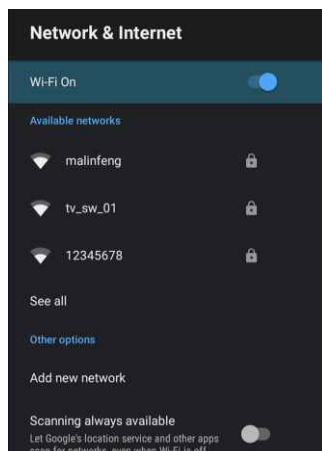


Zvuk

Podesite zvuk tastera

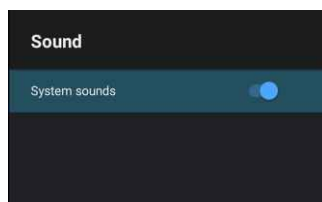


Aplikacije

U izborniku, možete da vidite instalaciju za aplikacije, pokrenete aplikacije i prikaz svih aplikacija.

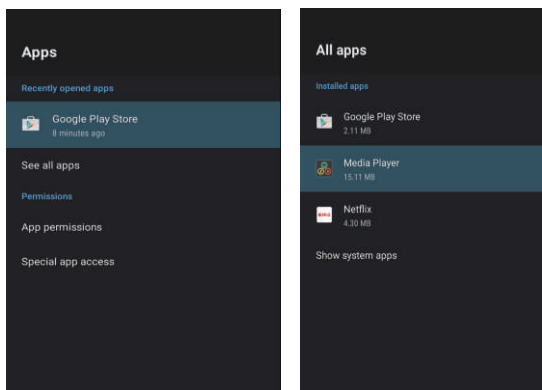


Resetiranje

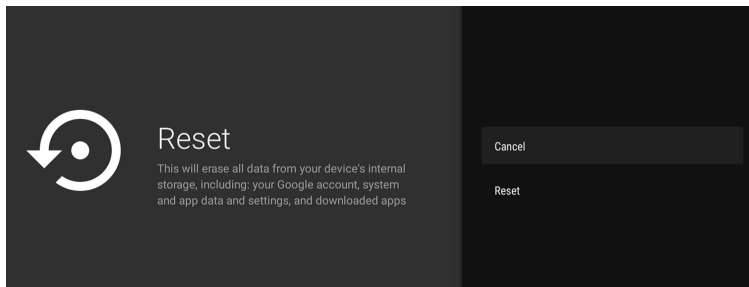

Ovde možete pogledati detalje o unutarnjem prostoru za skladiranje i korištenje SD kartice, u opciji backup & reset, možete izvršiti resetiranje na tvorničke podatke. Nakon resetiranja, podaci na TV-u će biti izbrisani. Za ažuriranje sustava


O verziji

Možete pregledati i postaviti relevantne informacije za OTA ažuriranje možete pogledati i model, Android verziju, informaciju o broju verzije.

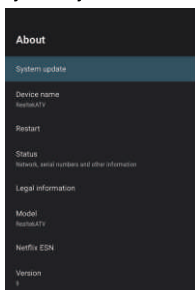


Datum & vrijeme

U ovom dijelu možete da izmijenite datum i vrijeme, kao i da sinhronizirate sa datumom i vremenom mreže.

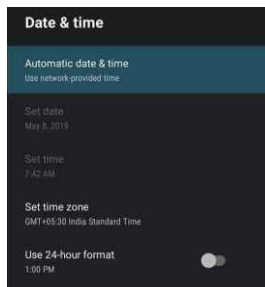

Jezik

Sustavski jezik se može izabrati ovdje.

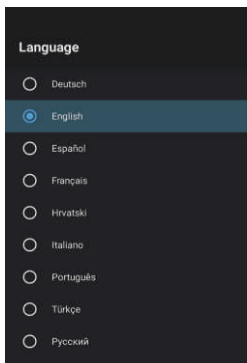

Tipkovnica

Korisnici mogu da se zasnivaju na osobnim željama podešavanja za unos tipkovnice, a možete i da vidite osobni rječnik.



Rješavanje problema

Ukoliko imate problem provjerite kontra mjere za svaki od simptoma koji su navedeni ispod. Navedeni simptomi mogu biti izazvani nepravilnim podešavanjem prije nego stvarnom neispravnošću uređaja. Ukoliko problem potraje, kontaktirajte Korisnički centar, pogledajte poslednju stranu za više detalja.

Simptomi	Moguća rješenja
Nema napajanja	Molimo provjerite da je kabel za napajanje uključen i da je strujna utičnica ispravna. Isključite kabel za napajanje i uključite ga ponovo nakon 60 sekundi i ponovo startujte TV. Molimo provjerite antensku konekciju. Možda postoje smetnje kod same stanice, molimo Vas promijenite stanicu. Molimo Vas podesite podešavanja kontrasta i osvjetljenosti.
Nema slike	Molimo pojačajte glasnoću zvuka. Molimo provjerite da li se TV nalazi u načinu bez zvuka, pritisnite gumb MUTE na daljinskom upravljaču. Molimo provjerite podešavanja zvuka. Ukoliko koristite vanjske uređaje, provjerite da glasnoća zvuka na njima nije isključena ili utišana.
Dobar zvuk ali nema zvuka.	Ukoliko koristite AVI ili komponentne ulaze, molimo uvjerite se da su kablovi dobro prikačeni i da nisu labavo spojeni. Ako koristite DVI - HDMI kabel, neophodan je poseban audio kabel. Uvjerite se da nije priključen priključak od slušalica.
Dobar zvuk ali je slika loša ili nedostaje	Molimo provjerite antensku konekciju i stanje antene. Ukoliko koristite komponentni ulaz molimo da provjerite komponentne konekcije, neispravne ili labave konekcije mogu izazvati probleme sa bojom ili nedostatak slike na ekranu. Baterije daljinskog upravljača su možda istrošene, ukoliko je potrebno, molimo zamijenite baterije.
Nema odgovora na daljinski upravljač	Očistite sočivo daljinskog upravljača. Udaljenost između LED TV-a i daljinskog upravljača treba da bude do 8m, u okviru preporučenog kuta i bez prepreka.
Slika trepti preko cijelog ekrana u VGA načinu	Vrijednost vertikalnog podešavanja (V-HEIGHT) može biti podešena tako da je previsoka, restartirajte računalo i uđite u bezbjedan način, tada podesite parametre monitora na pravilne vrijednosti u skladu sa opisom podešavanja.
Horizontalne linije u VGA načinu	Faza uzorka može biti pomjerena, podesite fazu u skladu sa pozicijom slike. Iako je LED ekran napravljen korištenjem tehnologije visoke preciznosti i 99.99% ili više piksel je funkcionalno, crne ili svijetle (crvene, plave ili zelene) točke se mogu stalno pojavljivati na LED ekranu. To je strukturalno svojstvo LED ekrana i ne predstavlja kvar.
Točke u boji su prisutne na ekranu	Držite TV dalje od bučnih elektronskih izvora poput automobila, sušila za kosu, zavarivača, i sve opcione opreme. Električna atmosferska interferencija poput lokalnih ili udaljenih oluja sa grmljavinom može izazvati prekidanja slike. Kada postavljate opcionu opremu ostavite prostor između opcione opreme i TV-a. Provjerite antenu i povezivanje. Držite antenu dalje od strujnih i ulaznih/izlaznih kablova.
Slika se prekida	

Rješavanje problema

Nakon automatskog podešavanja su prisutni samo neki od kanala Nemoguće je odabrati kanal USB ne funkcionira	Provjerite da li je Vaša oblast pokrivena digitalnim video prijenosom. Pokušajte ponovno podešavanje ili ručno podešavanje nedostajućih kanala. Provjerite da li koristite ispravan tip antene. Provjerite da li je kanal blokiran u podešavanjima glavnog izbornika. Ovo je dostupno samo kada TV ima funkciju blokiranja. Molimo provjerite da li su spojeni USB kabel i napojni kabel. Hard disk nije formatiran. Molimo proverite da li je USB disk kompatibilan i da li su multimedijalni formati podržani.
Slika je iskrivljena, u velikim kockama, malim kockama, točkice, pikselizacija, itd Buka dopire iz zvučnika	Kompresija video sadržaja može uzrokovati distorziju posebno na sadržajima koji se brzo kreću poput sporta i akcionih filmova. Provjerite konekcije kablova, provjerite da video kabel nije povezan na audio ulaz. Slab signal može izazvati distorziju zvuka. Možda je aktivirana funkcija Tajmera za spavanje. Ukoliko nema signala tijekom 15-tak minuta iz ulaznog izvora, TV će se automatski isključiti.
TV se automatski gasi	Ukoliko je TV povezan za Vaš PC, provjerite podešavanja PC-ja. Provjerite da li je napojni kabel ispravno priključen u zidnu utičnicu i TV.
Slika se ne prikazuje na cijelom ekranu	Crne trake sa svake strane će se prikazati na HD kanalima kada prikazuje SD sadržaj (4:3). Crne trake na vrhu i dnu će se prikazati na filmovima koji imaju drugačiji razmjer prikaza u odnosu na Vaš TV. Prilagodite veličinu slike na vašem vanjskom uređaju ili uključite opciju cijeli ekran na Vašem TV-u.

UPOZORENJE

Nikada nemojte postavljati televizor na nestabilnu podlogu. Televizor može da padne, uzrokujući ozbiljne tjelesne ozljede ili smrt. Mnoge ozljede, naročito kod djece, mogu da se izbjegnu zahvaljujući jednostavnim mjerama bezbjednosti kao što su:

- Koristite namještaj ili postolja koje preporučuje proizvođač Tv-a.
 - Koristite namještaj koji bezbjedno može držati Tv.
 - Provjerite da TV ne prelazi rubove namještaja na kome je postavljen.
 - Nemojte postavljati TV na visoki namještaj (na primjer ormari ili police za knjige) a da ne učvrstite i namještaj i TV za odgovarajuću potporu.
 - Nemojte postavljati tkanine ili druge materijale između TV-a i namještaja na kome je postavljen.
 - Objasnite djeci opasnosti koje mogu nastati ukoliko bi se popeli na namještaj da bi dohvatili TV ili njegove tipke.
- Ukoliko želite da zadržite ili premjestite vaš stari TV, treba da se držite navedenih mjera bezbjednosti.

Utikač za električno napajanje se koristi za isključivanje televizora, tako da mora biti uvijek lako dostupan.

www.voxelectronics.com