



HRV

UHD 55VDU683B
UHD 50VDU683B



Vodič za brzi početak

Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije uporabe TV-a.
Sačuvajte ga za buduću upotrebu.





Proizvedeno prema licenci Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, Pro Logic i dvostruki simbol 'D' su zaštitni znaci Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Pričvrstite postolje


Kako montirati postolje
Ako trebate ukloniti ili sastaviti postolje, pročitajte sljedeće upute.

- Prije pričvršćivanja/odvajanja postolja, svakako isključite TV.

- Prije početka rada, postavite prostirku preko površine postolja kako biste na nju postavili LED TV. To će spriječiti štetu.

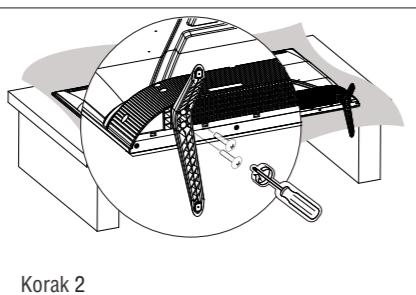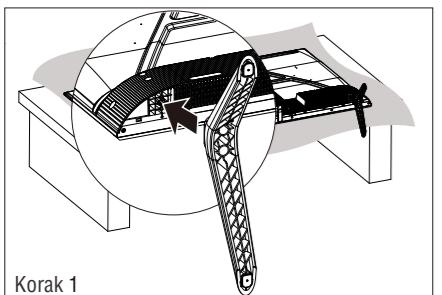

Instalacija za montažu na zid (opcionalno)

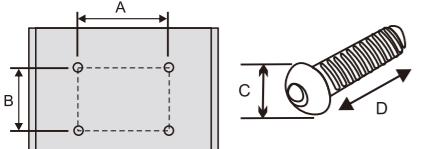

Inči	Specifikacije VESA (A*B)	Standardni vijak (C*D)	Količina
50-55"	200 x 200 mm	M6*L10	4

Napomena: "D" je efektivna duljina vijka u montažnoj rupi.

Prije postavljanja nosača za zidnu montažu, pričvrstite 4 nastavka za zidnu montažu u 4 maticu za zidnu montažu na metalnom dijelu.

Slike i ilustracije u ovom priručniku služe samo kao referencu i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda.

Napomena:

1. Nosač koji se pričvršćuje na zid je opcionalni dio.
2. Prilikom postavljanja TV-a oko njega ne smije biti drugih predmeta i molimo da ga držite podalje od drugih predmeta.
3. Prilikom montiranja televizora, molimo vas da angažujete profesionalnog radnika da ga fiksira kako biste izbegli opasnost.
4. Slika za fiksiranje je samo za referencu.
5. Molimo vas da pratite uputstvo korisnika o montiranju nosača kako biste fiksirali televizor.
6. Prikacite nosač za montiranje sa VESA kompatibilnim setom za montiranje na zid.

PREDGOVOR

1. Procitajte ovaj Kratki vodič prije početka instalacije.
2. Zatim pažljivo slijedite upute, obraćajući pozornost na sva upozorenja.
3. Nemojte uklanjati stražnji poklopac TV-a niti blokirati ventilacijske otvore TV-a.
4. Nemojte koristiti TV u blizini vode ili izvora topline.
5. Nemojte stiskati ili rezati kabel za napajanje.

Napomena:

Proizvod i ilustracije u ovom Vodiču za brzi početak služe samo u ilustrativne svrhe i mogu se razlikovati ovisno o modelu.

UPOZORENJE

Nikada ne postavljajte TV na nestabilno mjesto. Televizor može pasti i uzrokovati ozbiljne ozljede ili smrt. Mnoge ozljede, osobito kod djece, mogu se izbjegti poduzimanjem jednostavnih mjera opreza kao što su:

- Korištenje ormarića ili stalaka koje preporučuje proizvođač televizora.
 - Korištenje samo namještaja koji može sigurno nositi TV.
 - Pazite da TV ne visi preko ruba potpornog namještaja.
 - Ne postavljajte TV na visoki namještaj (na primjer, ormariće ili police) bez pričvršćivanja i namještaja i TV-a na odgovarajuće nosače.
 - Ne postavljajte TV na tkaninu ili druge materijale koji se mogu nalaziti između TV-a i potpornog namještaja.
 - Edukacija djece o opasnostima penjanja na namještaj kako bi dohvatali TV ili njegove kontrole.
- Ako se vaš postojeći TV zadržava i premješta, treba primijeniti ista razmatranja kao gore.


Utikač ili priključak uređaja koristi se kao uređaj za isključivanje, taj uređaj za isključivanje mora ostati jednostavan za korištenje.

Što trebate za postavljanje (nije uključeno)


- Odvijač
- Internetska veza (potrebna za streaming na pametnom TV-u)
- Bežični usmjerivač (potreban za streaming na pametnom TV-u)
- Računalo, tablet ili pametni telefon (potrebno za postavljanje pametnog TV-a)

Prednja ploča

Gumbi na donjoj ploči upravljaju osnovnim funkcijama vašeg TV-a, uključujući izbornik na ekranu. Za korištenje naprednijih funkcija morate koristiti daljinski upravljač.

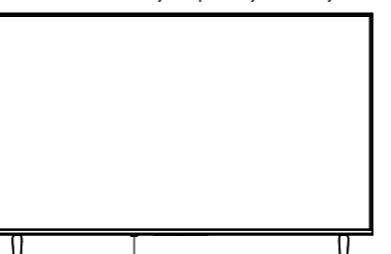

Senzor daljinskog upravljača

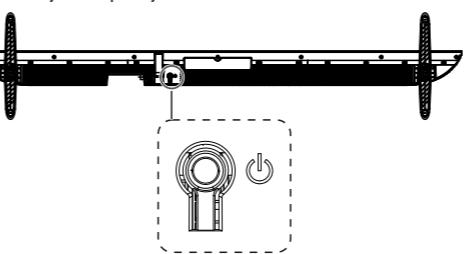

NAPAJANJE (U stanju mirovanja, pritisnite da biste uključili televizor.U stanju pokretanja, kratko pritisnite za isključivanje.)

Prva uporaba

Kada se TV uključi prvi put nakon što je isporučen iz tvornice, TV-u može trebati neko vrijeme da se pokrene. Jednostavno slijedite upute na TV-u kako biste dovršili inicijalizaciju.

Povezivanje na internet

Za pristup internetu koristite žičanu vezu ili se povežite na dostupnu bežičnu mrežu. Preporuča se koristiti modem ili usmjerivač koji podržava Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Modemi i usmjerivači koji podržavaju DHCP automatski daju IP adresu, mrežnu masku, prečac, DNS poslužitelj 1 i DNS poslužitelj 2, tako da ih ne morate unositi ručno. Većina kućnih mreža već ima DHCP. Konfigurirajte mrežne postavke za povezivanje televizora s dostupnom mrežom.

Korištenje vanjskih uređaja

Na TV možete spojiti različite vanjske uređaje. Vrste i oblici dostupnih priključaka mogu se razlikovati ovisno o modelu vašeg TV-a. Za spajanje vanjskih uređaja pogledajte "Povezivanje s vanjskim uređajima".


Postavljanje putem mobitela

Kada prvi put uključite TV, TV će podržavati postavljanje putem vašeg pametnog uređaja skeniranjem QR koda. Ako skenirate QR kod kako biste omogućili postavljanje putem mobilne aplikacije, postavljanje televizora bit će učinkovitije. Prije izvođenja postavki pomoću mobilne aplikacije, provjerite je li Bluetooth aktiviran na vašem mobilnom uređaju.



Napomena: Gornja postavka je samo za referencu i može se razlikovati ovisno o modelu/državi/regiji.

Izvadite TV i dodatke iz kartonske kutije.


1. Pogledajte upute za raspakiranje na vrhu kutije (i ispod).
2. Kao što je navedeno, pazite da ne dodirnete ili ne pritisnete TV ekran.
3. Pažljivo provjerite ima li u kartonskoj kutiji svih uključenih dodataka.

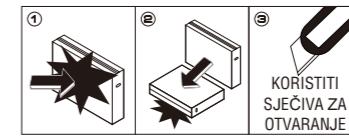

KORISTITI
SJEĆIVA ZA
OTVARANJE

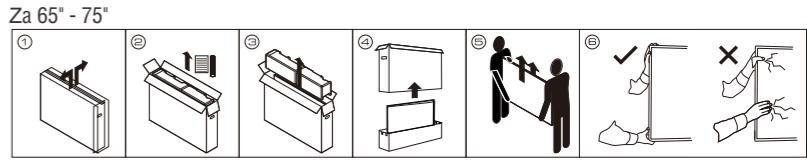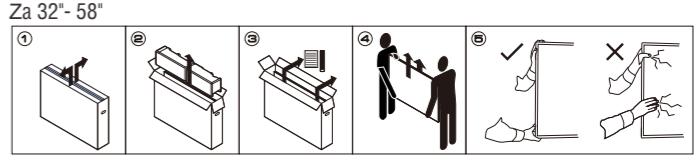

Sadržaj pakiranja



Televizor x 1 kom.



Vodič za brzi početak x 1 kom



Daljinski upravljač x 1 kom



Vijci za postolje




Baterije tipa AAA za daljinski upravljač x 2 kom




Postolje x 2 kom


Povezivanje s vanjskim uređajima



Povežite antenu/kabel/DVB-S2 kako biste gledali televiziju.



Ako povežete LAN kabel, televizor će automatski pristupiti mreži.

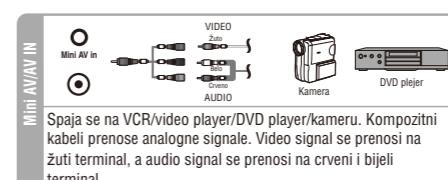

Spaja se na VCR/video player/DVD player/kameru. Kompozitni kabeli prenose analogne signale. Video signal se prenosi na žuti terminal, a audio signal se prenosi na crveni i bijeli terminal.




Spaja se na audio sustav s optičkim/koaksijalnim audio ulazom. Optički/koaksijalni kabeli koriste se za prijenos audio signala na vanjske zvučnike s niskim gubitkom signala, optički/koaksijalni kabeli ne mogu prenosi video signale.




Spaja se na digitalni fotoaparat/kamkorder/USB uređaj za pohranu.




Spaja se na HDMI uređaj. HDMI sučelje može prenosititi digitalni video i audio putem jednog kabla.

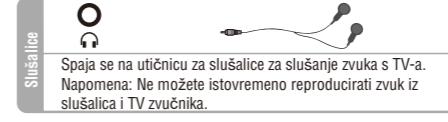


Spaja se na utičnicu za slušalice za slušanje zvuka s TV-a.

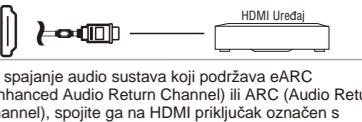


Napomena: Ne možete istovremeno reproducirati zvuk iz slušalica i TV zvučnika.

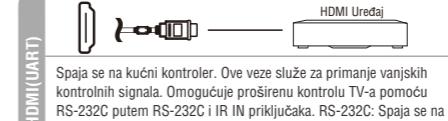

Spaja se na kućni kontroler. Ove veze služe za primanje vanjskih kontrolnih signala. Omogućuje proširenju kontroli TV-a pomoću RS-232C i IR IN priključaka. RS-232C: Spaja se na RS-232C terminal kućnog kontrolera.

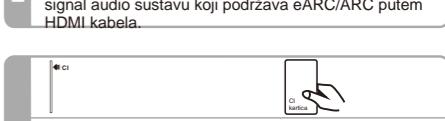

IR IN: Spaja se na IR izlazni terminal kućnog kontrolera.




Umetnite CI karticu.

7. Specifikacije

Model	UDL50TL684ANTS	UDG55TL684ANTS
Veličina zaslona	50" Dijagonalno (maksimalno)	55" Dijagonalno (maksimalno)
Rezolucija LED panela	3840x2160	
Snaga zvučnika	≥5Wx2	
Napajanje	110-240V~, 50/60Hz	
Potrošnja energije	140W	150W
Potrošnja u stanju mirovanja	≤0.5W	
Ulaz za antenu	75 ohms	
Napajanje upravljača	DC 3V (Dve baterije AAA veličine)	
Dimenzije (DxŠxV)	TV s postoljem 1111x242.5x709.2mm	1226.2x240.9x774.7mm
	TV bez postolja 1111x78.2x640.4mm	1226.2x77.6x705.3mm
Težina (Neto težina)	TV s postoljem 7.7kg	9.79kg
	TV bez postolja 7.6kg	9.68kg
Radna temperatura	0°C-40°C	

9. Pripremite daljinski upravljač

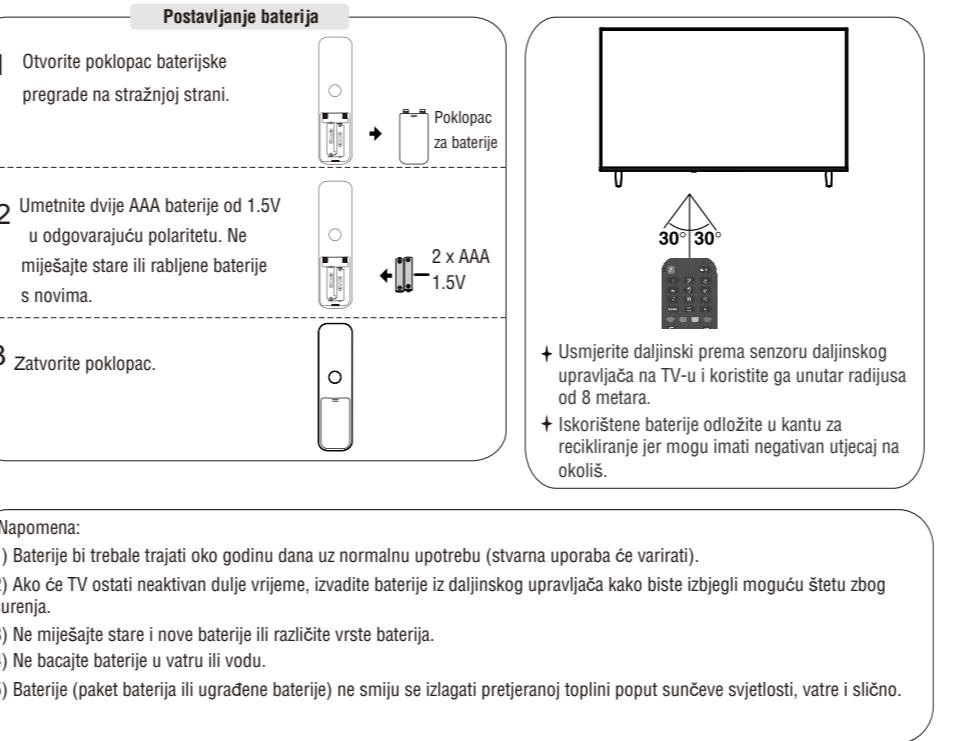

10. PODEŠAVANJE TELEVIZORA (Korištenje daljnog upravljača)

Prikažite ugrađeni E-priručnik koji sadrži informacije o ključnim funkcijama vašeg televizora.

Pokrenite E-priručnik

Pritisnite gumb na daljinskom upravljaču i izaberite Podešavanja > Podrška > E-priručnik.

Uđite u Početni zaslon E-priručnika.

Pritisnite gumb na daljinskom upravljaču, Odaberite TV, zatim pritisnite gumb na daljinskom upravljaču i odaberite E-priručnik.

Idite na poglavje Uživajte u televiziji uživo kako biste saznali više o postavljanju značajki TV uživo.

Pritisnite gumb na daljinskom upravljaču i odaberite Vodič za povezivanje.

Idite na poglavje Povezivanje s vanjskim uređajima kako biste saznali više o povezivanju vanjskih uređaja s vašim televizorom i kako ih postaviti.

Napomena: • Ikona sa crnom pozadinom označava gumb na daljinskom upravljaču.
• Ikona sa sivom pozadinom označava ikone na TV zaslonu za odabir.

Početni Zaslon

Svi TV funkcijama može se pristupiti sa Početnog zaslona.

1. Navigacijska traka

2. Aplikacije

Napomena: Indikatori ili ikone mogu varirati ovisno o modelu/zemljama/regionu.

Prikaži Početni zaslon

Pritisnite gumb na daljinskom upravljaču kako biste ušli u početni zaslon. Za izlazak s Početnog zaslona, pritisnite gumb na daljinskom upravljaču ili koristite navigacijske gume da biste premjestili fokus na ikonu za unos na vrhu zaslona, pritisnite gumb za ulaz i odaberite željeni izvor ulaza.

Koristite Navigacijsku traku


Navigacijska traka odnosi se na indikatore i ikone na vrhu početnog zaslona.

Pretraži: Pretražite sadržaj koji želite.

Uzak: Izaberite ulazni izvor ovisno o uređaju koji je povezan sa vašim televizorom.

Postavke: Upravljajte konfiguracijom TV-a.

Obavijesti: Dopustite pojavitivanje skočnih obavijesti za korisne informacije i događaje koji se događaju s vašim televizorom, uključujući: **Reklame, Nove proizvode, Upozorenja i pravne izjave, Poruke sustava i obavijesti o Alexi.** Svaku od ovih obavijesti možete omogućiti/onemogućiti u postavkama u centru za obavijesti. Možete pogledati popis poruka o događajima koje je generirao TV.

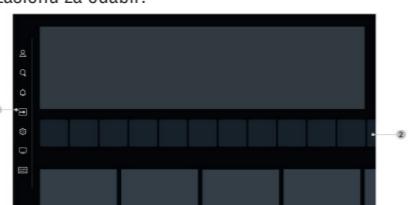

VIDAA račun

VIDAA račun omogućuje sve najbolje značajke vašeg pametnog TV-a i osigurava da su sve usluge ažurne. Za više informacija o VIDAA računu pogledajte Značajke Smart TV-a > Korištenje VIDAA računa u e-priručniku.

Glas

Brz pristup glasovnoj usluzi. Za više informacija, pogledajte "Pogodnostima pametnog televizora > Glasovna usluga" u elektronskom priručniku.

Vodič

Brz pristup vodiču. Za više informacija, molimo pogledajte Uživajte u TV uživo > Vodič programa (EPG) u E-priručniku.

Televizija uživo

Brz pristup televiziji uživo. Za više informacija, molimo pogledajte Prva uporaba > Priprema televizije uživo u E-priručniku.

Vrijeme

Uvijek možete videti trenutno vrijeme na vrhu Početnog zaslona.

Mreža

Povežite svoj televizor s internetsom putem bežične veze ili Ethernet kabla , i odgovarajuća ikona će se pojaviti.

Koristite prečace

Možete dodati ulaze, kanale i web stranice na Početni zaslon kako biste imali brz pristup za svoju udobnost.

Dodatajte i uklonite ulaze

- Pritisnite gumb.
- Pomaknite fokus na ulaz koji želite dodati na Početni zaslon i pritisnite > Dodaj na početni zaslon > .
- Ikona unosa pojavit će se u Prečicama na Početnom zaslonu.

Napomena:

Neke opcije sa stranice izvora unosa ne mogu se dodati na Početni zaslon.

Da biste uklonili ulaz iz Prečaca, pomaknite fokus na prečac, zatim pritisnite i držite gumb na vašem daljinskom upravljaču.

Dodavanje i uklanjanje kanala

- Na televiziji uživo, pritisnite gumb za pristup popisu kanala.
- Pritisnite gumb i pritisnite gumb kako biste odabrali kanal koji želite dodati na Početni zaslon.
- Odaberite Dodaj na početnu stranicu. Ikona kanala pojavit će se u Prečicama na Početnom zaslonu.

Napomena:

Da biste uklonili kanal iz Prečaca, pomaknite fokus na prečac, zatim pritisnite i držite gumb na vašem daljinskom upravljaču.

Dodavanje i uklanjanje web stranica


- U pregledniku, posjetite web stranicu koju želite dodati na Početni zaslon.
- Koristite D-pad za pomicanje fokusa na ikonu Izbornika u gornjem dijelu navigacijske trake preglednika i odaberite Dodaj na početak.
- Izaberite Dodaj i ova web stranica pojavit će se u Prečicama na Početnom zaslonu.

Napomena:

Za uklanjanje web stranica iz prečaca, pomaknite fokus na stranicu prečaca, zatim pritisnite i držite gumb na vašem daljinskom upravljaču.

Gumbi na daljinskom upravljaču

- Napajanje:** Uključuje i isključuje televizor.
- INPUT:** Pritisnite ovaj gumb za odabir izvora signala.
- Brojni gumbi (0-9):** Izravan odabir kanala pomoću digitalnih gumba.
- Vodič:** Odaberite elektronički programski vodič, u DTV načinu prikazat će sve informacije o programu tijekom tjedna kada pritisnete ovu tipku.
- CH.LIST:** Prikazuje popis kanala.
- Gumbi u boji:** Koristi se u APLIKACIJAMA.
- IZBORNIK:** Prikazuje glavni izbornik ili izlazi iz trenutnog izbornika.
- Gumbi za kontrolu digitalnih medija:** Reproduciraj/pauziraj, pogledajte relevantne upute u odjeljku za reprodukciju medija.
- Strelice (gore/dole/levo/desno):** Pritisnite tipku gore, dolje, lijevo ili desno za pomicanje izbornika i promjenu vrijednosti stavke izbornika.
- OK:** Potvrđuje izbor.
- ←:** Vraća se na prethodni zaslon.
- EXIT:** Izlazi iz izbornika.
- POČETNA STRANA (△):** Pritisnite ovu tipku za prikaz početne stranice.
- VOL (+/-):** Pritisnite ove tipke za podešavanje glasnoće.
- CH(↑/↓):** Pritisnite ove tipke za promjenu kanala gore ili dolje.
- MUTE:** Pritisnite za isključivanje TV-a, pritisnite ponovo za nastavak zvuka.
- SUBTITLE:** U USB načinu, pritisnite ovaj gumb za promjenu titlova tijekom reprodukcije filma.
- TEXT:** Pritisnite za odabir načina teletexta. **Napomena:** Daljinski upravljač može se razlikovati od gornjih slika ovisno o modelu proizvoda i regiji.
- INFO:** Pritisnite za prikaz informacija o trenutnom kanalu.
- Uvodni gumb:** Možete pritisnuti i držati gumb za uređivanje kako biste ponovo prilagodili.
- Gumbi za usluge strujanja:** Ako je mreža povezana, pritisnite ove gumbi za izravni prikaz usluge strujanja videa.

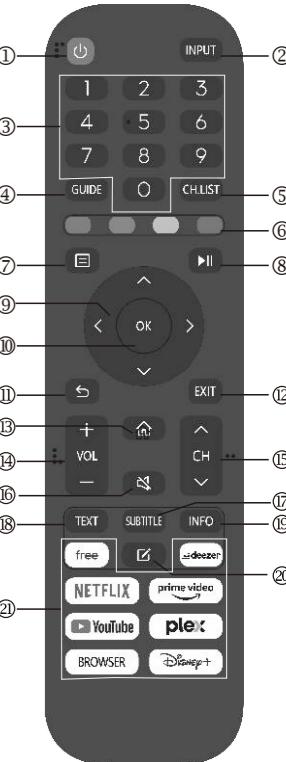

11. Rješavanje problema

Imate problema?

Nemojte brinuti, obično je rešenje lako.

Nakon automatskog ugađanja dostupni su samo neki kanali.	Provjerite ima li vaše područje pokrivenost digitalnim video emitiranjem. Pokušajte ponovno ili ručno ugoditi kanale koji nedostaju. Provjerite li ispravnu vrstu antene.
Kanal se ne može odabrati.	Provjerite je li kanal blokiran u postavkama glavnog izbornika.
USB ne reproducira.	Provjerite je li USB kabel spojen i je li priključeno napajanje. Tvrdi disk nije formirani. Provjerite je li USB kompatibilan i jesu li formati multimedijskih podataka podržani.
Slika je iskrivljena, postoje makroblokovi, mali blokovi, točkice, pikselizacija itd.	Sazimanje videosadržaja može izazvati izobličenje, osobito kod brzih pokreta, poput sportskih događaja i akcijskih filmova.
Buka iz zvučnika.	Provjerite kabelske veze, provjerite je li video kabel spojen na audio ulaz. Niska razina signala može uzrokovati izobličenje zvuka.
TV se automatski isključuje.	Provjerite je li mjerac vremena isključen u izborniku Postavke. Mjerac vremena za spavanje je možda uključen. Ako s određenog ulaza nema signala oko 10 minuta, TV će se isključiti.
TV se automatski uključuje.	Provjerite je li mjerac vremena paljenja postavljen na Uključeno u izborniku postavki.
Slika se ne prikazuje preko cijelog zaslona.	Crne trake sa svake strane bit će prikazane na HD kanalima kada se prikazuje SD (4:3) sadržaj. Crne trake na vrhu i dnu pojavit će se na filmovima koji imaju drugačiji omjer slike od vašeg TV-a. Postavite opciju veličine slike na vanjskom uređaju ili TV-u na cijeli zaslon.