



VOX
ELECTRONICS

SRP

УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ **UHD 43DSW400U**

Sadržaj	
Sadržaj	33
Bezbednosne informacije	34
Oznake na proizvodu.....	34
Informacija o zaštiti okoline	35
Opcije	35
Ultra HD (UHD).....	36
Uključena dodatna oprema.....	36
Obaveštenje o režimu pripravnosti	36
Kontrolna dugmad televizora i rukovanje	36
Korišćenje glavnog menja televizora	37
Postavljanje baterija u daljinski upravljač	38
Povezivanje napajanja	38
Povezivanje antene	38
Obaveštenje o licenciranju	39
Informacije o odlaganju	39
Specifikacije	40
Daljinski upravljač.....	41
Veze	42
Uključivanje/isključivanje	43
Prva instalacija	43
Reprodukcijska preko USB ulaza	44
USB snimanje	44
Pregledać medija	45
Prati mi TV	46
CEC	46
E uputstvo	46
Sadržaj menja Podešavanja	47
Opšte rukovanje televizorom	52
Korišćenje Listi kanala	52
Konfigurisanje Roditeljskih Postavki	52
Elektronski programski vodič	52
Usluge telekesta	53
Ažuriranje softvera	53
Rešavanje problema i saveti	53
Tipični režimi prikazivanja PC ulaza	54
Kompatibilnost AV i HDMI signala	55
Podržani formati datoteka za USB režim	56
Formati datoteka za video zapise	56
Formati datoteka za slike	56
Formati datoteka za audio zapise	56
Formati datoteka za prevođe	57
Podržane DVI rezolucije	58
Povezivanje	59
Kabloska veza	59
Bežična konekcija	59
Budjenje UKLJUČENO	60
Bežični displej	60
Rešavanje problema sa vezom	61
Korišćenje mrežne usluge deljenja audio-video sadržaja	61
Internet pregledač	62
Sistem HBBTV	62
Smart Centar	63

Bezbednosne informacije



U ekstremnim meteorološkim uslovima (oluje, munje) i tokom dugog nekorisćenja (kada idete na odmor) isključite TV iz struje.

Mrežni kabl služi za isključivanje televizora iz struje i zbez pogona uvek bili pristupljani. Ako televizor nije električno isključen sa električne mreže, uređaj će i dalje cijevi energiju u svim situacijama, čak i kada je televizor u režimu pripravnosti ili je isključen.

Napomena: Pratite uputstva na ekranu za rad sa povezanim funkcijama.

VAŽNO - Pažljivo pročitajte sva uputstva pre instalacije ili rukovanja

APOZORENJE: Ovaj uređaj je namenjen da ga koriste osobe (isključujući decu) koje poseduju sposobnost i/ili znanje za rukovanje takvim uređajem bez nadzora, osim ako su pod nadzorom ili su doble uputstva o upotrebi uređaja od osobe odgovorne za njihovu bezbednost.

- Koristite ovaj televizor na nadmorskoj visini manjoj od 2000 metara iznad nivoa mora, sa suvim lokacijama i u regionima sa umerenom ili tropskom klimom.
- Ovaj televizor je namenjen za kućnu ili sličnu upotrebu, ali se može koristiti i na javnim mestima.
- Za potrebe ventilacije, ostavite najmanje 5 cm slobodnog prostora oko televizora.
- Ventilacija ne sme da se ometa pokrivanjem ili blokiranjem ventilacionih otvora predmetima, kao što su novine, stolnjaci, zavesne itd.
- Utičak kabla za napajanje treba da bude lako dostupan. Ne postavljajte televizor, nameštaj, itd. na kabl za napajanje. Oštećeni kabl za napajanje/utičak može izazvati požar ili strujni udar. Kablon rukujte preko utikača, nemotljivo isključivati televizor povlaćenjem za kabl za napajanje. Nikada ne dodirujte kabl/utičak vlažnim rukama, jer to može dovesti do kratkog spoja ili strujnog udara. Nikada nemotljivo vezivati kabl za napajanje u čvor ili ga povezivati sa drugim kablovima. Ako je oštećen na mora da se zameni, a zamenu sma da obavi samo stručno lice.

- Nemojte izlagati televizor tečnostima koje kapljaju ili prskaju i ne stavljavajte predmete napunjene tečnošću, kao što su vase, čaše, itd. na ili preko televizora (npr. na police iznad uređaja).

• Nemojte izlagati televizor direktnoj sunčevoj svjetlosti i ne stavljavajte otvorene plamene, kao što su upaljene sveće, na ili pored televizora.

• Ne stavljavajte bilo kakve izvore toploće, kao što su električne grejalice, radijatori itd. pored televizora.

• Ne stavljavajte televizor na pod ili površine pod nagibom.

• Da biste izbegli opasnost od gušenja, plastične kese držite van domaća beha, dece ili kućnih ljubimaca.

• Pažljivo privrstite stalak za televizor. Ako stalak poseduje zavrtljive, čvrsto zategnite zavrtljive kako biste sprečili nagnjanje televizora. Nemojte previše zategnuti zavrtljive i pravilno postavite gumene nožice stalaka.

• Ne bacajte baterije u vatru ili zajedno sa opasnim i zapaljivim materijalima.

UPOZORENJE - Baterije se ne smiju izlagati velikoj toplosti, kao što je sunčevje zračenje, vatra ili slično.

UPOZORENJE - Prekomerni zvučni pritisak u slušalicama može izazvati gubitak slухa.

PRE SVEGA - NIKADA NE dopustite da bilo ko, naročito deca, guraju ili udaraju ekran, guraju bilo šta u otvore, proreze ili bilo koje druge otvore u kućištu.

	Oprez	Ozbiljna povreda ili smrtonosni rizik
	Opasnost od strujnog udara	Rizik od opasnog napona
	Održavanje	Važna komponenta za održavanje

Oznake na proizvodu

Sljedeći simboli se koriste na proizvodu kao označke za ograničenja, mere opreza i bezbednosni uputstva. Svaki objašnjenje će se razmatrati samo ukoliko proizvod sadrži odgovarajuću oznaku. Imajte u vidu takve informacije iz bezbednosnih razloga.

Oprema klase II: Ovaj uređaj je projektovan tako da ne zahteva bezbednosni priključak na električno uzemljenje.

Hapasnost - konектор pod naponom: Označeni(i) konector(i) su opasni jer su pod naponom tokom normalnih uslova rada.

Oprez, pogledajte uputstvo za rukovanje: Označena(e) oblast(i) sadrži(e) dugmaste baterije koje može da zameni korisnik.



Laserski proizvod klase I: Ovaj proizvod sadrži laserski izvor klase 1 koji je bezbedan pod razumno predviđivim uslovima rada.

UPOZORENJE

Nemojte gutati bateriju, opasnost od hemijskih opekotina

Ovaj proizvod ili dodatna oprema isporučena uz ovaj proizvod mogu da sadrže dugmasto bateriju. Ukoliko se dugmasta baterija prougna, ona može izazvati ozbiljne unutrašnje opekotine za samo 2 sata, što može dovesti do smrtnog ishoda.

Držite nove i stare baterije u vremenu domaćaša dece.

Ukoliko se odeljak za bateriju ne zatvara bezbedno, prestanite da koristite proizvod i držite ga van domaćaša dece.

Ukoliko mislite da baterije prugutane ili da se one nalaze u bilo kom delu tela, odmah zatražite medicinsku pomoć.

Televizor nikada ne stavljavajte na nestabilni podlogu ili podlogu pod nagibom. Televizor može da padne i izazove ozbiljnu telesnu povredu ili smrt. Mnoge povrede, naročito povrede dece, se mogu izbegnuti ukoliko se preduzmu jednostavnije mere opreza, kao što su:

- Koristiti ormane ili stalke koje je preporučio proizvođač televizora.
- Konstirati samouj nameštaj koji televizor pruža siguran oslonac.

Proverite da li televizor prelazi ivicu nameštaja na kome stoji.

Ne stavljavajte televizor na komad visokog nameštaja (na primer, na kredencu ili police za knjige), ukoliko taj komad nameštaja i televizor nisu pričvršćeni za odgovarajući oslonac.

Ne postavljajte televizor na tkanine ili druge materijale postavljene između televizora i potpornog nameštaja.

Upozoravajte decu sa opasnostima sa kojima se suočavaju kada se penju na nameštaj da bi dohvatali televizor ili njegovo kontrole. Ukoliko podupirete ili premestate postojeći televizor, važe gore navedene mere.

Uredaj koji je povezan na zaštitno uzemljenje u instalaciji objekta preko MREŽNOG napajanja ili preko nekog drugog uređaja koji je povezan na zaštitno uzemljenje - i na televizijski distributivni sistem putem koaksialnog kabla, u nekim uslovima može predstavljati opasnost od izbjeganja požara. U tom slučaju, povezivanje na kablovski distributivni sistem mora biti preko uređaja koji dostavlja električnu izolaciju ispod određenog raspona frekvencije (galvanski izolator)

UPOZORENJA ZA MONTAŽU NA ZID

- Pročitajte uputstva pre montiranja televizora na zid.
- Komplet za zidnu montažu je opcionalna oprema. Možete ga dobiti kod lokalnog prodavca ako nije isporučen uz vaš televizor.
- Nemojte postavljati televizor na plafon ili zid pod nagibom.
- Koristite navedene zavrnjreve za montažu na zid i drugu dodatnu opremu.
- Cvrsto zategnite zavrnjreve za montažu na zid da biste sprecili da televizor padne. Nemojte previše zatezati zavrnjreve

Informacije o zaštiti okoline

Ovaj televizor je napravljen da bude bezbedan za okolinu. Da biste smanjili potrošnju energije, potrebno je da preduzmete sledeće korake:

Ako podešite **Ustetu energije** na **Minimum, Srednje, Maksimum** ili **Automatski**, TV će smanjiti potrošnju energije u skladu sa tim. Ako želite da ručno podešite **Pozadinsko osvetljenje** na fiksnu vrednost podešenje ka **Prilagodeno** i podešite **Pozadinsko osvetljenje** (nalazi se u okviru postavke **Usteda energije**) korišćenjem dugmadi za levo ili desno na daljinском upravljaču. Podesite na **Isključeno** da biste isključili ovu postavku.

Napomena: Dostupne opcije **Usteda energije** mogu se razlikovati u zavisnosti od izabranoj **Režima** u meniju **Podešavanja>Slika**.

Postavke **Usteda energije** mogu se naći u meniju **Podešavanja>Slika**. Imajte u vidu da se neke postavke slike ne mogu menjati.

Ukoliko pritisnete dugme za desno, onda će se poruka "Ekran će se isključiti kroz 15 sekundi" pojaviti na ekranu **Ekrana Nastavi** i pritisnite OK da odmah isključite ekran. Ako ne pritisnete ništa, ekran će se isključiti kroz 15 sekundi. Pritisnite bilo koje dugme na upravljač ili televizoru da ponovo uapnite ekran.

Napomena: Opcija **Ekran isključen** nije dostupna eko je Režim postavljen na **Igra**.

Kada TV se ne koristi, molimo vas da ga ugasite ili isključite ga iz dovoda struje. Time će se smanjiti potrošnja energije.

Opcije

- TV u boji sa daljinskim upravljanjem
- Potpuno integrirani digitalni zemaljski/kabloski/satelitski TV (DVB-T/T2/C/S2)
- HDMI ulazi za povezivanje drugih uređaja koji imaju HDMI utičnice
- USB ulaz
- Sistem OSD menija

Sistem stereo zvuka

- Teletekt
- Priklučak za slušalice
- Automatski sistem programiranja
- Ručno traženje stanica
- Automatsko isključivanje nakon osam sati.
- Tajmer za isključivanje
- Blokada za decu
- Automatsko prigušivanje zvuka kada nema prenosa.
- NTSC reprodukcija
- AVL (Automatsko ograničenje jačine zvuka)
- PLL (pretraga frekvencije)
- PC ulaz
- Režim igra (po izboru)
- Fukcija Isključi sliku
- Snimanje programa
- Vremensko pomeranje programa
- Ethernet (LAN) za Internet vezu i usluge
- 802.11 a/b/g/n ugrađena WLAN podrška
- Delenje audio-video sadržaja
- HbbTV

Ultra HD (UHD)

Vaš televizor podržava Ultra HD (ultra visoku rezoluciju - pozitivno i kao 4K) koja obezbeđuje rezoluciju od 3840 x 2160 (4K2K). Ona ima 4 puta veću vrednost od rezolucije za Full HD TV tako da duplira broj piksela za Full HD TV i horizontalno i vertikalno. Ultra HD sadržaje podržavaju HDMI, USB ulazi, kao i DVB-T2 i DVB-S emisije.

Opseg visoke dinamike (HDR) / hibridna logaritamska gama (HLG):

Korišćenjem ove funkcije, televizor može da reprodukuje veći dinamički opseg osvetljenja snimanjem i kombinovanjem više različitih ekspozicija. HDR/HLG obećava bolji kvalitet slike, zahvaljujući svetlijim, realističnijim naglascima, realističnoj boji i drugim poboljšanjima. On obezbeđuje atmosferu koju želite da postignu snimatelji filmova, pokazujući skrivena područja tamnih senki sa punom jasnoćom, bojom i detaljem. HDR/HLG sadržaji su podzrani preko izvornih i tržišnih aplikacija, HDMI, USB ulaza i preko DVB-S emisija. U meniju **Podešavanja>Sistem**, u okviru opcije **Izvor**, podešite povezani ulaz HDMI izvora na **Poboljšano** da biste gledali HDR/HLG sadržaj u slučaju da se HDR/HLG sadržaj prima preko HDMI ulaza. U tom slučaju, izvorni uređaj takođe treba da bude kompatibilan najmanje sa HDMI 2.0a.

Uključena dodatna oprema


- Daljinski upravljač
- Baterije: 2 X AAA
- Uputstvo

Obaveštenja o režimu pripravnosti

Ukoliko televizor ne prima nikakav ulazni signal (na primer od antene ili HDMI izvora) 3 minuta, on će preći u režim pripravnosti. Kada slediće put uključite televizor, pojavice se sledeća poruka: „Televizor je automatski prebačen u režim pripravnosti jer duže vreme nije bilo signala.“

Opcija **Automatsko ISKLJUČIVANJE** televizora (u meniju **Podešavanja>Sistem>Više**) mogao bi podrazumevano da se podesi na vrednost između 1 i 8 sati. Ako ovo podešavanje nije podešeno kao **Isključeno** i televizor je ostavljen i nije isključen tokom podešenog vremena, on će preći u režim pripravnosti nakon što istekne podešeno vreme. Kada sledeći put uključite televizor, prikazće se sledeća poruka: „Televizor je automatski prebačen u režim pripravnosti jer duže vreme nije bilo signala.“ Pre nego što televizor pređe u režim pripravnosti, prikazće se poruka za dijalog. Ako ne pritisnete nijedan taster, televizor će se prebaciti u režim pripravnosti nakon perioda čekanja od oko 5 minuta. Televizor može odmah da prebacite u režim pripravnosti ako označite **Da** i pritisnete **OK**. Ukoliko označite **Ne** i pritisnete **OK**, televizor će ostati isključen. Iz ovog dijaloga možete izabrat i da otkaže funkciju **Automatsko ISKLJUČIVANJE** televizora. Označite **Onemogućeno** i pritisnite **OK**, televizor će ostati uključen i funkcija će biti okzana. Ovu funkciju možete ponovo da omogućite promenom podešavanja opcije **Automatsko ISKLJUČIVANJE** televizora iz menija **Podešavanja>Sistem>Više**.

Kontrolna dugmad televizora i rukovanje

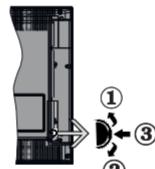

1. Smer nagore

2. Smer nadole

3. Dugme Jačina zvuka/Info/ izbor liste izvora i Pripravnost- Uklj

Kontrolni prekidač omogućava Vam da kontrolirate funkcije Zvuk / Programi / Izvor i Pripravnost - Uključeno.

Promena jačine zvuka: Povećajte nivo zvuka pritiskanjem dugmeta nagore. Smanjite nivo zvuka pritiskanjem dugmeta nadole.

Promena kanala: Pritisnite središnji deo dugmeta, na ekranu će se pojaviti traka sa informacijama. Pomerajte se kroz snimljene kanale pritiskanjem dugmeta nagore ili nadole.

Promena izvora: Dvaput pritisnite središnji deo dugmeta (ukupno dva puta), na ekranu će se pojaviti lista izvora. Krećite se kroz dostupne izvore kate što čete dugme gurnuti nagore ili nadole.

Da isključite televizor: Pritisnite središnji deo dugmeta i zadržite nekoliko sekundi, televizor će preci u režim priravnosti.

Za uključivanje televizora: Pritisnite središnji deo dugmeta, televizor će se uključiti.

Napomene:

Ukoliko isključite televizor, ciklus počinje ponovo sa postavkom zvuka.

Glavni OSD meni se ne može prikazati putem komandnih dugmadi.

Rukovanje daljinskim upravljačem

Pritisnite taster **Menu** na daljinskom upravljaču za prikaz glavnog menija. Da biste se kretali kroz meni i vršili postavljanje koristite tastere sa strelicom i taster **OK**. Pritisnite taster **Return/Back** ili taster **Menu** da biste zatvorili ekran menija.

Biranje ulaza

Kada povežete spoljne sisteme na Vaš televizor, možete prebacivati na različite ulazne izvore. Pritisnite taster **Source** na svom daljinskom upravljaču nekoliko puta da biste izabrali različite izvore.

Menjanje kanala i jačine zvuka

Možete promeniti kanal i podešiti jačinu zvuka pomoći tastera **Program +/-** i **Volumen +/-** na daljinskom upravljaču.

Korišćenje glavnog menija televizora

Kada se pritisne taster **Meni**, prikažeće se glavni meni televizora na dnu ekranu. Možete se kretati kroz stavke menija pomoći tastera sa strelicom na daljinskom upravljaču. Da biste izabrali stavku ili videli opcije podmenija na označenom meniju, pritisnite taster **OK**. Kada označite opciju menija, neke od stavki podmenija ovog menija mogu da se pojave na gornjim stranama menija na traci menija za brzi pristup. Da biste koristili stavku za brzi pristup, označite je, pritisnite **OK** i postavite po želji pomoći tastera sa strelicama levo/desno. Kada završite, pritisnite taster **OK** ili taster **Povratak/Nazad** za izlazak.

Pritisnite taster **Izlaz** da biste zatvorili glavni meni.

1. Početak

Kada se otvori glavni meni, biće označena traka menija **Početak**. Sadržaj menija **Početak** se može prilagoditi dodavanjem opcija iz drugih menija. Samo označite opciju i pritisnite taster sa strelicom nadole na daljinskom upravljaču. Ukoliko vidite opciju **Dodatak na početak**, možete da dodate u meni **Početak**. Ako je u meniju **Početak** u isti način možete izbrisati ili promeniti položaj bilo koje stavke u meniju **Početak**. Pritisnite taster sa strelicom nadole i izaberite opciju za **brisanje ili premeštanje**, a zatim pritisnite **OK**. Da biste prenesti stavku menija koristite taster sa strelicom desno i levo da biste izabrali položaj na koji želite da prenestete stavku, a zatim pritisnite **OK**.

2. IV

2.1. Vodič

Pomoći ove opcije možete pristupiti meniju elektronskog vodiča kroz programe. Za više informacija, pogledajte odeljak **Elektronski vodič kroz programe**.

2.2. Kanali

Pomoći ove opcije možete pristupiti meniju **Kanal**. Za više informacija, pogledajte odeljak **Korišćenje lista kanala**.

2.3. Tajmeri

Pomoći opcija ovog menija možete podešiti tajmere za buduće dogadjaje. U ovom meniju možete da pregledate i prethodno kreirane tajmere.

Da biste dodali novi tajmer, izaberite karticu **Dodatak tajmer** pomoći tastera sa strelicom levo/desno i pritisnite **OK**. Podesite opcije podmenija po želji i kada završite pritisnite **OK**. Kreiraće se novi tajmer.

Da biste uredili prethodno kreiran tajmer, označite taj tajmer, izaberite karticu **Uredi izabrani tajmer**, a zatim pritisnite **OK**. Promenite opcije podmenija po želji i pritisnite **DA** da biste sačuvali svoja podešavanja.

Da biste otkazali prethodno kreiran tajmer, označite taj tajmer, izaberite karticu **Obrisi izabrani tajmer**, a zatim pritisnite **OK**. Prikazće se ekran sa tekstom potvrde. Označite **DA** i pritisnite **OK** da biste nastavili.

Tajmer će biti otkazan.
Nije moguće postaviti tajmere za dva ili više dogadjaja koji će se emitovati na različitim kanalima u istom vremenskom intervalu. U tom slučaju, od van se zatrezali da izaberete jedan od tih tajmera i da otkaže druge. Označite tajmer koji želite da otkaže i pritisnite **OK**, prikažeće se meni **Opšte**. Zatim označite **Postavi/otkazi** i pritisnite **OK** da biste otkažali taj tajmer. Nakon toga ćete morati da sačuvate promene. Da biste to uradili, pritisnite **OK**, označite **Sačuvaj promene**, a zatim ponovo pritisnite **OK**.

2.4. Snimci

Pomoći opcija ovog menija možete upravljati svojim snimcima. Prethodno snimljene događaje možete reproducovati, uređivati, brisati ili sortirati. Označite karticu pomoći tastera sa strelicom levo ili desno i pritisnite **OK** da biste videli dostupne opcije.

Podešavanje snimanja
Možete takođe da konfigurirate snimanje po svojoj želji pomoći kartice **Podešavanja** u meniju **Snimci**. Označite karticu **Podešavanja** pomoći tastera **Levo ili Desno** i pritisnite **OK**. Zatim izaberite **Željenu** stavku u podmeniju i postavite je pomoći tastera **Levo ili Desno**.

Početi ranje: Ovom opcijom možete postaviti vreme na tajmeru za snimanje tako da počne ranije.

Završiti kasnije: Ovom opcijom možete postaviti vreme na tajmeru za snimanje tako da završi kasnije.

Maksimalno vremensko programiranje: Ova opcija vam omogućava da postavite maksimalno vreme trajanja za snimanje sa vremenskim pomeranjem. Dostupne opcije su približno i stvarno vreme snimanja se može promeniti u praksi u zavisnosti od emitovanja. Vrednosti za rezerviran i slobodan prostor za čuvanje se menjaju u skladu sa ovim podešavanjem. Proverite da li imate dovoljno slobodnog prostora jer u suprotnom neće biti moguće trenutno snimanje.

Automatsko odbacivanje: Možete podešiti vrstu **Odbacivanja** na **Normalno, Najstarije, Nauđe ili Najkrćije**. Ukoliko nije podešeno na **Najstarije**, možete da podešite opciju **Nereprodukovano** kao **Uključeno** ili **Isključeno**. Ove opcije određuju po želji brišanje snimaka da biste dobili više prostora za čuvanje snimaka koji su u toku.

Informacioni hard disk: Možete videti detljivu informaciju oko USB uređaja za čuvanje na vaš TV. Označite i pritisnite **OK** da biste videli, a zatim pritisnite taster **Povratak/Nazad** da biste zatvorili.

Formatiranje disk: Ako želite izbrisati sve fajlove na povezani USB uređaj i preobratiti format diska u FAT32, možete koristiti ovu opciju. Pritisnite taster **OK** da je označene opcija **Formatiraj disk**. Na ekranu će se pojaviti meni gde se traži da unesete PIN[®]. Nakon što unesete PIN kod, prikažeće se poruka potvrde. Izaberite **DA** i pritisnite **OK** da biste pokrenuli formatiranje USB memorijskog uređaja. Za otkaživanje izaberite **Ne** i pritisnite **OK**.

(*) Fabrički PIN se može postaviti na 0000 ili 1234. Ako ste definisali PIN (trazi se u zavisnosti od izabrane zemlje) tokom **Prve instalacije**, koristite PIN koji ste tada uneli.

3. Postavljanje baterija u daljinski upravljač

Ukoliko zadnji poklopac da biste otvorili odeljak za baterije. Za to je potrebno da je učiniti sledeće:

- Postavite vrh olovke ili nekog drugog šiljastog predmeta u otvor iznad poklopa i pritisnite nadole.
- Zatim dobro pritisnite na poklopac i gurajte u smjeru stricele.

Umetnute dve baterije veličine AAA. Pobrinite se da se označke (+/-) poklapaju (pazite na pravilan polariitet). Nemojte da koristite istovremeno stare i nove baterije. Zamenite bateriju samo istom ili sličnom vrstom. Vratite poklopac.

Na ekranu će se prikazati poruka kada su baterije slabe i da se moraju zameniti. Imajte na umu da, kada su baterije slabe, može doći do smanjenih performansi daljinskog upravljača.

Baterije ne smiju da se izlažu prekomernoj toploti, kao što je sunčeva svetlost, vatra i slično.


4. Povezivanje napajanja

VAŽNO: Televizor je projektovan da radi na napajanju od **220-240 V AC, 50 Hz**. Nakon raspakivanja, dozvolite televizoru da dostigne sobnu temperaturu pre nego što ga priključite na napajanje. Priključite kabl za napajanje na mrežu kućne elektrike.

5. Povezivanje antene

Povežite priključak antene ili kabloske televizije na **ANTENSKI ULAZ (ANT-TV)** ili priključak satelitske antene na **ULAZ ZA SATELITSKU ANTENU (ANT-SAT)** koji se nalazi na poloidni televizora.

6. Zadnja strana TV-uredaja

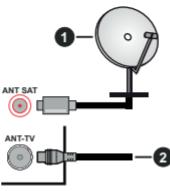

1. Satelit

2. Antena ili kablowska

Ukoliko želite da povežete uređaj na televizor, pre povezivanja morate provjeriti da li su televizor i uređaj isključeni. Nakon povezivanja, možete uključiti uređaje i koristiti ih.

Obaveštenje o licenciranju

Termini HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface, kao i HDMI logotip su zaštitni žigovi ili registrovani zaštitni žigovi kompanije HDMI Licensing Administrator, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.



Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i dupli-D simbol su zaštitni znaci kompanije Dolby Laboratories.

Youtube i YouTube logo su zaštitni znaci kompanije Google Inc.

Ovaj proizvod sadrži tehnologiju koja podleže određenim pravima intelektualne svojine kompanije Microsoft. Upotreba ili distribucija ove tehnologije van ovog proizvoda je zabranjena bez odgovarajuće(ih) licence(i) kompanije Microsoft.

Vlasnici sadržaja koriste Microsoft PlayReady tehnologiju pristupa sadržaju da zaštite svoju intelektualnu svojinu, uključujući sadržaj zaštićen autorskim pravima. Ovaj uređaj koristi PlayReady tehnologiju za pristup PlayReady zaštićenom sadržaju i/ili WMDRM zaštićenom sadržaju. Ukoliko uređaj ne uspe da obnovi zahtevajući način ograniči upotrebu sadržaja, vlasnici sadržaja mogu da zahtevaju od kompanije Microsoft da opozovu mogućnost uređaja da troši PlayReady zaštićeni sadržaj. Opoviz ne treba da utice na nezaštićeni sadržaj ili sadržaj zaštićen drugim tehnologijama za pristup sadržaju. Vlasnici sadržaja mogu od vas da zahtevaju da nadogradnju PlayReady da biste pristupili njihovom sadržaju.

Ako objelite nadogradnju, nećete moći da pristupite sadržaju koji zahteva nadogradnju.

Logotip „CI Plus“ je zaštitni znak kompanije CI Plus LLP.

Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima intelektualne svojine Microsoft korporacije. Upotreba ili distribucija takve tehnologije van ovog proizvoda je zabranjena bez licence kompanije Microsoft ili ovlašćene Microsoft podružnice.

Informacija o odlaganju

[Evropska unija]

Ovi simboli ukazuju da se električna i elektronska oprema kao i baterija ovim simbolom ne sme se bacati u normalno domaće smeće. Umesto toga, proizvode i baterije treba predati odgovarajućim sabirnim centrima za reciklažu električne i elektronske opreme radi pravilne obrade, oporavka i reciklažu u skladu sa vašim nacionalnim propisima i Direktivom 2012/19/EU i 2013/56/EU.

Preko bacanjem na pravi način, pomažete sačuvati prirodna bogatstva i pomažete spreći potencijalne negativne efekte na kolonij i ljudsko zdravlje, šta u suprotnom bi se moglo dogoditi nepравilnim bacanjem ovih proizvoda.

Za više detalja o recikliranju ovog proizvoda, обратите se Vašoj lokalnoj gradskoj kancelariji, Vašoj službi za uklanjanje kućnog smeća, ili prodavnicu, u kojoj ste nabavili proizvod.

Moguće je da se primenjuju kazne za nepravilno bacanje ovog smeća, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom.

[Bijesni korisnici]

Ako želite baciti ovaj proizvod, molimo nazovite vašeg dostavljnika i proverite uslove kupovnog dogovora.

[Ostale zemlje van Evropske unije]

Ovi simboli su jedino valjni u Evropsku uniju. Nazovite lokalnu upravu da bazušnili više oko bacanja i reciklažu.

Proizvod i pakovanje morate odneti na vaše lokalno mesto za reciklažu.

Neka sakupna mesta primaju proizvode bezplatno.

Napomena: Znak "Pb" ispod simbola baterije ukazuje na to da baterija sadrži olov.



1. proizvodi

2. Baterijski

Specifikacije

TV prenos	PAL BG/IDK/ SECAM BG/DK
Prijem kanala	VHF (OPSEG I/II) - UHF (OPSEG U) - HIPER OPSEG
Digitalni prijem	Potpuno integrirani digitalni zemaljski/kabloski/satelitski TV uređaj (DVB-T2, DVB-S2 kompatibilan)
Broj kanala koji su memorisani	11 000
Indikator kanala	Prikaz na ekraru (OSD)
RF antenski ulaz	75 omu (nebalansirano)
Radni napon	220-240V AC, 50Hz
Audio	Nemački+Nicam Stereo
Audio izlazna snaga (WRMS.) (10% THD)	2 x 10
Potrošnja struje (W)	120W
Mrežno stanje mirovanja (W)	< 2
Dimenzije televizora DxŠxV (sa postoljem) (mm)	260 x 965 x 614
Dimenzije televizora DxŠxV (bez postolja) (mm)	57/89 x 965 x 575
Prikaz	43"
Temperatura i vlažnost vazduha tokom rada	0°C do 40°C, 85% relativna maksimalna vlažnost vazduha

Specifikacije za bežični LAN predajnik

Frekventni opseg	Maksimalna izlazna snaga
2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW


Ograničenja u nekim zemljama

Ovaj uređaj je predviđen za kućnu i kancelarijsku upotrebu u zemljama EU (u drugim zemljama koje poštuju relevantnu EU direktivu) bez bilo kakvih ograničenja, osim u dole navedenim zemljama.

Zemlja	Ograničenje
Bugarska	Za upotrebu na otvorenom prostoru i javni servisi potreba je opšta dozvola
Francuska	Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru za frekvencije 454-2483,5 MHz
Italija	Ako se koristi van svojih prostorija, potrebni je opšta dozvola
Grčka	Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru za opseg od 5470 MHz do 5725 MHz
Luksemburg	Za mreže i pružanje usluga (ne za spektar) potrebna je opšta dozvola
Norveška	Radio prenos je zabranjen za geografsko područje u okrugu od 20 km od centra Ny-Alesunda
Ruska Federacija	Samo za upotrebu u zatvorenom prostorijama

Zahtevi za bilo koju zemlju mogu da se promene u bilo kom trenutku. Preporučuje se da se korisnik raspitava kod lokalnih organa o trenutnom statusu nacionalne regulative za 2,4 GHz i 5 GHz bežični LAN mreže.

Daljinski upravljač

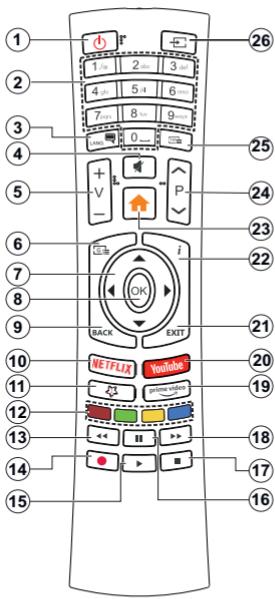

(*) MOJE DUGME 1 I MOJE DUGME 2:

U zavisnosti od modela ova dugmad mogu imati osnovne funkcije. Ipak, možete postaviti specijalnu funkciju ovih dugmadi tako što ih zadomite za 5 sekundi kada ste na željenom izvoru, kanalu ili vezu. Na ekranu će se prikazati potvrda poruka. Sada je izabrano Moje dugme povezana sa tom funkcijom.

Imajte na umu da, ukoliko obavite **Prvu instalaciju**, Moje dugme 1 i 2 će vratio na svoju podrazumevajuću funkciju.

- Pripravnost:** Uključivanje-isključivanje TV aparata
- Numerički tasteri:** Menja kanal, unosi broj ili slovo u okvir za tekst na ekranu.
- Jezik:** Menja režime zvuka (analogna televizija), prikazuje i menja jezik zvuka/prevoda i uključuje ili isključuje prevode (digitalna televizija, gde je to moguće)
- Isključivanje zvuka:** Potpuno isključuje zvuk televizora
- Jačina zvuka +/-:**
- Vodič:** Prikazuje elektronski vodič kroz programe
- Navigacioni tasteri:** Služe za kretanje kroz menije, sadržaje itd. i prikazivanje podstranica u teletekstu kada se pritisne taster za kretanje udesno ili uljevo
- U REDU:** Potvrđuju izbore korisnika, obeležava stranicu (u režimu teleteksta), prikazuju meni Kanali (u DTV režimu)
- Povratak/Nazad:** Vraća se na prethodni erkan, prethodni meni, otvara indeksnu stranicu (u režimu teleteksta) Brzo menja između zadnjeg i trenutnog kanalalija izvora
- Netflix:** Pokreće Netflix aplikaciju.
- Moje dugme 1 (*):**
- Dugmad u boji:** Sledite instrukcije na ekranu za funkcije obojenih dugmadi.
- Premotavanje unazad:** Premotava kadrove unazad u medijima kao što su filmovi
- Snimanje:** Snimi programe
- Reprodukcijska:** Započinje reprodukciju izabranog medija
- Pauziraj:** Zaustavlja medij koji se reprodukuje, pokreće snimanje sa vremenским pomeranjem
- Zaustavljaj:** Zaustavlja medij koji se reprodukuje
- Brzo premotavanje unapred:** Pomera kadrove unapred u medijima kao što su filmovi
- Prime Video:** Pokreće aplikaciju Amazon Prime Video
- YouTube:** Pokreće aplikaciju YouTube
- Izlaz:** Zatvara i izlazi iz prikazanih menija ili vraća se na prethodni ekran
- Informacije:** Prikazuje informaciju o sadržaju na ekranu, prikazuje skrivenu informaciju (otkrivanje - u režimu teleteksta)
- Menu:** Prikazuje meni televizora
- Program +/-:**
- Teletext:** Prikazuje teletext (gde je dostupan), ponovo pritisnite da postavite teletext preko normalne televizijske slike (miks)
- Izvor:** Prikazuje dostupne signale i sadržaje

Veze

Konektor	Tip	Kablovi	Uredaj
	VGA veza (nazad)		
	PC/YPbPr Audio voza (nazad)		
	HDMI voza (bočno i straga)		
	SPDIF (optički izlaz) voza (nazad)		
	Zadnji AV (Audio/Video) voza (nazad)		
	Povezivanje slušalica (sa strane)		
	YPbPr video voza (nazad)		
	USB veza (sa strane)		
	CI voza (sa strane)		
	Ethernet voza (nazad)		

Pogledajte ilustracije na levo strani. Možete da koristite kabl YPbPr na VGA da biste omogućili YPbPr signal preko VGA ulaza. Ne mogu se konstiti VGA i YPbPr u isto vreme. Da biste omogućili PC/YPbPr audio, moraćete da povežete bočni audio ulaze YPbPr/PC audio kabelom za audio vezu. Kada se kupiš komplet za povezivanje (ukoliko nije isporučen, možete da kupite komplet za povezivanje), preporučujemo da prvo povežete sva kablove na poledenu televizoru pre montaže na zid. Umestite ili odvajajte CI modul samo kada je televizor ISKLJUČEN. Za detaljne informacije o podešavanju modula, pogledajte njegovu uputstvu za upotrebu. Sveki USB ulaz vašeg televizora podržava uređaje do 500 mA. Povezivanje uređaja sa jačinom struje vecom od 500 mA može oštetići vaš televizor. Kada povežete opremu sa svojim televizorom koristite HDMI kabl, da biste obezbedili dovolinu imunosnost na emisije parazitnih frekvencija i nesmetan prenos signala visoke definicije, poput 4K sadržaja, morate da koristite oklopjeni (kvalitetan) HDMI kabl za velike brzine, sa ferritima.



Ukoliko želite da povežete uređaj na televizor, pre povezivanja morate provjeriti da li su televizor i uređaj isključeni. Nakon povezivanja, možete uključiti uređaje i koristiti ih.

Uključivanje/isključivanje

Uključivanje televizora

Priključite kabl za napajanje na strujni izvor, npr. zidnu utičnicu (220-240V AC, 50 Hz).

Da biste uključili TV iz režima pripravnosti, uradite sledeće:

- Pritisnite dugme **Pripravnost, Program +/-** ili neko numeričko dugme na daljinskom upravljaču.
- Pritisnite srednji deo bočnog funkcionalnog prekidača na televizoru.

Isključivanje televizora

Pritisnite dugme **Standby** na daljinskom upravljaču ili pritisnite srednji deo funkcionalnog prekidača na televizoru i zadrižte ga nekoliko sekundi, televizor će preći u režim pripravnosti.

Da biste potpuno isključili televizor, izvučite kabl za napajanje iz utičnice.

Napomena: Kada je televizor uključen u režimu pripravnosti, **LED** dioda za režim pripravnosti trećeg kanala bi ukazala da su aktivne funkcije kao što su Pretraživanje u režimu pripravnosti. Preuzimanje preko etra ili **Tajmer**. **LED** dioda takođe može da trepce kada televizor uključuje u režimu pripravnosti.

Prva instalacija

Kada se prvi put uključi, pojavljuje se ekran za izbor jezika. Izaberite željeni jezik i pritisnite **OK**. U sledećim koracima vodič za instalaciju, postavite svoje postavke kako želite pomoći tasteru sa strelicom i tasteru **OK**.

Na drugom ekranu postavite zemlju koju želite. Zavisno od izbora **Zemlje** može vam se zatražiti da postavite i potvrdite PIN. Izabrani PIN ne može biti 0000. PIN morate uneti kada se to od vas traži kasnije za neku operaciju menijima.

Možete aktivirati opciju **Režim prodavnice** u sledećem koraku. Ova opcija će konfigurisati postavke vašeg televizora za okruženje prodavnice u zavisnosti od kompatibilnog modela televizora, a podržane funkcije se mogu prikazati sa strane ekrana u obliku reklamske trake sa informacijama. Ova opcija je namenjena jedino za upotrebu u radnjama. Za kućnu upotrebu izaberite **Kućni režim**. Ova opcija bilo dostupna u meniju **Podešavanja>Sistem>Više** i može se kasnije uključiti/isključiti. Napravite svoj izbor i pritisnite **OK** za nastavak.

U zavisnosti od modela TV-a i izabrane zemlje, meni postavki privavnosti može da se pojavi u ovom trenutku. Pomoću tog menija možete da postavite privilegije privavnosti. Označite neku funkciju pa je omogućite ili onemogućite pomoću levoj ili desnog dugmeta smera. Pročitajte odgovarajuća objašnjenja prikazana na ekranu za svaku označenu funkciju pre nego što bilo šta promenite. Pomoću dugmadi **+/ -** za programme možete da se pomerete gore i dole da pročitate ceo tekst. Kasnije ćete u svakom trenutku moći da promenite

željene postavke iz menija **Podešavanja>Sistem>Podešavanja privatnosti**.

Ako je opcija internet veze onemogućena, ekran postavki mreže/interneta će biti preskočen i neće biti prikazan. Ako imate pitanja, pritužbe ili komentare u vezi sa politikom privatnosti ili njenom primenom, kontaktirajte nas putem e-pošte na adresu smartsecurity@vosshub.com.

Oznacite **Sledeći** i pritisnite taster **OK** na daljinskom upravljaču da nastavite i prikažeće se meni **Podešavanja mreže/interneta**. Pogledajte odjekaj **Povezivanje** da biste konfigurisali bezžični ili kablovski vezu. Ako želite da televizor troši manje struje u režimu pripravnosti, možete da onemogućite opciju „**Budžeten na**“ postavljajući je na „**Isključeno**“. Nakon što su podešavanja završena, označite **Sledeći** i pritisnite taster **OK** za nastavak.

Na sledećem ekranu možete da podešite tipove emisija koje želite pretražiti, da podešite šifrirane pretraživanje kabelske i vremensku zonu po želji u zavisnosti od izbora zemlje). Pored toga, možete da podešite tip emisije kao omiljeni. Prioritet se daje izabranom tipu emisije tokom procesa pretrage, a njegov kanal će biti navedeni na vrhu liste kanala. Kada završite, označite **Sledeći** i pritisnite **OK** za nastavak.

O izboru tipa emisije

Da biste uključili opciju za pretraživanje tipa emisije, označite je i pritisnite **OK**. Polje za potvrdu pored izabranog optice bice potvrđeno. Da biste isključili opciju za pretraživanje, obrinite polje za potvrdu pritiskom na **OK** nakon pomeranja fokusa na željenu opciju tipa emitovanja.

Digitalna antena: Ako je uključena opcija za pretraživanje **D.antena**, televizor će tražiti digitalne zemaljske emisije nakon obavljanja početnih podešavanja.

Digitalni kabl: Ako je uključena opcija za pretraživanje **D. kablovska**, televizor će tražiti digitalno kablovsko emisije nakon obavljanja početnih podešavanja. Pre pokretanja pretraživanja prikažeće se poruka sa pitanjem da li želite da obavite pretraživanje kablovskih mreža. Ako izaberete **Da** i pritisnete **OK** možete da izaberete **Mreža** ili da na sledećem ekranu postavite vrednosti kao što su **Frekvencija, ID mreže i Korak pretraživanja**. Ako izaberete **Ne** i pritisnete **OK** možete da na sledećem ekranu da postavite Početnu frekvenciju, Kraju frekvenciju i Korak pretraživanja. Kada završite, označite **Sledeći** i pritisnite taster **OK** za nastavak.

Napomena: Trajanje traženja će se promeniti u zavisnosti od izabranog **Koraka Pretrage**.

SateliT: Ako je uključena opcija za pretraživanje **SateliT**, televizor će tražiti digitalne satelitske emisije nakon obavljanja početnih podešavanja. Pre pretraživanja satelita treba obaviti nekoliko podešavanja. Prvo će se pojaviti meni **Tip antene**. Možete izabrati **Tip antene** kao **Direktni, Kablovска sa jednim satelitom ili**

DISEqC skretnica korišćenjem tastera za kretanje ulevo ili udesno. Nakon izbora tipa antene pritisnite **OK** da biste videli opcije za nastavak. Biće dostupne opcije **Nastavite, Lista transpondera i Konfigurišite LNB**. Možete promeniti podešavanja transpondera i LNB-a pomoću odgovarajućih opcija menija.

• **Direktni:** Ukoliko imate jedan prijemnik i direktну činiju, izaberite ovaj tip antene. Pritisnite **OK** za nastavak. Izaberite dostupan satelit i pritisnite **OK** da skenirate usluge.

• **Kablovsa sa jednim satelitom:** Ukoliko imate različite prijemnike i sistemi Kablovska sa jednim satelitom, izaberite ovaj tip antene. Pritisnite **OK** za nastavak. Podesite postavke preteći instrukcije na sledećem ekranu. Pritisnite **OK** da skenirate usluge.

• **DISEqC skretnica:** Ukoliko imate različite prijemnike i **DISEqC skretnicu**, izaberite ovaj tip antene. Pritisnite **OK** za nastavak. Možete da podešite četiri opcije **DISEqC** (ukoliko su dostupne) na sledećem ekranu. Pritisnite dugme **OK** da biste skenirali prvi satelit na listi.

Analogno: Ako je uključena opcija za pretraživanje **Analogno**, televizor će tražiti analogne emisije nakon obavljanja početnih podešavanja.

Nakon obavljanja početnih podešavanja, televizor će započeti pretragu dostupnih emisija za izabrane tipove emisija.

Dok traje pretraživanje, trenutni rezultati skeniranja biće prikazani na donjem ekranu. Kada se memorišu sve stanicе, prikažeće se meni **Kanal**. Listu kanala možete da uređite da li želite pomoći opciji kartice **Uredavanje** ili pritisnite taster **Meni** da izdete i nastavite gledati televiziju.

U toku pretrage se može pojaviti poruka koja vas pitá da li želite da sortirate kartice po LCN-u⁴. Izaberite **Da** i pritisnite **OK** za potvrdu.

(⁴ **LCN** je sistem Logičkog broja kanala koji organizuje dostupne emisije u skladu sa prepoznatljivim redosledom broja kanala (ako je dostupan).

Napomena: Ne isključujte TV tokom Prve instalacije. Neke opcije su možda nedostupne u zavisnosti od izabrane zemlje.

Reprodukcijska ulaza

Spojajte crni diskovu (HDD sa spojlašnjim napajanjem) od 2,5 i 3,5 inča ili USB memorijski uređaji možete povezati na **TV preko USB ulaza**.

VAŽNO! Napravite rezervnu kopiju vaših podataka na uređajima pre nego što ih povežete na TV. Provođač neće biti odgovoran ni za kakvo oštećenje datoteka ili gubitak podataka. Određeni tipovi USB uređaja (npr. MP3 plejer) ili USB crni diskovni/memorijski stikovi možda neće biti kompatibilni sa ovim televizorom.

TV podržava FAT32 i NTFS formatiranje diskova, ali snimanje je jedino moguće sa diskovima u NTFS formatu.

Mogu nastati neke poteškoće tokom formatiranja USB memorijskih uređaja koji imaju više od 1 TB (terabajta) prostora.

Sačekajte malo između svakog umetanja i vadjenja USB uređaja jer plejer možda još čita podatke. To može dovesti do fizičkog oštećenja USB plejera, pa i samog USB uređaja. Ne izvlačite USB modul dok reproducujete datoteku.

Možete koristiti USB habove preko USB ulaza vašeg televizora. U ovakvim slučajevima preporučujemo se USB habovi sa ekstremnim napajanjem.

Preporučuje se da direktno koristite USB ulaze televizora ako povezuju USB čvrsti disk.

Napomena: Kada gledate datoteke sa slikama, meni **Pregledač medija** može da prikaže samo 1000 datoteka sa slikama koje su sačuvane na povezanim USB uređaju.

USB snimanje

Snimanje programa

VAŽNO: Kada koristite novi USB disk, preporučuje se da prvo formatirate disk pomoću opcije **Formatiraj disk** u meniju **TV>Snimci>Podešavanja**.

Da biste snimili program, morate prvo da povežete USB disk sa televizorom kada je televizor isključen. Zatim trbu da uključite televizor da biste omogućili funkciju snimanja.

Da bi se moglo snimati, vaš USB disk mora da ima najmanje 2 GB slobodnog prostora i da je kompatibilan sa USB 2.0. Ako USB disk nije kompatibilan, pojavljuje se poruka o grešci.

Za snimanje programa koji dugo traju, kao što su filmovi, preporučuje se korišćenje USB čvrstih diskova (HDD).

Snimljeni programi čuvaju se na povezanim USB diskovima. Ako želite, možete ih sačiniti/kopirati na računaru, ali se oni ne mogu reprodukovati na računaru. Možete ih reprodukovati samo preko vašeg televizora.

Po vreme tajmištinga se može pojaviti kašnjenje u sinhronizaciji govora. Snimanje radije nije podržano. Ovaj televizor može da snima programe u trajanju od ukupno deset sati.

Snimljeni programi se dele na particije od 4GB.

Ako je brzina upisivanja povezanog USB diska nedovoljna, snimanje se može neće obaviti, a funkcija vremenskog pomeranja može biti nedostupna.

Za snimanje HD programa se preporučuje korišćenje USB čvrstih diskova.

Nemojte izvlačiti USB/HDD tokom snimanja. To može ošteti disk.

Ako se kabl za napajanje izvuče dok je neki tajmer za USB snimanje aktivan, on će biti otukan.

Dostupna je podrška za više particija. Najviše dve različite particije su podržane. Prva particija USB diskova koristi se za funkcije USB snimanja. Takođe, mora biti formatiran kao primarna particija da bi se koristio za funkcije USB snimanja.

Neki paketi striminga mogu da ne budu snimljeni radi problema signala, pa nekad video se zaledi u toku prikaza.

Dugmad za snimanje, reprodukovanje, pauziranje i prikazivanje (za dijalog plejliste) ne mogu se koristiti kada je televizor uključen. Koliko snimanja počinje od tajmera dok je televizor uključan, televizor će se automatski isključiti. Takođe, upotreba televizora se onemogućava kada je u toku snimanje ili reprodukcija.

Snimanje sa vremenskim pomeranjem

Pritisnite dugme **Pauziraj** dok gledate emisiju da biste prebacili u režim vremenskog pomeranja. U režimu vremenskog pomeranja, program se pauzira i istovremeno snima na povezani USB disk.

Ponovo pritisnite **Reprodukuj** da biste gledali pauzirani program od trenutka pauziranja. Pritisnite dugme **STOP** da biste zaustavili vremensko pomeranje i vratili na prenos uživo.

Tajmšifting se ne može koristiti na radio stanicama. Možete koristiti funkciju za premotavanje unazad sa vremenskim pomeranjem nakon nastavlja normalne reprodukcije ili opcije brzog premotavanja unapred.

Instant snimanje

Pritisnite dugme **Record** da biste odmah počeli da snimate dogadjaj dok gledate program. Možete ponovo pritisnuti taster **Record** na daljinskom upravljaču da biste snimili sledeći dogadjaj nakon izbora sledеćeg programa iz elektronskog vodiča kroz programe. Pritisnite dugme **Zaustavi** da biste otkazali trenutno snimanje.

Ne možete promeniti emisiju ili gledati Prelistač media tokom snimanja. Tokom snimanja programa ili tokom vremenskog pomeranja, na ekranu se pojavljuje poruka upozorenja u slučaju da brzina vašeg USB uređaja nije dovoljna.

Gledanje snimljenih programa

Izaberite stavku **Snimci** iz menija **TV-a**. Izaberite snimak sa liste (ako je prethodno snimljen). Pritisnite taster **OK** za prikaz menija **Opcije**. Izaberite opciju, a zatim pritisnite dugme **OK**.

Napomena: Prikaz glavnog menija i stavke menija neće biti dostupni tokom reprodukcije.

Pritisnite taster **Zaustavi** da biste zaustavili reprodukciju i vratili se na **Snimke**.

Sporo unapred

Ako pritisnete taster **Pauza** dok gledate snimljene programe, bice dostupna funkcija sporog premotavanja unapred. Možete koristiti **Brzo premotavanje unapred** da biste usporili premotavanje unapred. Uzastopan pritisnjanjem tastera **brzo premotavanje unapred** menja se brzina sporog premotavanja unapred.

Konfiguracija snimanja

Izaberite karticu **Podešavanja** u meniju **TV>Snimci** da biste konfigurisali podešavanja snimanja, a zatim pritisnite **OK**.

Formatiranje diska: Možete koristiti opciju **Formatiranje diska** da biste formatirali povezani USB disk. Za korišćenje funkcije **Formatiranje diska** bice potreban vaš PIN kod.

Napomena: Fabrički PIN se može postaviti na **0000 ili 1234**. Ako ste definisali PIN (trazi se u zavisnosti od izabrane zemlje) tokom **Prve instalacije**, koristite PIN koji ste tada uneli.

VAŽNO: Formatiranje USB diska će izbrisati SVE podatke na njemu, a njegov sistem datoteke biće konvertovan u FAT32. U većini slučajeva, operativne greške će biti ispravljene, ali vi ćete izgubiti SVE svje podatke.

Ako se prilikom pokretanja snimanja na ekranu prikaže poruka „**Brzina upisa na USB disk je suviše mala za snimanje**“, pokušajte ponovo da pokrene snimanje. Ukoliko i dalje dobijate istu grešku, moguće je da vaš USB disk ne zadovoljava zahtevne vrednosti brzine. Pokušajte da povežete drugi USB disk.

Pregledać medija

Možete reprodukovati muzičke ili filmske datoteke i prikazivati datoteke sa fotografijama snimljene na USB memoriskom uređaju tako što ćete ga povezati sa televizorom. Povežite USB memoriski uređaj na jedan od USB ulaza na bočnoj strani televizora.

Nakon povezivanja USB memoriskog uređaja sa televizorom, na ekranu će se prikazati meni **Pregledać medija**. Možete da pristupite sadržaju povezovanog USB uređaja u bilo kom trenutku kasnije iz menija **Izvor**. Iz ovog menija izaberite odgovarajuću opciju USB ulaza i pritisnite **OK**. Zatim izaberite datoteku po svom izboru i pritisnite **OK** da biste je prikazali ili reprodukovali.

Parametre **Pregledać medija** možete podešiti pomoću menija **Podešavanja**. Meniju **Podešavanja** se može pristupiti preko trake sa informacijama koja se prikazuje na dnu ekranu kada pritisnete taster **Info** dok se reprodukuju datoteka sa video zapisom ili se prikazuje datoteka sa slikama. Pritisnite taster **Info**, označite simbol zupčanika koji se nalazi sa desne strane trake sa informacijama i pritisnite **OK**. Bice dostupni meniji **Podešavanja slike**, **Podešavanja zvuka**, **Podešavanja pregledać medija** i **Opcija**. Sadržaj ovih menija se može promeniti prema vrsti trenutno otvorene medijske datoteke. Dok traje reprodukciju datoteka sa zvučnim zapisom, samo **Podešavanja zvuka** će biti dostupna.

Opcija Petlja/mešano



Sve datoteke sa liste će biti reprodukovane po originalnom redosledu.



Ista datoteka se neprekidno reproducuje (ponavlja).



Sve datoteke sa liste će biti reprodukovane jednom po slajdnom redosledu.



Sve datoteke sa liste će biti neprekidno reprodukovane po istom slajdnom redosledu.

Da biste koristili funkcije na traci sa informacijama, označite simbol funkcije i pritisnite **OK**. Da biste promenili status funkcije, označite simbol funkcije i pritisnite **OK** koliko god puta je to potrebno. Ako je simbol označen crvenim krstom, to znači da je deaktivirana.

Prati me TV

Preko tableta možete strovimati trenutnu emisiju od vašeg pametnog TV-a preko odlike **FollowMe TV**. Instalirajte odgovarajuću aplikaciju Smart Center na svom mobilnom uređaju. Pokenite aplikaciju.

Za dodatne informacije korišćenjem ove odlike pogledajte uputstva iz aplikacije koje koristite.

Napomena: U zavisnosti od modela, vaš televizor možda ne podržava ovu funkciju. Aplikacija nije kompatibilna sa svim mobilnim uređajima. Oba uređaja moraju biti povezani na istu mrežu.

CEC

Ova funkcija omogućava da se uređaji sa CEC-om, povezani preko HDMI ulaza, upravljaju preko daljinskog upravljača televizora.

Opcija **CEC** u meniju **Podešavanja>Sistem>Više** treba da se postavi na **Omogućena**. Pritisnite dugme **Source** i izaberite HDMI ulaz povezanih CEC uređaja iz menija **Lista Izvora**. Kada je novi CEC uređaj povezan, on će se prikazati u meniju izvora pod svojim imenom umesto pod imenom povezanih HDMI porta (na pr. DVD plejer, Rekorder 1, itd.).

TV automatski može izvršavati glavne funkcije nakon izbora povezanih HDMI izvora. Da biste prekinuli ovu operaciju i ponovo kontrolisali TV preko daljinskog upravljača, pritisnite i zadržite dugme „0“ na daljinskom upravljaču 3 sekunde.

CEC funkcionalnost možete da onemogućite podešavanjem odgovarajuće opcije u meniju **Podešavanja>Sistem>Više**.

Televizor takođe podržava funkciju ARC (Audio Return Channel). Ova funkcija predstavlja audio vezu koja je namenjena da zameni ostale kablove između

televizora i audio sistema (A/V prijemnik ili sistem zvučnika).

Kada je ARC aktivan, televizor automatski ne isključuje zvuk ostalih audio izlaza. Zbog toga morate ručno smanjiti zvuk televizora do nule ako želite da slušate zvuk samo iz povezanih audio uređaja (isto kao i ostali optički ili koaksijalni digitalni audio izlazi). Ako želite promeniti jačinu zvuka povezanih uređaja, morate naprje izabratи taj uređaj iz liste izvora. U tom slučaju, dugmad za kontrolu zvuka važe za povezani audio uređaj.

Napomena: ARC se podržava samo preko HDMI2 ulaza.

Audio Kontrola Sistema

Omogućava da se sa televizorom koristi audio Pojačalo/Prijemnik. Jačina zvuka se može kontrolisati preko daljinskog upravljača televizora. Da biste aktivirali ovu funkciju, postavite opciju **Zvučnici** u meniju **Podešavanja>Sistem>Više** na **Pojačalo**. Zvučnici Televizora biće utisani, a zvuk izvora koji se gleda isporučavaće se preko povezanih audio sistema.

Napomena: Audio uređaj treba da podržava funkciju **Audio kontrola sistema** i opciju **CEC** treba da se postave na **Omogućeno**.

E-uputstvo

Uputstva za funkcije vašeg televizora možete naći u E-uputstvu.

Za pristup E-uputstvu, udite u meni **Podešavanja**, izaberite **Uputstva** i pritisnite **OK**. Za brži pristup pritisnite taster **Meni**, a zatim taster **Info**.

Pomoći tastera za navigaciju izaberite željenu kategoriju. Svaka kategorija sadrži različite teme. Izaberite temu i pritisnite **OK** da pročitate uputstva. Za zatvaranje E-uputstva, pritisnite dugme **Izlaz** ili **Meni**.

Napomena: U zavisnosti od modela, vaš televizor možda ne podržava ovu funkciju. Sadržaj u E-uputstvu može varirati u zavisnosti od modela.

Sadržaj menija Podešavanja

Sadržaj menija Slika

Režim		Možete promeniti režim slike prema vašim željama ili potrebama. Režim slike se može podešiti na neku od sledećih opcija: Bioskop, Igre (opcija), Sportovi, Dinamično i Prirodno.
Kontrast		Podešava vrednosti osvetljene i zatamnjene ekranu.
Svetlost		Podešava vrednost svetline ekранa.
Oština		Podešava vrednost crne za objekte prikazane na ekranu.
Boja		Podešava vrednost boje, prilagođavajući boje.
Ušteda energije	Za podešavanje Uštede energije na Prilagođeno , Minimalno , Srednje , Maksimalno , Automatski , Isključivanje ekran-a ili Isključivanje . <td></td>	
	Napomena: Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od izabranog Režima.	
Pozadinsko osvetljenje	Ovo podešavanje kontrolisce nivo pozadinskog osvetljenja. Funkcija pozadinskog osvetljenja će biti deaktivirana ako je Štednja energije podešena na neku drugu opciju, a ne na Prilagođeno .	
Napredna podešavanja		
Dinamički kontrast	Možete promeniti odnos dinamičkog kontrasta kako želite.	
Redukcija šuma	Ako je emitovani signal slab i ako slika ima šumove, koristite opciju Redukcija šuma da biste redukovali iznos šuma.	
Temperatura boje	Podešava željenu vrednost temperature boje. Dostupne su opcije Hladna , Normalna , Topla i Prilagođena .	
Bela tačka	Ako je opcija Temperatura boje podešena na Prilagođeno , ovo podešavanje će biti dostupno. Povećajte „toploto“ ili „hladnoću“ slike pritiskanjem dugmeta za pomeranje ulevo ili uredno.	
Zumiranje slike	Podešava željeni format dimenzija slike.	
Pomeranje slike	Ova opcija može biti dostupna u zavisnosti od podešavanja Zumiranja slike . Označite i pritisnite OK , a zatim koristite tastere sa strelicom da biste pomerili sliku nagore ili nadole.	
Filmski režim	Filmovi se u odnosu na obične televizijske programe snimaju sa drugačijim brojem sličica u sekundi. Uključite ovu opciju kada gledate filme, da biste jasno videli scene sa brzim kretanjem.	
Ton kože	Ton kože se može menjati od -5 do 5.	
Nijansa boje	Podešava željeni ton boje.	
HDMI puni opseg	Tokom gledanja sa HDMI izvoru, ova funkcija će biti vidljiva. Možete koristiti ovu opciju da biste povečali nivo crne boje na slici.	
PC položaj	Pojavljuje se jedino kada je izvor postavljen na VGA/PC .	
Auto-položaj	Ako slika nije centrirana u VGA režimu, koristite ovu opciju da automatski podešite položaj slike. Pritisnite OK da pokrenete automatsko podešavanje.	
H položaj	Ova stavka horizontalno pomera sliku do leve ili desne strane ekran-a.	
V položaj	Ova stavka pomera sliku vertikalno do vrha ili do dno ekran-a.	
Takt piksela	Podešavanje taktika piksela ispravlja smetnje koje se pojavljaju u vidu vertikalnih traka kod tačkasto intenzivnih prezentacija, kao što su tabele ili paragrafi ili tekst u manjim fontovima.	
Faza	U zavisnosti od izvora ulaza (kompjuter itd.) možete imati zamčenu sliku ili sa smetnjama. Možete koristiti fazu i sprobovanjem postići bolju sliku.	
Resetovanje	Resetuje postavke slike na fabrički podešene vrednosti (osim u režimu Igre).	
U VGA (PC) režimu, neke stavke menija Slika neće biti dostupne. Umesto toga u PC režimu, podešavanja VGA režima rada biti dodata u meni Slika .		

Sadržaj menija Zvuk

Jačina zvuka	Podešava jačinu zvuka.
Ekvilajzer	Bira režim ekvilajzera. Podešavanja se mogu prilagoditi po želji jedino u režimu Korisnik .
Balans	Podešava balans zvuka, zvuk iz levog ili desnog zvučnika.
Slušalice	Podešava jačinu zvuka u slušalicama. Pre korišćenja slušalica treba da se uverite da je jačina zvuka u slušalicama podešena na nizak nivo kako biste sprečili oštećenje sluba.
Režim Zvuka	Možete da birate režim zvuka (ukoliko izabrani program to podržava).
AVL (Automatsko ograničenje jačine zvuka)	Postavlja zvuk tako da se dobije konstantan nivo zvuka između programa. Ako je stavka menija Dolby Audio podešena na opciju koja nije Isključeno , podešavanje opcija AVL-a će se promeniti. Opcije Automatski , Noćni , Normalan i Isključeno će biti dostupne. U Automatskom režimu će se televizor automatski prebaciti u Normalan ili Noćni režim u skladu sa trenutnom informacijom o vremenu. Ako nema dostupne informacije o vremenu, funkcija ove opcije će uvek biti podešena kao Normalno . Kada se televizor prebaci u Noćni režim prvi put nakon podešavanja ove opcije će Automatski , traka sa informacijama će iskoristiti preko ekran-a. Imajte u umu da Noćni režim u poređenju sa Normalnim režimom pruža agresivniju dinamičku kontrolu kompresije koja je pogodna za tih okruženja.
Slušalice/Linijski Izlaz	Kada povezujete spoljno pojačalo na televizor koristeći konektor za slušalice, možete izabrati ovu opciju kao Linijski Izlaz . Ukoliko ste povezali slušalice na TV, postavite ovu opciju na Slušalice . Pobrinite se da pre korišćenja slušalica ova stavka menija bude postavljena na Slušalice . Ako je postavljena na Linijski Izlaz , izlaz iz konektora za slušalice će biti postavljen na maksimum, što bi moglo da vam ošteti sluš.
Dolby Audio	Opcije Pametno , Film , Muzika , Vesti i Isključeno će biti dostupne. Podesite na Isključeno da biste onemogučili. Napomena: Neke stavke u meniju Zvuk će posveti i neće biti dostupne ako su podešena na opciju koja nije Isključeno .
Dinamički Bas	Uključuje ili isključuje opciju "dinamički bas".
Surround zvuk	Režim Surround zvuka može da se uključi ili isključi.
Digitalni Izlaz	Podešava tip zvuka audio izlaza.

Sadržaj menija mreže	
Tip mreže	Onemogućite mrežnu vezu ili promenite tip veze.
Skeniranje bežične mreže	Započneti pretraživanje bežičnih mreža. Ova opcija će biti dostupna ako je tip mreže postavljen kao bežični uređaj .
Pritisnite WPS na vašem wifi routeru	Ako vaš modem/router ima WPS, možete direktno da povežete na te uređaje pomoću ove opcije. Označite ovu opciju i pritisnite OK . Idite do modema/routera i pritisnite WPS dugme na tom uređaju da biste uspostavili vezu. Ova opcija će biti dostupna ako je tip mreže postavljen kao bežični uređaj .
Testiranje brzine interneta	Pokrenite testiranje brzine da biste proverili širinu omogućene konekcije. Kada se završi, na ekranu će se prikazati rezultat.
Napredna podešavanja	Promenite IP i DNS konfiguracije televizora.
Budžet uključeno	Omogućite ili onemogućite ovu funkciju tako što ćete je postaviti na uključeno ili isključeno .
<i>Napomena:</i> Za detaljnije informacije o opcijama ovog menija pogledajte odeljak Povezivanje .	
Sadržaj menija instalacije	
Automatsko skeniranje kanala (novo podešavanje)	Prikazuje opcije automatskog podešavanja. D. Antena: Pretražuje i memorije DVB stанице. D. Kabloska: Pretražuje i memorije kabloske DVB stанице. Analogno: Pretražuje i memorije analogne stанице. Satelite: Pretražuje i memorije satelitske stанице.
Ručno skeniranje kanala	Ova funkcija se može koristiti za direktni unos emitera programa.
Skeniranje mrežnih kanala	Traži povezane kanale u sistemu kanala. D. Antena: Traži antenske kanale. D. Kabloska: Traži kabloske kanale. Satelite: Traži satelitske kanale.
Analogno fino podešavanje	Možete koristiti ovu postavku za fino podešavanje analognih kanala. Ova funkcija nije dostupna ako nema sačuvanih analognih kanala i ako kanal koji se trenutno gleda nije analogni kanal.
Postavke satelita	Prikazuje satelitske postavke. Lista satelita: Prikazuje dostupne satelite. Možete da Dodata i Izbrišete satelite ili Uredite postavke satelite na listi. Instalacija antene: Možete postaviti postavke satelitske antene i/ili početi novo skeniranje satelite.
Podešavanja instalacije (opciono)	Prikazuje meni početnih podešavanja. Pretraga u režimu pripravnosti (*): TV traži nove ili nestale kanale dok je u režimu pripravnosti. Svi novi kanali biće prikazani. Dinamicko azuriranje kanala (*) : Ako je ova opcija podešena na Omogućeno, izmeni na kanalu, kao što su frekvencija, naziv kanala, jezik titova, itd. će biti primenjene automatski tokom gledanja. <i>(*) Dostupnost zavisí od modela.</i>
Brisanje liste usluga	Upotrebljite ovo podešavanje za brisanje memorisanih kanala. Ovo podešavanje je vidljivo samo kada je opcija Zemlja postavljena na Dansku, Švedsku, Norvešku ili Finsku.
Izbor aktivne mreže	Ovo podešavanje omogućava da se u listi kanala prikažu samo emisije u okviru izabrane mreže. Ova opcija je dostupna samo za opciju zemlje Norveška.
Informacije o signalima	Možete koristiti ovu stavku menija za nadzor informacija o signalima, kao što su nivo/ kvalitet, naziv mreže itd., za dostupne frekvene.
Prvu instalaciju	Briše sva sačuvana kanala i postavke, resetuje TV do fabričkih postavki.

Sadržaj Menija Sistem	
Uslovni Pristup	Kontroliše uslovne pristupne module kada postoje.
Jezik	Možete postaviti drugi jezik, što zavisi od emitera i zemlje.
Postavke privatnosti (*)	Upravljalje privilegijama privatnosti za aplikacije povezane sa pametnim TV-om Pritisnite OK da uđete u meni i postavite ih kako želite.
Roditeljski	Unesite pravilnu lozinku da biste promenili roditeljske postavke. U ovom meniju lako možete da podesite Blokadu menja , Blokadu po uzrastu , Blokadu za decu ili Smernice . Takođe možete da postavite novi PIN (Traži se u zavisnosti od izabrane zemlje) tokom Prve instalacije , koristite PIN koji ste zadali uneli.
Datum/Vreme	Podesava datum i vreme.
Izvor	Uredite imena, omogućite ili onemogućite odabранe opcije izvora. Za HDMI izvore su dostupne i opcije Regularni , Poboljšani i Onemogućeni . Opcije Regularni i Poboljšani utiču na postavke boje izabranoj HDMI izvoru. Da bi se omogućilo gledanje 4K ili HDR slika iz HDMI izvora, odgovarajuću postavku treba podesiti na Poboljšano ako je povezani uređaj kompatibilan sa HDMI 2.0 i narednim verzijama. Podesite kao Regularni ako je povezani uređaj HDMI 1.4 kompatibilan. Podesite odgovarajući ili onemogućite povezani HDMI Izvor postavljanjem ove opcije na Onemogućeni .
Pristupačnost	Prikazuje opcije pristupačnosti na televizoru.
Za osobe sa oštećenim slušom	Omogućava bilo koju specijalnu funkciju koju pruža emiter.
Audio Opis	Za slepe osobe ili osobe oštećenog vida biće reproducovana audio naracija. Pritisnite OK da bi vidieli sve opcije menija Audio Opis . Ovo je dostupno samo ako emiter to podržava. <i>Napomena:</i> Audio opis nije moguć tokom snimanja ili tajmsettinga.
Netflix	Ako vaš televizor podržava ovu funkciju, možete videti svoj ESN(*) broj i deaktivirati Netflix. <i>(*) ESN broj je unikatni broj za Netflix, kreiran samo za identifikaciju vašeg televizora.</i> <i>Napomena:</i> Za ESN snimanje video zapisa potreban je internet veza koja minimen 25Mbps - vide informacija o minimalnom zahtevu za snimanje: 4K sadržaj modela možeći na Netflix web lokaciji (https://help.netflix.com/desc/13441). Kada pokrenete snimanje video sadržaja preko interneta, kvalitet veze će se analizirati i može proći neko vreme da se realizuje kvalitet puni HD ili 4K, što neće biti moguće u slučaju spore veze. Ako niste sigurni, tražite da provjerite mogućnosti svog interneta kod svog dobavljača interneta.
Više	Prikazuje duge opcije podešavanja televizora.
Vreme prikazivanja menija	Menja vreme prikazivanja ekrana menija.
LED za režim pripravnosti	Ukoliko je režim pripravnost podešen na Isključeno, LED lampica za režim pripravnosti se neće upaliti kada televizor bude u režimu pripravnosti.
HBBTV (*)	Možete da omogućite ili onemogućite ovo podešavanje tako što ćete ga postaviti na uključeno ili isključeno .
Ažuriranje softvera	Obvezujuće da TV ima najnoviji firmver. Pritisnite OK da biste videli opcije menija.
Verzija aplikacije	Prikazuje trenutnu verziju softvera.
Režim Tit	Ova opcija se aktivira za izbor režima titla na ekranu (DVB tit/ TTX tit) ako su oba dostupna. Podrazumevana vrednost je DVB tit. Ova opcija je dostupna samo za opciu zemlje Norveška.

Automatsko ISKLJUČIVANJE televizora	Postavlja željeno vreme nakon kojeg TV automatski prelazi u pripravnost ako nije korišćen. Ova opcija se može podešiti od 1 do 8 sati u koracima od 1 sat. Ovu opciju takođe možete da onemogučite postavljanjem na isključeno .
Biss Kod	Biss je sistem za kodiranje koji se koristi kod nekih tipova emitovanja. Ako treba uneti klijent BISS za emisiju, onda možete upotrebiti ovu postavku. Označite Biss kod i pritisnite OK da biste uneli kodove za željeno emitovanje.
Režim Prodavnica	Izaberite ovaj režim za prikazivanje u prodavnici. Dok je Režim Prodavnica aktivan, neke stavke u meniju TV nisu dostupne.
AVS (deljenje audio i video sadržaja)	AVS funkcija vam omogućava da deli datoteke sa svog pametnog telefona ili tableta. Ako imate kompatibilni pametni telefon ili tablet i instaliran odgovarajući softver, možete daelite / reprodukujete fotografije na vašem televizoru. Za više informacija, pogledajte uputstvo softvera za deljenje.
Rožim uključivanja	Ovo konfiguriše poželjnu podešavanja uključivanja. Dostupne su opcije Poslednji status i Mirovanje .
Virtuelni daljinski upravljač	Aktivira ili deaktivira virtuelni daljinski upravljač.
CEC	Pomoću ovog podešavanja možete u potpunosti da onemogučite ili onemogućite CEC funkcionalnost. Pritisnite dugme za levo ili desno da biste omogučili ili onemogučili ovu funkciju.
Automatsko uključivanje CEC-a	Ova funkcija omogućava da povezani HDMI-CEC kompatibilni uređaj automatski uključi televizor i prebací da na svoj izvor. Pritisnite dugme za krećanje na Levo ili na Desno da biste omogučili ili onemogučili funkciju.
Zvučnici	Da biste na televizoru čuli zvuk sa povezanog kompatibilnog audio uređaja, postavite na Pojačalo . Možete koristiti daljinski upravljač televizora da biste kontrolisali jačinu zvuka audio uređaja.
Prikaži sve kolačice (*)	Prikazuje sve sačuvane kolačice.
Izbriši sve kolačice (*)	Briše sve sačuvane kolačice.
OSS	Prikazuje informacije o licencu za softver sa otvorenim kodom.

(*) Ove funkcije možda neće biti dostupne u zavisnosti od modela vašeg televizora i izabrane zemlje u prvoj instalaciji.

Opšte rukovanje televizorom

Korišćenje Liste kanala

Televizor sortira sve memorisane stанице u listi kanala. U ovoj listi kanala možete da vršite izmene, da podešavate omiljene kanale ili da aktivirate stанице koje treba da se priskupi koristeći opcije menjena **Kanal**. Pritisnite taster **OK** da biste otvorili listu kanala. Možete filtrirati izlistane kanale ili obaviti napredne promene u trenutnoj listi pomoću opcija kartica **Filter** i **Uredjivanje**. Označite karticu koju želite i pritisnite **OK** da biste videli dostupne opcije.

Upravljanje listama omiljenih

Možete da napravite četiri različite liste svojih omiljenih kanala. Uđite u meni **TV>Kanal** ili pritisnite taster **OK** da biste otvorili meni **Kanal**. Označite karticu **Uredjivanje** i pritisnite **OK** da biste videli opcije uređivanja i izaberite opciju **Oznaci/Odznači kanal**. Izaberite želeni kanal i dok je kanal označen pritisnite taster **OK**. Možete napraviti više izbora. Takođe možete da koristite opciju **sve Oznaci/Odznači** da biste izabrali sve kanale na listi. Zatim pritisnite taster **Povratak/Nazad** da biste se vratili na opcije menjena **Uredjivanje**. Izaberite opciju **Dodatak/Ukloni omiljene** i ponovo pritisnite taster **OK**. Prikazade se opcije liste omiljenih kanala. Postavite želenu opciju liste na **Uključeno**. Izabrani kanal(i) biće dodati na listu. Da biste uklonili jedan ili više kanala sa liste omiljenih, pratite iste korake i postavite želenu opciju liste na **Isključeno**.

Možete da koristite funkciju filtriranja u meniju **Kanal** da biste trajno filtrirali kanale u listi kanala po svojoj želji. Na primer, korišćenjem opcije kartice **Filter**, možete da postavite jednu od svoje četiri omiljene liste za prikazivanje svaki put kada se otvoriti lista kanala.

Konfigurisanje Roditeljskih Postavki

Opcije menjena **Roditeljski nadzor** se mogu koristiti da spreče gledanje određenih programa, kanala i korišćenje menjena. Ove postavke se nalaze u meniju **Podešavanja>Sistem>Roditeljski nadzor**.

Za prikazivanje opcija menjena roditeljske blokade, neophodno je uneti PIN. Nakon ukucavanja tačnog PIN-a, prikazade se meni **Roditeljski nadzor**.

Blokiranje Menja: Ova postavka omogućava ili onemogućava pristup svim menijima ili instalaciju menjena televizora.

Blokada Prema Uzrastu: Kada se podeši, ova opcija uzima informacije o uzrastu iz emisija i ako je dočini nivo uzrasta onemogućen, sprečava pristup programima.

Napomena: Ako se tokom Prve Instalacije zemlja postavi kao Francuska, Italija ili Austrija, **Blokada Prema Uzrastu** se automatski postavlja na 18.

Blokada za decu: Ako je ova opcija podešena na On (uključeno), televizor se može kontrolisati samo putem

daljinskog upravljača. U tom slučaju, kontrolna dugmad na televizoru neće raditi.

Blokada Interneta: Ako je ova opcija podešena na **Uključeno**, aplikacije koje koriste internet će biti onemogućene. Podesite na **ISKLJUČENO** da biste ponovo oslobodili ove aplikacije.

Podešavanje PIN Kod: Definiše novi PIN broj.

Podrazumevani CICAM PIN: Ova opcija će posveti ake niješen CI modul niju umetnut u CI slot na televizoru. Možete da promenite podrazumevani PIN CI-CAM-a koristeći ovu opciju.

Napomena: Fabrički PIN se može postaviti na 0000 ili 1234. Ako se definisali PIN (trazi se u zavisnosti od izabrane zemlje) tokom Prve instalacije, koristite PIN koji ste tada uneli.

Neke opcije možda neće biti dostupne, u zavisnosti od modela i/ili zemlje koja je izabrana tokom Prve instalacije.

Elektronski programski vodič

Pomoću funkcije elektronskog vodiča kroz programe na televizoru možete pregledati raspored događanja trenutno instaliranih kanala na vašoj listi kanala. To zavisi od povezanog emitovanja da li je ova funkcija podržana ili ne.

Za pristup vodiču programa, pritisnite taster **Vodič** na daljinskom upravljaču. Takođe možete koristiti opciju **Vodič** u TV meniju.

Postoje 2 različita tipa rasporeda, **Vremenski raspored** i **Sada/Sledeće**. Za prebacivanje između ovih rasporeda, označite karticu sa nazivom alternativnog rasporeda na gornjoj strani ekranra i pritisnite **OK**.

Korisite tastera sa strelicom da biste se kretali kroz vodič programa. Koristite taster **Povratak/Nazad** da bi se koristili opcije na gornjoj strani ekranra.

Vremenski raspored

U opciji ovog rasporeda, svi događaji izlistanih kanala biće prikazani po vremenskom rasporedu. Možete koristiti tastere sa strelicom da biste se pomerali kroz listu događaja. Označite događaj i pritisnite **OK** da zakrijete sa opcijama događaja.

Pritisnite taster **Povratak/Nazad** da biste koristili dostupne opcije kartice. Označite aplikaciju **Filter** i pritisnite **OK** da biste videli sve opcije filtriranja. Za promenu rasporeda, označite karticu **Sada/Sledeće** i pritisnite **OK**. Možete koristiti opcije **Pretходни dan** i **Sledeći dan** za prikaz događaja od prethodnog dana i za sledeći dan.

Označite karticu **Dodatako** i pritisnite **OK** da biste pristupili opcijama u nastavku.

Označavanje žanra: Prikazuje meni za Označavanje žanra. Izberite žanr i pritisnite **OK**. Događaji u programskom vodiču koji odgovaraju izabranom žanru biće označeni.

Pretraživanje vodiča: Prikazuje opcije pretraživanja. Pomoću ovih opcija možete pretražiti bazu podataka

programskog vodiča u skladu sa izabranim kriterijumima. Uskladeni rezultati će biti navedeni.

Sada: Prikazuje trenutni događaj na istaknutom kanalu.

Zoom: Označite i pritisnite **OK** da biste videli događaje u širem vremenskom intervalu.

Raspored Sada/Sledeće

Kod ove opcije rasporeda, prikažeće se samo trenutni i sledeći događaji izlistanih kanala. Možete koristiti tastere sa strelicom da biste se pomerali kroz listu događaja.

Pritisnite taster **Povratak/Nazad** da biste koristili dostupne opcije kartice. Označite aplikaciju **Filter** i pritisnite **OK** da biste videli sve opcije filtriranja. Za promenu rasporeda, označite **Vremenski raspored** i pritisnite **OK**.

Opcije događaja

Koristeći navigacione tastere, označite događaj i pritisnite dugme **OK** da bi se prikazao meni **Opcije**. Dostupne su sledeće opcije:

Biranje kanala: Koristite ovu opciju za prelazak na izabrani kanal da biste ga mogli gledati. Programski vodič će biti zatvoren.

Više informacija: Prikazuje detaljnije informacije o izabranom događaju. Koristite taster sa strelicom za kretanje nagore i nadole da boste se pomerali kroz tekst.

Postavi tajmer za događaj / Izbrisi tajmer za događaj: Izaberite opciju **Postavi tajmer za događaj** i pritisnite **OK**. Možete podešiti tajmere za buduće događaje. Da biste otkazali postavljeni tajmer, označite taj događaj i pritisnite dugme **OK**. Zatim izaberite opciju „**Izbrisi tajmer za događaj**“. Tajmer će biti otkazan.

Snimaj / Izbrisi snimak. Tajmer: Izaberite opciju **Snimaj** i pritisnite dugme **OK**. Ako se program emituje kasnije, biće dodat na listu. Tajmer za snimanje. Ako je izabrano program u toku, snimanje počinje odmah.

Da biste otkazali postavljeni tajmer za snimanje, označite taj događaj i pritisnite dugme **OK**, da biste izaberite opciju **Izbrisi snimak. Tajmer**. Tajmer za snimanje će biti otkazan.

VAŽNO: Povežite **USB** disk na vaš televizor dok je televizor isključen. Zatim treba da uključite televizor da biste omogućili funkciju snimanja.

Napomena: Ne možete preći na bilo koji drugi kanal dok je aktivno snimanje ili je uključen aktivan tajmer za trenutni kanal. Nije moguće postaviti tajmer ili tajmer za snimanje za dva ili više događaja u istom vremenskom intervalu.

Usluge teleteksteksa

Pritisnite dugme **Text** za ulazak. Ponovo pritisnite za mešoviti režim, što omogućava da istovremeno gledate stranicu teleteksta i TV emisiju. Pritisnite ponovo za izlazak. Kad je dostupno, odeljni na stranicama teleteksta postaće šifrovani bojem i mogu se birati

pritisnjem dugmadi u boji. Pratite uputstva koja su prikazana na ekrantu.

Digitalni teletekst

Pritisnite dugme **Text** (Teletext) da biste prikazali informacije o digitalnom teletekstu. Rukujte sa dugmadima u boji, dugmadima cursora i dugmetom **OK**. Način rada se može razlikovati, u zavisnosti od sadržaja digitalnog teleteksta. Pratite uputstva koja su prikazana na ekrantu digitalnog teleteksta. Kada ponovo pritisnete dugme **Text**, televizor se vraća na televizijsku emisiju.

Ažuriranje softvera

Vaš TV može naći i ažurirati firmver automatski preko antenskog/kabloskog signala ili preko Interneta.

Pretraživanje novijih verzija softvera preko korisničkog interfejsa

Na glavnom meniju izaberite **Podešavanja**-**Sistem**, a zatim **Više**. Idite na opciju **Nadogradnja softvera** i pritisnite taster **OK**. Zatim izaberite **Tražiti nadogradnju** i pritisnite **OK** da biste potražili nove softverske nadogradnje.

Ako se pronađe novija verzija, on započinje njenje preuzimanje. Kada se preuzimanje završi, prikažeće se upozorenje; pritisnite dugme **OK** da završite proces nadogradnje softvera i resetujete televizor.

Pretraživanje u 3 ujutru i režim ažuriranja

Ukoliko je televizor povezan na signal iz etra ili Internet i **Automatsko skeniranje** postavljeno na **Omogućeno**, vaš televizor će tražiti nove nadogradnje u 3:00 ujutro. Ako je pronađen novi softver i ako je uspešno preuzet, biće instaliran pri sledеćem uključivanju.

Napomena: Nemojte izvlačiti kabl ako LED lampica trperi tokom rezervovanja. Ukoliko se TV ne uključi nakon ažuriranja, isključite ga iz struje, sačekajte dva minuta i zatim ga ponovo uključite.

Sva ažuriranja se kontrolisu automatski. Ako se sproveđe ručna pretraga i ne pronađe se nijedan softver, tada je ovo trenutna verzija.

Rešavanje problema i saveti

TV se ne uključuje

Proverite da li je kabl za napajanje bezbedno priključen u zidnu utičnicu. Pritisnite dugme za uključivanje i isključivanje na televizoru.

Loša slika

• Proverite da li ste pravilno podešili televizor.
• Nizak nivo signala može dovesti do distorzije slike. Proverite priključke za antennu.
• Proverite da li ste učeli tačku frekvenciju kanala ukoliko ste obavili ručno podešavanje.

Nema slike

• Televizor ne prima nijedan signal. Proverite da li ste izabrali odgovarajući ulaz.

• Da li je antena pravilno povezana?

• Da li je oštećen kabl antene?

• Da li su za povezivanje antene korišćeni odgovarajući priključci?

• Ukoliko ste u nedoumici, posavetujte se sa prodavcem.

Nema zvuka

• Proverite da li je televizor ušten. Pritisnite dugme **Mute** ili pojedinačni zvuk da biste proverili.
• Možda se zvuk čuje samo iz jednog zvučnika. Proverite podešavanja balansa u meniju **Zvuk**.

Daljinski upravljač - ne radi

• Možda su se ispraznile baterije. Zamenite baterije.
• Baterija su možda nepravilno postavljene. Pogledajte deo „Postavljanje baterija u daljinski upravljač“.

Nema signala na ulaznom izvoru

• Možda nije povezan nijedan uređaj.
• Proverite AV kablove i priključke sa vašeg uređaja.
• Proverite da li je uređaj uključen.

Slika nije centrirana u VGA izvoru

Da bi televizor automatski centrirao sliku, uđite u meni **PC položaj** u meniju **Slika**, označite **Autopolozaj** i pritisnite **OK**. Sačekajte da se to završi. Da biste ručno podešili položaj slike, možete da koristite opcije **H položaj** i **V položaj**. Izaberite željenu opciju, a za podešavanje koristite tastere sa strelicom za pomeranje uлево i удесно na daljinskom upravljaču.

Snimanje nije dostupno

Da biste snimili program, morate prvo pravilno da povežete USB memoriski uređaj sa televizorom kada je televizor isključen. Zatim treba da uključite televizor da biste omogućili funkciju snimanja. Ako ne možete da snimate, proverite da li je memoriski uređaj pravilno formirani i da li imate dovoljno prostora.

USB je suviše spor

Ako se prilikom pokretanja snimanja na ekranu prikaže poruka „Brzina upisa na USB disk je suviše mala za snimanje“, pokušajte da ponovo pokrenete snimanje. Ukoliko i dalje dobijate istu grešku, moguće je da vaš USB memoriski uređaj ne zadovoljava zahteve brzine. Pokušajte sa drugim memoriskim uređajem.

Tipični režimi prikazivanja PC ulaza

Sledeća tabela je ilustracija nekih tipičnih režima video prikaza. Možda vaš televizor ne podržava sve rezolucije.

Indeks	Rezolucija	Frekvencija
1	640x350	85Hz
2	640x480	60Hz
3	640x480	72Hz
4	640x480	75Hz
5	800x600	56Hz
6	800x600	60Hz
7	800x600	72Hz
8	800x600	75Hz
9	1024x768	60Hz
10	1024x768	70Hz
11	1024x768	75Hz
12	1024x768	85Hz
13	1152x864	75Hz
14	1280x768	60Hz
15	1280x768	75Hz
16	1280x960	60Hz
17	1280x960	75Hz
18	1280x1024	60Hz
19	1280x1024	75Hz
20	1360x768	60Hz
21	1366x768	60Hz
22	1400x1050	59Hz
23	1400x1050	60Hz
24	1400x1050	75Hz
25	1440x900	60Hz
26	1440x900	75Hz
27	1600x1200	60Hz
28	1680x1050	59Hz
29	1680x1050	60Hz
30	1920x1080	60Hz

Kompatibilnost AV i HDMI signala

Izvor	Podržani signali		Dostupno
Zadnji AV	PAL		O
	SECAM		O
	NTSC4.43		O
	NTSC3.58		O
YPbPr	480i, 480p	60Hz	O
	576i, 576p	50Hz	O
	720p	50Hz, 60Hz	O
	1080i	50Hz, 60Hz	O
HDMI	480i	60Hz	O
	480p	60Hz	O
	576i, 576p	50Hz	O
	720p	50Hz, 60Hz	O
	1080i	50Hz, 60Hz	O
	1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O
	3840x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O
	4096x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O

(X: Nedostupno, O: dostupno)

U nekim slučajevima, signal se možda neće pravilno prikazati na televizoru. Problem može biti neusaglašenost sa standardima opreme izvora (DVD, dekoder, itd.). Ako imate takav problem, обратите се ваšem producatoru ili proizvođaču opreme izvora.

Podržani formati datoteka za USB režim

Formati datoteka za video zapise

Video kodek	Rezolucija	Prenosna brzina	Kontejner
MPEG1/2	1080Px2@30fps, 1080P@60fps	40Mb/s	Strim MPEG programa (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), strim MPEG transporta (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.ASF)
MPEG4			Strim MPEG programa (.MPG, .MPEG), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.ASF)
Sorenson H.263			FLV (.flv), AVI (.avi), SWF (.swf)
H.263			MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv)
H.264	3840x2160@30fps, 1080P@60fps	135Mb/s	FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), strim MPEG transporta (.ts, .trp, .tp), ASF (.ASF), AVI (.avi), MKV (.mkv)
Motion JPEG	720P@30fps	10Mb/s	AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), ASF (.ASF)
VP8	1080P@30fps	20Mb/s	MKV (.mkv), WebM (.webm)
HEVC/H.265	4K2K@60fps	100Mbps	MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), strim MPEG transporta (.ts, .trp, .tp)
	1080P@60fps	50 Mb/s	MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), strimanje MPEG prenosa (.ts, .trp, .tp)
VP9	4K2K@30fps	100Mb/s	MKV (.mkv), WebM (.webm)

Formati datoteka za slike

Slika	Fotografija	Rezolucija (širina x visina)
JPEG	Osnovni	15360x8640
	Progresivno	1024x768
PNG	Neprepleteni	9600x400
	Prepleteni	1200x800
BMP		9600x6400

Formati datoteka za audio zapise

Audio kodek	Frekvencija uzorkovanja	Prenosna brzina	Kontejner
MPEG1/2 Layer1	16KHz ~ 48KHz	32Kb/s ~ 448Kb/s	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.ASF), Matroska (.mkv, .mka), strim MPEG transporta (.ts, .trp, .tp), strim MPEG programa (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav)
MPEG1/2 Layer2	16KHz ~ 48KHz	8Kb/s , 384Kb/s	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.ASF), Matroska (.mkv, .mka), strim MPEG transporta (.ts, .trp, .tp), strim MPEG programa (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav)
MPEG1/2 Layer3	16KHz ~ 48KHz	8Kb/s , 320Kb/s	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.ASF), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), strim MPEG transporta (.ts, .trp, .tp), strim MPEG programa (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), WAV (.wav), SWF (.swf)
AC3	32KHz, 44,1KHz, 48KHz	32Kb/s ~ 640Kb/s	AC3 (.ac3), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), strim MPEG transporta (.ts, .trp, .tp), strim MPEG programa (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)

Audio kodek	Frekvencija uzorkovanja	Prenosna brzina	Kontejner
EAC3	32KHz, 44,1KHz, 48KHz	32Kb/s ~ 6 Mb/s	EAC3 (.eac3), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), strim MPEG transporta (.ts, .trp, .tp), strim MPEG programa (.DAT, .VOB, .MPG, .PEG), FLV (.flv), RM (.rm, .rmvb, .ra)
AAC, HEAAC	8KHz ~ 48KHz		AAC (.aac), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), strim MPEG transporta (.ts, .trp, .tp), strim MPEG programa (.DAT, .VOB, .MPG, .PEG), FLV (.flv), RM (.rm, .rmvb, .ra)
WMA	8KHz ~ 48KHz	128b/s ~ 320Kb/s	
WMA 10 Pro M0	48KHz	< 192kb/s	ASF (.wma, .wmv, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka)
WMA 10 Pro M1	48KHz	< 384kb/s	
WMA 10 Pro M2	96KHz	< 768kb/s	
G711 A/mu-law	8KHz	64Kb/s ~ 128Kb/s	WAV (.wav), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a)
LBR (cook)	8KHz, 11,025KHz, 22,05KHz, 44,1Khz	6Kb/s ~ 128Kb/s	RM (.ra)
FLAC	8KHz-96KHz	< 1,6Mb/s	Matroska (.mkv, .mka)

Formati datoteka za prevode

Interni titlovi		
Ekstenzija	Kontejner	Kod titla
.dat, .mpg, .mpeg, .vob	MPG, MPEG	DVD titl
.ts, .trp, .tp	TS	DVB titl
mp4	MP4	DVD titl UTF-8 običan tekst
mkv	MKV	ASS SSA UTF-8 običan tekst VobSub DVD titl
avi	AVI (1.0, 2.0), DMFO1, 2	XSUB XSUB+

Spoljni titlovi		
Ekstenzija	Izdvojivač titla	Napomena
.srt	Subrip	
.ssa/.ass	SubStation Alpha	
.smi	SAMI	
.sub	SubViewer MicroDVD DVDSubtitleSystem SubIdx (VobSub)	SubViewer 1.0 & 2.0 samo
.txt	TMPlayer	

Podržane DVI rezolucije

Kada uredaj povezuje na konektore televizora pomoću DVI konvertorskih kablova (DVI na HDMI kabl - nije isporučen), možete da proverite sledeće informacije o rezoluciji.


	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		x				x
800x600	x	x				x
1024x768		x		x		x
1280x768		x				x
1280x960		x				
1360x768		x				
1366x768		x				
1280x1024		x		x		x
1400x1050		x				
1600x900		x				
1920x1080	x					

Povezivanje

Kablovski vez

Za povezivanje na kablovsku mrežu

- Morate imati modem ili ruter povezan sa aktivnom konstrukcijom.
- Povežite televizor sa modemom/ruterom preko Ethernet kabla. Na poledini televizora (nazad) postoji LAN ulaz.

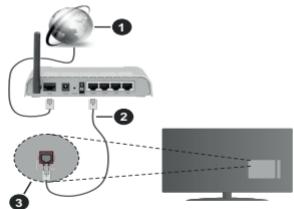


1. Širokopojasna ISP veza

2. LAN (Ethernet) kabl

3. LAN ulaz na poledini televizora

Za konfigurisanje bežičnih postavki, pogledajte odeljak „Mreža“ u meniju Podešavanja.

- Možda ćete moći da povežete televizor u LAN mrežu, ali to zavisi od konfiguracije vaše mreže. U tom slučaju koristite Ethernet kabl da biste priključili televizor direktno na zidnu utičnicu mreže.

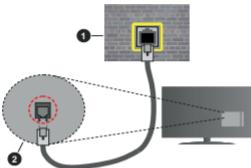

1. Mrežna zidna utičnica

2. LAN ulaz na poledini televizora

Konfiguriranje podešavanja kablovskog uređaja

Tip mreže

Tip mreže možete izabrati kao **Kablovski uređaj**, **Bežični uređaj** ili **Onemogućen** u zavisnosti od aktivne konstrukcije na televizoru. Izaberite **Kablovski uređaj** ako želite povezivanje preko Ethernet kabla.

Testiranje brzine interneta

Označite stavku **Testiranje brzine interneta** i pritisnite dugme **OK**. Televizor će proveriti širinu opsega internet konstrukcije i prikazati rezultat kada završi.

Napredna podešavanja

Označite stavku **Napredna podešavanja** i pritisnite dugme **OK**. Na sledećem ekranu možete da promenite IP i DNS postavke televizora. Označite željenu postavku i pritisnite dugme za kretanje ulevo ili udesno da biste promenili postavku sa **Automatski na Ručno**. Sada možete da unesete vrednosti za **Ručni IP** ili **Ručni DNS**. Izaberite povezunu stavku iz padajućeg menija i unesite nove vrednosti kočnicu numeričke tastere na daljinskom upravljaču. Označite **Saćuvaj** i pritisnite dugme **OK** da biste sačuvali postavke kada završite.

Bežična konstrukcija

Povezivanje na bežičnu mrežu

Televizor se ne može povezati sa mrežama sa skrivanim SSID-om. Da biste SSID vašeg modema uvidjili, treba da promenite SSID postavke preko softvera modema.



1. Širokopojasna ISP veza

Bežični-N ruter (IEEE 802.11a/b/g/n) sa istovremenim 2,4 i 5 GHz opsezima projektovan je za povećanje širine opsega. On je optimizovan za brži HD video streaming bez prekidanja, prenos datoteka i bežično igraće igrica.

- Frekvencija i kanal zavise od lokacije.
- Brzina prenosa razlikuje se u zavisnosti od razdaljine i broja prepreka koje se nalaze između prenosnih uređaja, njihove konfiguracije, uslova radio-talasa, saobraćaja na liniji i proizvoda koje koristite. Prenos može da bude prekinut ili isključen, u zavisnosti od uslova radio-talasa, DECT telefona ili drugih WLAN 11b uređaja. Standardne vrednosti brzine prenosa su teoretske maksimalne vrednosti za bežične standarde. One nisu stvarna brzina prenosa podataka.

• Lokacija gde će prenos biti najefikasniji zavisi od okoline u kojoj se koristi.

• Bežična funkcija televizora podržava moderne tipa 802.11 a, b, g i n. Preporучujemo da koristite IEEE 802.11n protokol komunikacije da biste izbegli moguće probleme za vreme gledanja video zapisu.

• Morate da promenite SSID vašeg modema kada u blizini imate drugih modema sa istim SSID-om. U suprotnom možete imati problema sa vezom. Alternativno koristite kablovsku vezu ako imate problema sa bežičnom vezom.

Konfiguriranje podešavanja bežičnih uređaja

Otvorite meni **Mreža** i izaberite **Tip mreže kao Bežični uređaj** da biste započeli postupak podešavanja.

Označite opciju **Skeniranje bežične mreže** i pritisnite **OK** da biste započeli pretraživanje dostupnih bežičnih mreža. Sve pronađene mreže će biti izlistane. Označite omiljenu mrežu sa liste i pritisnite **OK** za podešavanje.

Napomena: *Ukoliko modem podržava N rezim, treba da podešite postavke N rezime.*

Ako je izabrana mreža zaštićena lozinkom, unesite pravilnu lozinku koristeći virtualnu tastaturu. Ovu tastaturu možete koristiti preko navigacionih tastera i dugmeta **OK** na daljinskom upravljaču.

Sačekajte dok se ne pojavi IP adresa na ekranu.

Ovo znači da je uspostavljena veza. Za prekidanje veze sa bežičnom mrežom, označite **Tip mreže** i pritisnite dugme za kretanje ulevo ili udesno da biste ga podešili kao Onemogućen.

Ako vaš ruter ima WPS, možete direktno da se povežete sa modemom/ruterom bez prethodnog unošenja lozinke ili dodavanja mreže. Označite opciju **Pritisnite WPS na vašem wifi ruteru** i pritisnite dugme **OK**. Idite do modema/uterja i pritisnite WPS dugme na tom uređaju da biste uspostavili vezu. Na televizoru ćete vidjeti potvrdu povezivanja kada uređaji budu upareni. Izaberite **OK** za nastavak. Nisu potrebne dodatne konfiguracije.

Označite **Testiranje brzine interneta** i pritisnite dugme **OK** da biste proverili brzinu svoje internetske konstrukcije. Označite stavku **Napredna podešavanja** i pritisnite dugme **OK** da biste otvorili meni sa naprednim podešavanjima. Koristite navigacione i numeričke tastere da podešite vrednost. Označite **Saćuvaj** i pritisnite dugme **OK** da biste sačuvali postavke kada završite.

Ostale informacije

Status veze biće prikazan kao **Povezan** ili **Nije povezan** zajedno sa trenutnom IP adresom, ako je veza uspostavljena.

Povezivanje na mobilni telefon preko WLAN-a

- Ako vaš mobilni uređaj ima WLAN funkcionalnost, možete ga povezati sa televizorom preko rutera da

biste pristupili sadržaju na tom uređaju. Da biste to uradili, Vaš mobilni telefon mora da ima odgovarajući softver za deljenje.

Povežite televizor sa svojim rutерom preteći korake koji su navedeni u ranijim odeljcima.

Nakon toga povežite mobilni telefon sa rutrom i aktivirajte softver za deljenje na mobilnom telefonu. Zatim izberite datoteke koje biste delili sa TV uređajem.

Ako je veza pravilno postavljena, sada treba da pristupite deljenim datotekama koju su instalirane na vašem mobilnom telefonu preko funkcije AVS (deljenje audio i video sadržaja) na televizoru.

Označite opciju **AVS** u meniju **Izvor** i pritisnite **OK**, prikazade se dostupni uređaji na serveru medija u mreži. Izaberite svoj mobilni uređaj i pritisnite dugme **OK** za nastavak.

• Ako je dostupno, možete preuzeti virtualni daljinski upravljač sa servera vašeg mobilnog operatera.

Napomena: *Neki mobilni telefoni mogu neće podržavati ovu opciju.*

Budenje UKLJUČENO

Budenje preko bežičnog LAN-a (WoWLAN) je standardna opcija koja omogućuje uređaju da se uključi ili probudi preko mrežne poruke. Ova poruka se šalje uređaju putem program koji se izvršava na daljinskom uređaju povezanim na istu lokalnu mrežu, kao što je pametni telefon.

Vaš televizor je kompatibilan sa WoWLAN-om. Ova funkcija može biti onemogućena tokom procesa prve instalacije. Da bi omogućili ovu funkciju, postavite opciju **Budenje** u meniju **Mreža na Uključeno**. Neophodno je da oba uređaja, uređaj sa koga će se mrežna poruka poslati televizoru i televizor, budu povezani u istu mrežu. Funkcija budenja se podržava samo za Android OS uređaje i može da se koristi samo preko YouTube i Netflix aplikacija.

Da bi se koristila ta funkcija, TV i daljinski uređaj treba da budu povezani najmanje jednom dok je TV uključen. Ako je TV isključen, vezu treba ponovo uspostaviti sledeći put kad se uključi. U suprotnom ta funkcija neće biti dostupna. To se ne odnosi na prebacivanje TV-a u režim pripravnosti.

Ako želite da vaš televizor troši manje električne energije u režimu pripravnosti, možete onemogućiti ovu funkciju podešavanjem opcije **Budenje** kao **isključeno**.

Bežični displej

Bežični prikaz je standard striming video i audio sadržaja. Ova funkcija vam omogućuje da televizor koristite kao uređaj za bežični prikaz.

Upotreba sa mobilnim uređajima

Ima različite standarde koji omogućavaju deljenje ekranu između vašeg mobilnog uređaja i televizora, uključujući grafički, video i audio sadržaj.

Ako vaš TV nema ugrađeni WLAN, prvo umetnite bežični USB dongl.

Zatim pritisnite dugme Izvor na daljinskom upravljaču i izaberite izbor **Bežični prikaz**.

Pojavljuje se ekran koji kaže da je televizor spreman za povezivanje.

Otvorte aplikaciju za deljenje na vašem mobilnom uređaju. Ove aplikacije imaju druga imena za svaki brend, pogledajte priručnik vašeg uređaja oko više informacija.

Skenirajte za uređaj. Nakon izbora vašeg televizora i povezivanja, ekran vašeg uređaja će se prikazati na televizoru.

Napomena: Ova funkcija može da se koristi samo ako uređaj to podržava. Ako budete imali problema sa vezom, provjerite da li verzija operativnog sistema koju koristite podržava ovu funkciju. Mogu se javiti problemi nekompatibilnosti sa verzijama operativnog sistema koje su objavljene nakon proizvodnje ovog televizora. Skeniranje i povezivanje su različiti u skladu sa programu koji koristite.

Rešavanje problema sa vezom

Bežična mreža nije dostupna

- Uverite se da zaštitni zidovi na Vašoj mreži dozvoljavaju bežičnu konstrukciju televizora.

- Ponovo pokušajte da potražite bežične mreže pomoću ekranra menija **Mreža**.

Ako bežična mreža ne radi pravilno, pogledajte sa kablovskom mrežom koju imate kod kuće. Pogledajte odjeljak **Kabloske veze** za više informacija o ovom procesu.

Ako televizor ne funkcioniše kada koristite kablovsku vezu, provjerite modem (router). Ako nije problem u routeru, provjerite internet konekciju modema.

Veza je spora

Pogledajte uputstvo za bežični modem da biste saznali više informacija o internom servisnom području, brzini veze, kvalitetu signala i drugim postavkama. Potrebna vam je brza konekcija za modem.

Smetnje za vreme reprodukovanih ili usporene reakcije

U tom slučaju možete pokušati sledeće:

Udaljite najmanje tri metra od mikrotalasnih pećnica, mobilnih telefona, Bluetooth uređaja ili drugih uređaja koji su kompatibilni sa WLAN funkcijom. Pokušajte da promenite aktivni kanal na WLAN rutera.

Internet Konekcija Nije Dostupna / Deljenje Audio-Video Sadržaja Ne Funkcionise

Ako je MAC adresa (jedinstveni identifikacioni broj) vašeg računara ili modema već trajno registrirana,

moguće je da se vaš televizor ne može povezati na internet. U tom slučaju, MAC adresa se potvrđuje svaki put kada se povezujete na internet. Ovo je mera opreza za zaštitu od neovlašćenog pristupa. Pošto vaš televizor ima svoju MAC adresu, vaš internet provajder ne može da proveri MAC adresu vašeg televizora. Zbog toga se vaš televizor ne može povezati na internet. Kontaktirajte vašeg provajdera internet usluge i potražite informacije o tome kako povezati ostale uređaje, kao što je televizor, na internet.

Takođe, postoji mogućnost da se veza ne može uspostaviti zbog problema sa zaštitnim zidom. Ako smatraćete da je to uzrok problema, kontaktirajte internet provajdera. Zaštitni zid može biti uzrok problema sa uspostavljanjem veze i otvaranjem tokom korišćenja televizora u režimu deljenja audio-video sadržaja ili pretraživanja funkcijom deljenja audio-video sadržaja.

Nevažeći domen

Pobrinute se da ste na računaru prijavljeni sa ovlašćenim korisničkim imenom/lozinkom i da je vaš domen aktivan pre nego što počnete sa deljenjem datoteka preko programa servera medija na vašem računaru. Ukoliko je domen nevažeći, to može dovesti do problema sa pregledavanjem datoteka u režimu deljenja audio-video sadržaja.

Korišćenje mrežne usluge deljenja audio-video sadržaja

Funkcija deljenja audio-video sadržaja koristi standard koji olakšava proces prikazivanja digitalnih medija i čini ga prijatljivim za korišćenje u kućnom mreži.

Ovaj standard omogućava da gledate i reprodukujete fotografije, muziku i video zapise koji su usklađeni na serveru medija koji je povezan sa vašom kućnom mrežom.

1. Instalacija softvera servera

Funkcija Audio-video deljenje ne može da se koristi ako program servera nije instaliran na vaš računar ili potreben softver servera medija nije instaliran na prateći uređaj. Priprijeti PC odgovarajućim programom servera.

2. Povezivanje na kablovsku ili bežičnu mrežu

Pogledajte poglaviju **Kabloska/bežična veza** za detaljne informacije o konfigurisanju.

3. Omogućite deljenje audio i video sadržaja

Uđite u meni **Podešavanja>Sistem>Više i omogućite AVS opciju**.

4. Reprodukujte deljene datotekе preko pregledača medija

Označite AVS opciju u meniju **Izvori** pomoću tastera sa strelicom i pritisnite OK. Dostupni uređaji na serveru medija će biti navedeni. Izaberite jedan i pritisnite OK da biste nastavili. Prikazate se pregledač medija.

Pogledajte odjeljak menija **Pregledać multimedijska** za više informacija o reprodukciji.

Ako se pojavi problem sa mrežom, isključite televizor i pokušajte ponovo. Režimi za maskiranje i preskakanje nisu dostupni sa funkcijom deljenja audio-video sadržaja.

PC/HDD/Multimedijalni lejer ili bilo koji drugi kompatibilni uređaj treba da se koristi sa kablovskom vezom radi bolje kvalitete reprodukcije.

Koristite LAN vezu za brže deljenje datoteka između drugih uređaja, na primer računara.

Napomena: Možda neki računari neće moći da koriste funkciju deljenja audio-video sadržaja zbog administratorskih i bezbednosnih podešavanja (kao što su poslovni računari).

Internet pregledać

Da biste koristili Internet pregledać, prvo igrate u meni **Aplikacije**. Zatim pokrenite aplikaciju za internet pregledać koji ima logotip narandžaste boje sa simbolom zemlje..

Na početnom ekranu pregledaća, dostupne sličice za unapred definisani (ako postoje) linkove do web sajtova biće prikazane kao opcije **Brzog biranja** zajedno sa opcijama **Uredjivanje brzog biranja i Dodavanje u brzo biranje**.

Da biste upravljavali pregledaćem, koristite dugmad sa strelicama na daljinskom upravljaču. Da biste videli traku sa opcijama pregledaća, pomerite cursor na vrh stranice ili pritisnite dugme **Back/Return**. Na raspolaganju su opcije **Istorijski**, **Kartice** i **Obezbeđivači**, kao i traka pregledaća koja sadrži dugmad za prethodno/sledeće, dugme za osvežavanje, traku za adresu/pretraživanje i dugmad **Brzo biranje** i **Pregledano**.

Da biste dodali željeni web sajt na listu za **Brzo biranje** radi brzeg pristupa, pomerite cursor na vrh stranice ili pritisnite dugme **Back/Return**. Povoljice se traka pregledaća. Označite **Brzo biranje** i pritisnite dugme OK. Zatim izaberite opciju **Dodavanje u brzo biranje** i pritisnite dugme **OK**. Dodavanje u brzo biranje se automatski popuniti u skladu sa sajtom koji ste posetili. Označite **OK** i pritisnite dugme OK da biste dodali.

Tako možete da koristite opcije menija **Pregledano** da biste upravljali pregledaćem. Označite dugme **Pregledano** i pritisnite dugme **OK** da biste videli posebne i opštne opcije koje su dostupne za stranicu. Imate više načina za pretraživanje ili posećivanje web sajtova korišćenjem web pregledaća.

Unesite adresu web sajta (URL) u traku za pretraživanje/adresu i označite dugme **Pošalji** na virtualnoj tastaturi, a zatim pritisnite dugme OK da biste posetili taj sajt.

Unesite ključnu reč ili ključne reči u traku za pretraživanje/adresu i označite dugme **Pošalji** na virtualnoj tastaturi, a zatim pritisnite dugme **OK** da biste započeli pretragu povezanih web sajtova.

Označite slijicu za Brzo biranje i pritisnite dugme **OK** da biste postigli povezani web sajt.

Vaš televizor je kompatibilan sa USB mišem. Prikuplje miš ili adapter bežičnog miša sa USB ulaz televizora radi lakše i brže navigacije.

Neke Internet strane imaju fleš sadržaje. Oval pregledać ih ne podržava.

Vaš televizor ne podržava preuzimanja preko pregledaća.

Ne podržavaju se svi sajtovi na Internetu. U zavisnosti od sajta, mogu se javiti problemi sa sadržajem. Pod nekim uslovima, video sadržaji se ne mogu reproducovati.

System HBTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) je novi industrijski standard koji TV usluge dostavljene emitovanjem kombinuje sa uslugama dostavljennim preko širokopojasnog interneta, a potrošačima omogućava pristup uslugama na Internetu preko povezanih televizora i satelitskih prijemnika. Usluge dostavljene preko HbbTV-a obuhvataju tradicionalne TV kanale, razne usluge, video na zahtev, elektronski vodič kroz programe, interaktivno reklamiranje, personalizaciju, glasanje, igre, socijalne mreže i ostale multimedijalne aplikacije.

HbbTV aplikacije su dostupne na kanalima na kojima ih emituju emiteri (trenutno su to razni kanali na HbbTV Astra). Emiter označava jednu aplikaciju kao „autostart“ i ona se automatski pokreće na platformi. Autostart aplikacije se obično pokreće pomoću male ikone crvenog dugmeta da bi obaveštio korisnika da na tom kanalu istodi HbbTV aplikacija. Pritisnite crveno dugme da biste otvorili stranicu aplikacije. Kada se ova stranica prikaže, možete se vratiti nazad na početni status pomoću ikone crvenog dugmeta, ponovnim pritiskom tog crvenog dugmeta. Možete se naizmenično prebacivati između režima ikone crvenog dugmeta i režima punog korisničkog interfejsa aplikacije pritiskom na crveno dugme. Treba napomenuti da mogućnost prebacivanja crvenog dugmeta zavisi od aplikacije i da se neke aplikacije mogu različito ponašati.

Ako korisnik prebací na drugi kanal kada je HbbTV aplikacija aktivna (u režimu ikone crvenog dugmeta ili režimu punog korisničkog interfejsa), mogući su sledeći scenariji.

- Aplikacija može nastaviti da se prikazuje.
- Aplikacija može biti prekinuta.
- Aplikacija može biti prekinuta i može biti pokrenuta druga autostart aplikacija crvenog dugmeta.

HbbTV omogućava preuzimanje aplikacija putem emitovanja ili širokopojasnog interneta. Emiter može da omogući ova načina ili samo jedan od njih. Ukoliko platforma nema aktivnu širokopojasnu konekciju, ona ipak može pokrenuti aplikacije koje se emituju.

Autostart aplikacije crvenog dugmeta ugovornog daju linkove do drugih aplikacija. Korisnik tada može da prede na druge aplikacije koristeći dostavljene veze. Aplikacije treba da obezbede način za njihovo zatvaranje, a obično se koristi dugme **Exit**.

Za HbbTV aplikacije se koristi dugman na daljinskom upravljaču za interakciju sa korisnikom. Kada je jedna HbbTV aplikacija pokrenuta, ta aplikacija preuzima kontrolu nad nekim dugmadima. Na primer, biranje broja kanala možda neće funkcionisati u aplikaciji televizora ako brojevi predstavljaju stranice televizora.

HbbTV zahteva da platforma imaju mogućnost AV strimovanja. Postoje brojne aplikacije koje nude VOD (video na zahtev) i catch-up TV usluge. Korisnik može da koristi dugmad play, pause, stop, forward i rewind na daljinskom upravljaču za interakciju sa AV sadržajem.

Napomena: Ovu funkciju možete da omogućite u meniju **Više u okviru menija >Podješavanja>Sistem**. U zavisnosti od modela vašeg televizora i opcije izabrane mreže kod pre instalacije, ova funkcija može biti dostupna u meniju **Podješavanja>Sistem>Podješavanja privatnosti** umesto u meniju **Podješavanja>Sistem>Više**.

Smart Centar

Smart centar je mobilna aplikacija koja radi na Android ili iOS platforme. Preko vašeg tableta ili telefona, možete lako stiskovati omiljene emisije u živo i programe iz vašeg TV-a. Takođe, možete podesiti aplikacije, koristiti tablet kao daljinski upravljač za televizor i deliti multimedijske datoteke.

Napomena: Mogućnost korišćenja svih funkcija ove aplikacije je u zavisnosti od odlike vašeg TV-a.

Početak

Da biste mogli da koristite funkcije zasnovane na internetu, vaš modem/ruter moraju biti povezani sa internetskom mrežom.

Važno: Obvezno da televizor i mobilni uređaj budu povezani na istu mrežu.

Za deljenje multimedijskih, potrebno je da opcija **Deljenje audio-video sadržaja** bude omogućena (ako je dostupna). Pritisnite tastu **Meni** na daljinskom upravljaču, izaberite meni **Podješavanja>Sistem>Više** i pritisnite **OK**. Označite **AVS** i promenite opciju na **Omogućeno**. Vaš televizor je sada spreman da se poveže na mobilni uređaj.

Instalirajte prikladnu aplikaciju **Smart Centar** na vaš mobilni uređaj.

Pokrenite aplikaciju Smart centar. Ako je veza pravilno konfigurisana, na vašem mobilnom uređaju ćete videti ime vašeg televizora. Ako se naziv vašeg televizora

ne pojavljuje na listi, sačekajte malo, a zatim dodimite vidžet **Osveži**. Izaberite vaš TV iz liste.

Evrان Mobilin Ureda

Na glavnom ekranu možete naći kartice za pristup različitim funkcijama.

Aplikacija preuzima trenutnu listu kanala na TV-a tokom prvog pokretanja.

MOJI KANALI: Prikazuju se programi prva četiri kanala sa liste kanala TV uređaja. Možete da promenite navedene kanale. Pritisnite sličicu kanala i zadržite. Prikazuje se lista kanala i možete izabrati kanal koji želite zamjeniti.

TV: Sadržaj možete da gledate na kartici TV. U ovom režimu se možete kretati kroz listu kanala koja je preuzeta sa vašeg televizora i kliknuti na slike za pregled detalja stranica.

SNIMKE: Preko ove kartice možete vidjeti aktive snimke (ako su dostupni) i podsetnike. Za brisanje bilo koje stavke, jednostavno pritisnite ikonu za brisanje koja se nalazi u svakom redu.

EPG(elektronski vodič kroz programe): Na ovoj kartici možete vidjeti raspored emisija izabrane liste kanala. Takođe možete navigirati kroz kanale pritiskom na želeni kanal u EPG mreži. Imajte na umu da ažuriranje/osezivanje EPG informacije može potrajati u zavisnosti od vaše mreže i kvaliteta internet usluge.

Napomena: Internet veza je potrebna za EPG informacije jer web ZAPISI:

Ovaj kartici omogućava video zapise naYoutube koji su povezani sa izabranim programom.

Napomena: Za neke funkcije je potrebna veza sa Internetsom.

Funkcija FollowMe TV (ako dostupno) Dodirnite vidžet FOLLOW ME TV koji se nalazi u donjem levom ugлу ekranu mobilnog uređaja da biste promenili raspored funkcije FollowMe TV.

Dodirnite ikonu za reprodukciju da biste pokrenuli strimovanje sadržaja sa vašeg televizora na mobilni uređaj. Dostupno ako je vaš uređaj u dometu rutera.

Režim preslikavanja

Ovaj režim funkcije FollowMe TV je omogućen kad podrazumevani i omogućava striming sadržaja sa bilo kog od izabranih TV izvora i pregledača multimedija.

Napomena:

Imajte na umu da su podržani samo digitalni (DVB-T/C/S) SD i HD kanali.

Višejezična audio podrška i funkcije uključivanja/isključivanja titlova nisu funkcionalne.

Performanse striminga se mogu menjati u zavisnosti od kvaliteta vaše mreže.

Stranica Deljenica medija

Za pristup vidžetu **Deljenje Medija**, dodirnite Strelicu **Nagore** koja se nalazi u donjem levom ugлу ekranu.

Ako se dodimite vidžet Deljenje medija, prikazuje se ekran gde možete izabrati tip datoteka medija koji želite da podelite na vaš televizor.

Napomena: Nisu podržani svaki formati slike. Ova funkcija neće raditi ako Deljenje audio-video sadržaja nije podržano.

Funkcija pametni daljinski upravljač

Možete koristiti vaš mobilni uređaj kao daljinski upravljač vašeg TV nakon što se ga povezali na TV. Da biste koristili sve mogućnosti daljnog upravljanja, dodirnite **Strelicu Nagore** u donjem levom ugлу ekranu.

U tom slučaju, ako je izabrani izvor dostupan, on će se koristiti u aplikaciji.

Broj verzije: Prikazuje trenutnu verziju aplikacije.

Stranica Detalja:

Da biste otvorili stranicu sa detaljima, dodirnite program. Na stranici sa detaljima možete vidjeti detaljnije informacije o programima koje ste izabrali. Na ovoj stranici se nalaze kartice „Detalji“, „Ekipa“ i „Video zapisi“.

DETALJI: Ova kartica daje sažetak i informacije o izabranom programu. Takođe sadrži linkove do Facebook i Twitter stranica izabranih programa.

EKIPA: Prikazuje sve ljudje koji su doprineli trenutnom programu.

VIDEO ZAPISI: Omogućava video zapise naYoutube koji su povezani sa izabranim programom.

Napomena: Za neke funkcije je potrebna veza sa Internetsom.

Funkcija FollowMe TV (ako dostupno)

Dodirnite vidžet FOLLOW ME TV koji se nalazi u donjem levom ugлу ekranu mobilnog uređaja da biste promenili raspored funkcije FollowMe TV.

Dodirnite ikonu za reprodukciju da biste pokrenuli strimovanje sadržaja sa vašeg televizora na mobilni uređaj. Dostupno ako je vaš uređaj u dometu rutera.

Režim preslikavanja

Ovaj režim funkcije FollowMe TV je omogućen kad podrazumevani i omogućava striming sadržaja sa bilo kog od izabranih TV izvora i pregledača multimedija.

Napomena:

Imajte na umu da su podržani samo digitalni (DVB-T/C/S) SD i HD kanali.

Višejezična audio podrška i funkcije uključivanja/isključivanja titlova nisu funkcionalne.

Performanse striminga se mogu menjati u zavisnosti od kvaliteta vaše mreže.

Stranica Deljenica medija

Za pristup vidžetu **Deljenje Medija**, dodirnite Strelicu **Nagore** koja se nalazi u donjem levom ugлу ekranu.

Ako se dodimite vidžet Deljenje medija, prikazuje se ekran gde možete izabrati tip datoteka medija koji želite da podelite na vaš televizor.

Napomena: Nisu podržani svaki formati slike. Ova funkcija neće raditi ako Deljenje audio-video sadržaja nije podržano.

Funkcija pametni daljinski upravljač

Možete koristiti vaš mobilni uređaj kao daljinski upravljač vašeg TV nakon što se ga povezali na TV. Da biste koristili sve mogućnosti daljnog upravljanja, dodirnite **Strelicu Nagore** u donjem levom ugлу ekranu.

Prepoznavanje glasa

Možete dodirnuti vidžet **Mikrofon** i prilagoditi vašu aplikaciju, dajući glasovne komande kao što su „Volum Up/Down“ (Povećanje/smanjenje jačine zvuka), „Programme Up/Down“ (Prethodni/sledeći program).

Napomena: Ova funkcija je moguća jedino na uređajima sa Android platformom.

Stranica Tastature

Stranica tastature se može otvoriti na dva načina: pritiskom na vidžet **Tastatura** na ekranu aplikacije ili automatski, primanjem komande sa televizora.

Začetvi

1. Smart TV
2. Mrežna veza
3. Mobilni uređaj na Android ili iOS platformu (Android OS 4.0 ili više, iOS 6 ili više).
4. Aplikacija Smart centar (može se naći u internet radnjama zasnovane na platformama Android i iOS).
5. Ruter modem
6. USB memoriski uređaj u FAT32 formatu (potreban za opciju USB snimanje, ako je dostupno)

Napomene:

Za Android uređaje, podržane su sledeće veličine ekrana: normalna (mdpi), velika (hdpi) i veoma velika (xhdpi). Uredaji sa ekranom od 3" ili manji nisu podržani.

Za iOS, sve veličine ekrana su podržane.

Korisnički interfejs aplikacije Smart Center se može promeniti u skladu sa verzijom instaliranom na vašem uređaju.



50492226