



VOX
ELECTRONICS


MKD

УПАСТВА ЗА РАКУВАЊЕ **UHD 43DSW400U**

Содржина	
Безбедносни информации	2
Ознаки на производот	2
Информации од важност за животната средина	3
Карактеристики	3
Ultra HD (UHD)	4
Додатоци достапни	4
Известувања при режим на мирување	5
Контролни копчиња на ТВ и нивни операции	5
Користење на главното ТВ-мени	6
Ставање батерии во далчинскиот управувач	7
Приклучување на струја	7
Поврзување на антена	7
Нотификација за лиценцирање	8
Информации за отстранување	8
Спецификации	9
Далечински управувач	10
Поврзувања	11
Вклучено/исклучено	12
Прво инсталирање	12
Репродуцирање на медиуми со УСБ влез	13
USB-снимање	14
Преплустивач на медиуми	15
FollowMe TV	15
СЕС	15
E-прирачник	16
Содржина на менито за поставки	17
Главна ТВ операција	22
Користење на списокот на канали	22
Поставување на родителска заштита	22
Водич за електронско програмирање	22
Телетекст услуги	23
Надградба на софтвер	23
Решавање на проблеми и совети	24
Типични прикази на компјутерски влез	25
Компатибилност на AV и HDMI-сигнал	25
Поддржани формати во USB-режим	26
Поддржани формати на видеодатотеки	26
Поддржани формати на видеодатотеки	26
Формати на аудиоидатотеки	26
Формати на преводи	27
Поддржани DVI резолуции	28
Поврзување	29
Поврзување со жица	29
Безжично поврзување	29
Wake ON	30

Безжичен дисплеј	31
Решавање проблеми со поврзувањето	31
Користење на мрежната услугата аудио-видео поделување	32
Интернет прелистувач	32
HBTV систем	33
Smart Center	33

Безбедносни информации

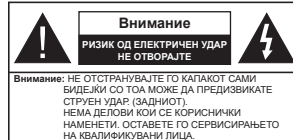

При екстремни метеоролошки услови (бура, грмотевици) и при долги периоди на некористење (годишен одмор), исклучете го телевизорот од струјното коло.

ТВ-уредот се исклучува од напојувањето преку приклучокот и затоа тв мора секогаш да е достапен. Ако ТВ-уредот не се исклучи од струјното коло, уредот ќе продолжи да влече електрична енергија иако ТВ-уредот се наоѓа во режим на мирување или е исклучен.

Забелешка: Следете ги инструкциите на екран за ракување со односните одлики.

ВАЖНО - Ве молиме целосно да ги прочитате овие инструкции пред да инсталирате или да управувате со телевизорот.

▲ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Овој уред е наменет да го користат лица (како и деца) кои се способни/искусни да управуваат со таков уред без надзор, освен ако не се негледувани или им се даваат упатства во врска со користењето на уредот од лице кое се грижи за нивната безбедност.

- Користете го овој ТВ-уред на надморска висина помала од 2000 метри, на суви локации и во региони со умерена или тропска клима.
- ТВ-уредот е наменет за користење во домаќинствата или за слична општа употреба, но може да се користи и во јавни места.
- За вентилирање, оставете најмалку 5 см слободен простор околу ТВ-уредот.
- Вентилацијата не смее да биде попречена со покривање на вентилациските отвори со предмети, како на пример весници, покривки, завеси итн.
- Струиот кабел треба да биде лесно достапен. Немојте врз кабелот да го ставате уредот, некој дел од мебелот итн. Оштетен кабел/утикач за напојување може да предизвика пожар или струен удар. Ракувајте со кабелот за неговиот приклучок, немојте да го исклучувате со директно трпање на самиот кабел. Никогаш немојте да го фаќате кабелот и приклучокот со влажни раце, бидејќи тоа може да предизвика краток спот или струен удар. Никогаш не врзувајте го кабелот во јазол и не врзувајте го со други кабли. Кога ќе се оштети, треба да се замени од страна на квалификувана личност.

- Не изложувајте го ТВ-уредот на капење или проскине на течности и не ставајте предмети полни со течност, како што се вазни, шољи итн. на или врз ТВ-уредот (на пример полици врз уредот).
- Не изложувајте го ТВ-уредот на директна сончева светлина или не ставајте отворен оган, како запалени свеќи врз или близу до ТВ-уредот.
- Не ставајте извори на топлина, електрични грејачи, радијатори итн. до ТВ-уредот.
- Не ставајте го ТВ-уредот на подот и на навалени површини.

- За да не дојде до гушење, држете ги пластичните кеси подлаку до бебињата, децата и домашните животни.
- Внимателно прикачете го држачот на ТВ-уредот. Ако држачот ви е достапен со шрафови, зацврстете ги шрафовите силно за да не се преврти ТВ-уредот. Не стагајте ги премногу шрафовите и монтирајте ги правилно гумите на држачот.

- Не флајајте ги батериите во оган или со опасни или запаливи материјали.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ - Батериите не треба да се изложуваат на висока топлина како на пример на сонце, оган или сл.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ - Прекумерното пуштање на звук од слушалките може да доведе до губење на слухот.

ПРЕД СЕ, НИКОГАШ НЕ ДОЗВОЛУВАЈТЕ НЕКОМУ, ОСОБЕНО НЕ НА ДЕЦА, ДА ГО ТУРНЕ ИЛИ ДА ГО УДРИ ЕКРАНОТ, ДА СТАВИ НЕШТО ВО ДУПКИТЕ, ПРОЦЕПИТЕ ИЛИ ДРУГИТЕ ОТВОРИ, ВО ЗАВИСИОТ ОД СЛУЧАЈОТ.

Внимание	Сериозна повреда или ризик од смрт
Ризик од електричен удар	Ризик од опасен напон
Одржување	Важна компонента на одржувањето

Ознаки на производот

Следниве симболи се користат на производот како ознаки за ограничувањата и мерките на претпазливост и упатствата за безбедност. Секое објаснување треба да се почитува ако производот има само соодветни упатства. Забележете ги тие информации од безбедносни причини.

Опрема од класа II: Овој уред е дизајниран така што не му треба безбедна врска со приземјувањето.

Опасен жив терминал: Под нормални услови на работење, обележаниот терминал е опасен кога е жив/обележаниот терминал ги се опасни кога се живи.

Внимание, видете ги упатствата за користење: Обележаната област користи/

обележаните области користат заменливи количества батерии.



Ласерски производ од класа 1: Производот содржи ласерски извор од класа 1 што е безбеден под разумно предвидливи

услови на работење.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:

НЕМОЈТЕ ДА ЈА ГОЛТАТЕ БАТЕРИЈАТА, ОПАСНОСТ ОД ХЕМИСКИ ИЗГОРЕНИЦИ

Производот или придружните елементи доставени со овој производ може да содржат количества батерии. Ако оваа батерија се голтне, може да предизвика тешки внатрешни изгореници во рок од само 2 часа и може да доведе до смрт.

Држете ги новите и старите батерии подалеку од децата.

Ако одделот за батерија не се затвора сигурно, престанете со употребата на производот и држете го подалеку од децата.

Ако мислите дека батериите можеби се прогоптани или поставени во некој дел од телото, веднаш побарајте медицинска помош.

Никогаш не ставајте телевизиски уред на нестабилни или наведени локации. Телевизиониот уред може да падне и да предизвика лична повреда или смрт. Многу повреди, особено кај децата, можат да се избегнат со едниставни мерки на претпазливост, како на пример:

- Користење ормани или држачи препорачани од производителот на телевизискиот уред.
- Користење мебел што може безбедно да го држи телевизискиот уред.
- Обезбедување дека телевизискиот уред не виси на работ на мебелот на кој е поставен.
- Не поставувајте го телевизискиот уред на висок мебел (на пример, витрини или полици) без да го приврстите и мебелот телевизискиот уред соодветно.
- Не ставајте го телевизорот на текстил или други материјали меѓу телевизорот и поддржувачкиот мебел.
- Образување на децата за опасностите од качување на мебел за да го дофатат телевизискиот уред или неговите команди. Ако го задржувате и го преместувате телевизискиот уред што веќе го имате, применете ги истите одредби од погоре.

Уредот што е поврзан на заштитно заземјување на инсталацијата во објектот со директно приклучување на напојувањето или преку други апарати што се

приклучени на заштитно заземјување – како и на систем за телевизиска дистрибуција со помош на коаксијален кабел, можат во некои услови да претставуваат опасност од пожар. Поврзувањето на кабелски дистрибуциски систем треба да биде направено преку уред што обезбедува електрична изолација под одреден опсег на фреквенција (галванска изолација).

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ ЗА ЗАКАЧУВАЊЕ НА СИД

- Прочитајте ги упатствата пред да го закачите ТВ-уредот на сид.
- Комплетот за закачување на сид не е задолжителен. Можете да го добиете од вашиот локален продавач, ако не е доставен со ТВ-уредот.
- Не инсталирајте го ТВ-уредот на плафоното или на навален сид.
- Користете ги конкретните шрафови и други додатоци за закачување на сид.
- Прицврстете ги силно шрафовите за закачување на сид за да не падне ТВ-уредот. Не стегајте ги пресилно шрафовите.

Информации од важност за животната средина

Овој ТВ-уред е дизајниран како позитивен за животната средина. За намалено трошење струја, следете ги овие некористи:

Ако ја поставите опцијата Заштеда на енергија на минимално, средно, максимално или авто, ТВ-уредот ќе го намали трошењето соодветно. Ако сакате да го поставите **позадинското светло** на фиксна вредност, поставете го на По мерка и приспособете го **позадинското светло** (поцирано под поставката Заштеда на енергија) мануелно со копчињата „лево“ и „десно“ на далечинскиот управувач. Поставете го на **Исклучено** за да ја исклучите поставката.

Забелешка: *Доставните опции за заштеда на енергија може да се разликуваат во зависност од избраниот режим во менито Поставки>Слика.*

Поставката **Заштеда на енергија** се наоѓа во менито **Поставки>Слика**. Имајте предвид дека некои поставки на сликата нема да може да се менуваат.

Ако се притискаат консекутивно десното или левото копче, ќе се појави следнава порака: **„Екранот ќе се исклучи за 15 секунди..** Изберете **Продолжи** и притиснете **ОК** за веднаш да го исклучите екранот.

Ако не притиснете ниедно копче, екранот ќе се исклучи за 15 секунди. Притиснете кое било копче на далечинскиот управувач или на ТВ-уредот за повторно да го вклучите екранот.

Забелешка: *Опцијата Исклучи екран не е достапна ако режимот е поставен на игра.*

Кога телевизорот не се користи, ве молиме исклучете го од главниот штекер. Ова ќе ја намали потрошувачката на енергија.

Карактеристики

- ТВ во боја со далечинско управување.
- Целосно интегриран дигитален земјен/кабелски/сателитски ТВ-уред (DVB-T-T2/C/S2).
- ХДМИ влезови за поврзување со ХДМИ приклучоци.
- USB-влез.
- OSD систем на мени.
- Стереозвучен систем.
- Телетекст
- Приклучок за слушалки.
- Систем за автоматско програмирање.
- Рачно пребарување
- Автоматско исклучување на струјата по изменати осум часа.
- Стоперка за спиење
- Заклучување за деца.
- Автоматска безгласност на звукот кога нема пренос.
- NTSC-репродукција
- AOC (Автоматско ограничување звук).
- PLL (баране фреквенции).
- Влез за компјутер.
- Режим за играње (по избор).
- Функција „Исклучи слика“.
- Снимање на програма
- Временско променување на програма
- Ethernet (LAN) за интернет поврзување и услуги.
- 802.11 a/b/g/n вградена WLAN-поддршка
- Аудио-видео споделување
- HbbTV

Ultra HD (UHD)

Вашиот ТВ-уред поддржува Ултра ХД (ултра висока резолуција - позната и како 4К) што овозможува резолуција од 3840 x 2160 (4К:2К). Тоа е еднакво на 4 пати поголема резолуција на Фул ХД ТВ (ТВ-уред со полна висока резолуција) со удвојување на вкупниот број пиксели на Фул ХД ТВ, хоризонтално и вертикално. Ултра ХД содржините се поддржани од влезови HDMI, USB и преку емитување DVB-T2 и DVB-S2

High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)

Користењето на оваа функција на ТВ-уредот ќе репродуцира поголем динамичен распон на осветленост со фаќање, а потоа и комбинирање на неколку различни експозиции. HDR/HLG ветуваат подобар квалитет на сликата благодарение на посветли, пореалистично осветлување, пореалистична боја и други подобрувања. Го дава изгледот кој сакаат филмаците да го постигнат, покажувајќи ги скриените области со темни сенки и светлина со целосна јаснотија, боја и детали. HDR/HLG-содржините се поддржани преку нативни и портални апликации, HDMI, USB-влезови и преку DVB-S-емитувања. Поставете го соодветниот влез на HDMI-извор на **Нагласено** од опцијата **Извори** во менито **Поставки>Систем>Повеќе**.

Додатоци достапни

- Далечински управувач
- Батерији: 2 x AAA
- Упатство


Известувања при режим на мирување

Ако ТВ-уредот не прими влезен сигнал (на пр. од антена или извор HDMI) за 3 минути, ТВ-уредот ќе оди во режим на мирување. При следното вклучување на ТВ-уредот, ќе се прикаже следнава порака: „Телевизорот прејде автоматски во режим на приправност затоа што немало никаква активност подолг период.“

Опцијата **Автоматско гасење на ТВ-уредот** (во менито **Поставки>Систем>Повеќе**) може да се постави стандардно на вредност помеѓу 1 и 8 часа. Ако оваа поставка се промени и телевизорот е оставен вклучен и без да се управува со него за време на поставеното време, тој ќе премине во мирување по истекот на определеното време. При следното вклучување на ТВ-уредот, ќе се прикаже следнава порака: „Телевизорот прејде автоматски во режим на приправност затоа што немало никаква активност подолг период.“
Пред да се префрли ТВ-уредот во режим на мирување, ќе се прикаже прозорец со дијалог. Ако не притиснете копче ТВ-уредот ќе се префрли во режим на мирување по чекање од 5 минути. Може да селектирате **Да** и да притиснете **OK** за веднаш да го префрлите ТВ-уредот во режим на мирување. Ако селектирате **Не** и притиснете **OK**, телевизорот ќе остане вклучен. Исто така може да изберете да ја отклучите функцијата **Автоматско исклучување на ТВ** од овој дијалог. Селектирајте **Деактивирај** и притиснете **OK**, ТВ-уредот ќе остане

вклучен и функцијата ќе биде откажана. Може да ја активирате повторно оваа функција ако ја смените поставката на опцијата **Автоматско исклучување на ТВ** од менито **Поставки>Систем>Повеќе**.

Контролни копчиња на ТВ и нивни операции

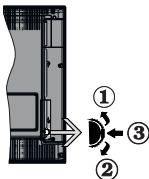

1. Насока нагоре
2. Насока надолу
3. Прекинувач Јачина на звук/избор на извор/приправност-вклучено

Контролниот прекинувач овозможува да се контролира јачината на звукот/програмата/изворот и функциите за мирување и за вклучување на ТВ-уредот.

За да ја смените јачината на звукот: Притиснете го копчето „нагоре“ за да ја зголемите јачината на звукот. Притиснете го копчето „надолу“ за да ја зголемите јачината на звукот.

За да го смените каналот: Притиснете го копчето во средина, на екранот ќе се појави банерот со информации. Притискајќи ги копчињата „нагоре“ или „надолу“, движете се низ зачуваните канали

За да го смените изворот: Двапати притиснете ја средината на копчето (за втор пат вклучо), притиснете го се појави листата со извори. Притискајќи ги копчињата „нагоре“ или „надолу“, движете се низ достапните извори

Исклучување на ТВ-уредот: Притиснете ја средината од копчето и држете неколку секунди, ТВ-уредот ќе влезе во режим на мирување.

За да го вклучите ТВ-уредот: Притиснете ги командите во средина, ќе се вклучи ТВ-уредот.

Забелешки:

Доколу во исклучите телевизорот, циклусот почнува одново со поставките на звукот.

ОСД на главното мени не може да се прикаже со контролните копчиња.

Ракување со далечинскиот управувач

Притиснете на копчето **MENU** на далечинскиот управувач за да се прикаже екранот на главното мени. Користете ги копчињата за насоки и копчето **OK** за навигирање и за поставување. Притиснете

на копчето **Return/Back** или **MENU** за да излезете од екран со мени.

Избор на влез

Штотом ќе поврате надворешни системи на ТВ-уредот, може да се префлуваат на различни извори на влезови. Притискајте го копчето **SOURCE** на далечинскиот управувач последователно за да изберете различни извори.

Менување канали и јачина на звук

Може да го смените каналот и да го прилагодите звукот со копчињата **Program +/-** и **Volume +/-** на далечинскиот управувач.

Користење на главното ТВ-мени

Кога ќе се притисне копчето **Мени**, се појавува главното ТВ-мени на дното на екранот. Може да навигирате низ елементите во менито со копчињата за насока на далечинскиот управувач. За да изберете елемент или да ги висите опциите на подменито на означеното мени, притиснете го копчето **OK**. Кога ќе означите опција на менито, некои од елементите на подменито на ова мени може да се појават на гонатата страна на лентата на менито за брз пристап. За да користите **елемент со брз пристап**, означете го, притиснете **OK** и изберете поставки со копчињата за насока **Лево/Десно**. Кога ќе завршите, притиснете го копчето **OK** или копчето **Назад/Врати се** за да излезете.

За да го затворите главното мени, притиснете го копчето **Излез**.

1. Дома

Кога ќе се отвори главното мени, ќе биде означена лентата за мени **Почетна страница**. Содржината на менито **Дома** може да се приспособи со додавање на опциите од други менија. Само означете опција и притиснете го копчето за насока надолу на далечинскиот управувач. Ако видите опција **Додај** на почетната страница, може да ја додате на менито **Почетно**. На ист начин може да ја избришете или смените позицијата на кој било елемент во менито **Дома**. Притиснете го копчето за насока **Надолу** и изберете ја опцијата **Избриши** или **Помести** и притиснете **OK**. За да поместите елемент од менито, користете ги копчињата за насока **Десно** и **Лево** и изберете ја позицијата на која сакате да го поместите елементот и притиснете **OK**.

2. TV

2.1. Водич

Со оваа опција може да пристапите до менито на електронскиот програмски водич. Видете го делот **Електронски програмски водич** за повеќе информации.

2.2. Канали

Со оваа опција може да пристапите до менито **Канали**. Видете го делот **Користење на списокок канали за повеќе информации**.

2.3. Тајмери

Може да поставите тајмери за идни настани со опцијата на ова мени. Може да ги ревидирате и претходно креирани тајмери под ова мени.

За да додате нов тајмер, изберете го табулаторот **Додај тајмер** со копчињата **Лево/Десно** и притиснете **OK**. Поставте ги опциите на подменито како што сакате и кога ќе завршите, притиснете **OK**. Ќе се направни нов тајмер.

За да уредите претходно креиран тајмер, означете го тајмерот, изберете **Уреди** го избраниот тајмер и притиснете **OK**. Сменете ги опциите на подменито како што сакате и притиснете **OK** за да ги зачувате поставките.

За да уредите претходно креиран тајмер, означете го тајмерот, изберете **Избриши** го избраниот тајмер и притиснете **OK**. Ќе се прикаже потврдна порака. Изберете **ДА** и притиснете **OK** за да продолжите. Тајмерот време ќе се откаже.

Не може да се постават тајмери за два или повеќе поединечни настани што ќе се емитуваат на различни канали во ист временски интервал. Во овој случај, ќе ви биде побарано да изберете еден од овие тајмери и да ги отклучите другите. Означете го тајмерот што сакате да го отклучите и притиснете **OK**, ќе се прикаже менито **Опции**. Потоа означете **Постави/Откажи** и притиснете **OK** за да го отклучите тајмерот. Ќе мора да ги зачувате измените после тоа. За да го направите тоа, притиснете **OK**, ќе се прикаже менито **Опции** и притиснете повторно **OK**.

2.4. Снимки

Може да ги уредувате снимките со опциите на ова мени. Можете да репродуцирате, уредувате, бришете или сортирате претходно снимени настани. Означете табулаторот со копчето за насока **Лево** или **Десно** и притиснете **OK** за да ги видите достапните опции.

Поставки за снимање

Може да ги конфигурирате и своите преференции за снимање со табулаторот **Поставки** во менито **Снимки**. Означете го табулаторот **Поставки** со копчето **Лево** или **Десно** и притиснете **OK**. Потоа изберете го **саканиот** елемент во подменито и поставете го со копчето **Лево** или **Десно**.

Почни порано: Со оваа опција може да го поставите времето на почеток на тајмерот за снимање да почне порано.

Заврши пододца: Со оваа поставка може да го поставите времето на почеток на тајмерот за снимање да заврши пододца.

Max Timeshift: Поставката ви дозволува да го поставите времето кое е максимум дозволено за снимање за пододечно гледање. Достапните опции се произволни и вистинското времетраење на снимањето може во пракса да се смени, во зависност од емитувањето. Резервиранире вредности и тие на слободниот простор за складирање ќе се сменат во согласност со оваа поставка. Проверете дали имате доволно слободен простор, инаку нема да биде возможно инстант снимање.

Автофрлање: Може да го поставите видот **Отфрлање** на **Никаво**, **Најстаро**, **Најдолго** или **Најкратко**. Ако не е поставено на **Никаво**, може да ја поставите опцијата **Нерепродуцирано** на **Додадено** или **Неодадено**. Овие опции ги определуваат преференциите за бришење на снимките за да се добие повеќе простор за складирање за тековни снимки.

Информации за хард дискот: Може да гледате детални информации за УСБ-уредот за складирање поврзан со вашиот ТВ-уред. Означете и притиснете **OK** за да видите и притиснете **Назад/Врати се** за да завторите.

Форматирање на диск: Ако сакате да ги избришете сите датотеки на поврзаниот УСБ-уред за складирање и да го смените форматот на дискот на FAT32, може да ја користите оваа опција. Притиснете на копчето **OK** кога е селектирана опцијата **Format Disk**. На екранот ќе се појави мени, со барање за Вашиот рп број (8). Откако ќе знаете PIN, ќе се прикаже постојан порака. Изберете **Да** и притиснете **OK** за да почнете да го форматирате УСБ-уредот за складирање. Селектирајте **NO** и притиснете на **OK** за да откажете.

(*) *Стандардната вредност на PIN-бројот може да се постави како 0000 или 1234. Ако имате избран PIN (се бара во зависност од изборот на земја) при првичното инсталирање користете го PIN-бројот што во имате избрано.*

3. Поставки

Може да ги уредувате поставките на вашиот ТВ-уред со опциите на ова мени. Видете го делот **Содржина на менито** Поставки за повеќе информации.

4. Апликации

Кога вашиот телевизор е поврзан на интернет, сродни содржини исто така ќе бидат достапни, вклучувајќи и сродни содржини за **Апликациите**. Со мениот **Апликации** може да пристапите до и да управувате со своите апликации. Може да додавате нови апликации од пазарот или да

бришете постојни. Видете го делот **Апликации** за повеќе информации.

5. Извори

Може да ги уредувате влезните референци на изворот со опциите на ова мени. За да го смените тековниот извор, означете една од опциите и притиснете **OK**.

5.1. Поставки за изворот

Уредете ги имњата, активирајте или деактивирајте ги избраните опции за извор **Има нормални**, **напредни** и **деактивирани** опции за изворите **HDMI**. **Нормалните** и **подобрените** опции влијаат врз поставката на бои за избраниот извор **HDMI**. За да можете да гледате слики од 4K или HDR-слики од извор поврзан со **HDMI**, поставката треба да биде на **Засилено**, ако поврзаниот уред е компатибилен со **HDMI 2.0**, и следни верзии. Постави како **Нормално** ако поврзаниот уред е компатибилен со **HDMI 1.4**. Поставете го соодветно или деактивирајте го релевантниот извор **HDMI** поставувајќи го како деактивиран.

Ставање батерии во далечинскиот управувач

Отстранете го задниот капак за да го отворите одделот за батерии. Треба да го направите следново, за да го направите тоа:

- Ставете го врвот на пенкалот или некој друг остар предмет во дупката над капакот и притиснете.
- Потоа силно притиснете го капакот и повлечете го лизгајчи во правец на стрелката.

Вметнете две батерии **AAA**. Проверете дали знаците (+) и (-) се поклопуваат (внимавајте на поларитетот). Не користете стари и нови батерии истовремено. Заменете ги само со ист или истоветен тип. Вратете го капакот.

Ќе се прикаже порака на екранот кога батериите се истрошени и мора да се заменат. Имајте предвид дека кога батериите се при крај, тоа може да влијае врз работењето на далечинскиот управувач.

Батериите не треба да се изложуваат на висока топлина како на пример на сонце, оган или сл.


Приклучување на струја

ВАЖНО! Телевизорот е направен за да работи на приклучок од 220-240V AC, 50 Hz. По отпакувањето, дозволете му на телевизорот да ја достигне температурата на околината пред да го вклучите в струја. Приклучете го кабелот за напојување во штекер за струја.


Поврзување на антена

Поврзете го приклучокот „антена“ или „кабелска ТВ“ во **АНТЕНСКИ ВЛЕЗ (ANT)** отворот или сателитскиот приклучок во **САТЕЛИТСКИ ВЛЕЗ (ANT SAT)** кои се наоѓаат на задната страна на телевизорот.

ЗАДНИОТ ДЕЛ ОД ТВ-УРЕДОТ

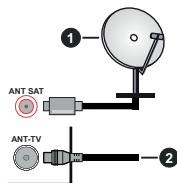

1. Сателит
2. Антена или кабел



Нотификација за лиценцирање

Условите за **HDMI** и **High-Definition Multimedia Interface**, и **HDMI** логото се заштитни знаци или регистрирани заштитни знаци на **HDMI Licensing LLC** во САД и други земји.



Произведено според лиценцата на **Dolby Laboratories**. **Dolby**, **Dolby Audio** и симболот двојно **D** се заштитни знаци на **Dolby Laboratories**.

“YouTube и логото YouTube се заштитни знаци на Google Inc.”

Овој производ содржи технологија која е предмет на определени права на интелектуална сопственост на **Microsoft**. Користењето или дистрибуирањето на оваа технологија надвор од овој производ е забрането ако немате соодветна лиценца/соодветни лиценци од **Microsoft**.

Сопствениците на содржината користат технологија за пристап на содржината **Microsoft PlayReady™** за да ги заштитат своите авторски права, вклучувајќи содржина заштитена со авторски права. Овој уред користи технологија **PlayReady** за да пристапи до **PlayReady**-заштитена содржина и/или **WMDRM**-заштитена содржина. Ако уредот не успее правилно да ги спроведе ограничувањата за користењето на содржината, сопствениците на содржината може да побарат **Microsoft** да ја повлече способноста на уредот да консумира **PlayReady**-заштитена содржина. Повлечувањето не треба да влијае врз незаштитената содржина или содржината заштитена од други технологии за пристап на

содржината. Сопствениците на содржината може да побарат од вас да го надградите **PlayReady** за да пристапите до нивната содржина. Ако одбете ажурирање, нема да можете да пристапите до содржина која ја треба надградбата.

Логото „**CI Plus**“ е заштитен знак на **CI Plus LLP**.

Овој производ е заштитен од одредени права на интелектуална сопственост на **Microsoft Corporation**. Користењето или дистрибуирањето на оваа технологија надвор од овој производ е забрането без лиценца на **Microsoft** или на овластена поддржувача **Microsoft**.

Информации за отстранување

[Европска Унија]

Овие симболи покажуваат дека електричната и електронската опрема кажи и батеријата со овие симболи не треба да се фрлате со нормално домашно губре. Наместо тоа, производителот треба да се предаде на соодветниот центар за собирање на електрична и електронска опрема и батерии за соодветна обработка, поправка и рециклирање според вашата државна легислатива и Директивата 2012/19/ЕС и 2013/56/ЕС.

Со правилно фрлање на оние производи, помагате да се зачуваат природни богатства и ќе помогнете да се спречат потенцијалните негативни ефекти врз околината и човечкото здравје кои во спротивно би настанале при неправилно ракување со отпадот од оние производи.

За подетални информации околу рециклирањето на овој продукт, Ве молиме да ги контактирате локалните власти, службата за отстранување на домашниот отпад или продавачицата каде сте го купиле производот.

За неправилно фрлање на оваа губре можно е да се применат и казни, во согласност со националната легислатива.

[Бизнис корисници]

Ако го фрлате овој производ, стапете во контакт со вашиот доставувач и проверете ги условите на купопродажниот договор.

[Останати земји надвор од Европската унија]

Овие симболи важат само за Европска унија.

Поврзете се со локалните власти за да дознаете за правилно фрлање и рециклирање.

Производот и пакувањето треба да се однесе во вашиот локален центар за рециклирање.

Некои собирни пункти примаат производи без надомест.

Забелешка: Знакот **Pb** под симболот за батерии покажува дека оваа батерија содржи олово.



1. Производи
2. Батерија

Спецификации

ТВ-пренос	PAL BG/1DK/ SECAM BG/DK
Прием На Канали	VHF (ПОДРАЧЈЕ III), UHF (ПОДРАЧЈЕ U), ХИПЕР- ПОДРАЧЈЕ
Дигитален Прием	Целоно интегриран дигитален земјин-кабелски ТВ-уред (DVB-T-C-S), (усогласен со DVB-T2, DVB-S2)
Број На Однапред Нагодени Канали	11 000
Индикатор На Каналите	Приказ на екран
Антенски Влез RF	75 Ohm (небалансирано)
Работен Напон	220-240V AC, 50Hz.
Аудио	Германски+Nicam Stereo
Аудио Излезна Моќ (WRMS) (10% THD)	2 x 10
Потрошувачка На Струја (W)	120W
Состојба на мирување регулирана преку мрежа (W)	< 2
Димензии на ТВ ДцшxВ (со држач) (mm)	260 x 965 x 614
Димензии на ТВ ДцшxВ (без држач) (mm)	57/89 x 965 x 575
Приказ	43"
Температура и влага на кои најдобро работи.	0°C се до 40°C, 85% макс. рел. влажност

Спецификации за безжичен ЛАН

Опсег на фреквенција	Макс. излезна моќ
2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW


Ограничувања по земја

Овој уред е наменет за домашно и канцелариско користење во сите ЕУ-земји (и други земји што ја почитуваат релевантната ЕУ директива) без какво било ограничување, освен за земјите споменати подолу.

Земја	Ограничувања:
Bulgaria	Генерално овластување потребно за користење надвор и за јавно користење
Франција	Само за користење внатре за 2454-2483,5 MHz
Италија	Ако се користи надвор од сопствените простории, потребно е ошто овластување
Грција	Само користење внатре за лентите од 5470 MHz до 5725 MHz
Луксембург	Општо овластување потребно за добавување на мрежата и услугата (не за спектарот)
Норвешка	Забранета е радиотрансмисијата за географски области во радиус од 20 км од центарот на Ny-Alesund.
Руска Федерација	Само користење внатре

Барањата за која било земја може да се сменат во кое било време. Се препорачува корисниците да проверат со локалните власти за тековниот статус на нивните национални регулативи за безжичните ЛАН од 2,4 GHz и 5 GHz.

Далечински управувач

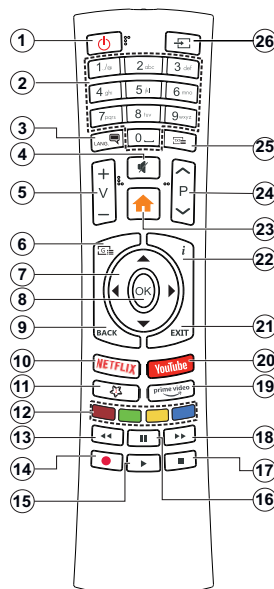































1. **Мирување:** Вклучување/исклучување на ТВ-уредот
2. **Нумерички копчиња:** Менување на канал, внесува број или писмо во кутијата означена за текст на екранот.
3. **Јазик:** Ги менува звучните режими (аналоген ТВ), прикажете и го менува јазикот на синхронизацијата/преводот и го вклучува или исклучува преводот (дигитална ТВ, во зависност од случајот)
4. **Придушување:** Целоно го исклучува звукот на ТВ-уредот
5. **Јачина на звук +/-**
6. **Водич (Guide):** Го прикажува електронскиот програмски водич
7. **Копчиња за насока:** Помога при навигација на менија, содржина, итн. и прикажува подстраници во режими TXT кога ќе се притисне Десно или Лево
8. **ОК:** Ги потврдува изборите на корисникот, ја поставува страницата (во режим на телетекст), го прегледува списокот на канали (режим ДТВ)
9. **Назад/Враќање:** Се враќа на претходниот екран, ја отвора страница индекс (во телетекст режим) Брзо менува помеѓу претходниот и моменталниот канал/игли извор
10. **Netflix:** Ја подига апликацијата Netflix.
11. **МОЕ КОПЧЕ 1 (*)**
12. **Копчињата во боја:** Следете ги инструкциите за функциите на копчињата во боја
13. **Премотај:** Ги движи сликите назазад во медиумот, како на пример, филмови
14. **Снима:** Снима програми
15. **Репродуцирај:** Почнува да ги репродуцира избраните медиуми
16. **Пауза:** Го сопира медиумот што се репродуцира, почнува снимање за подоцнежни снимње
17. **Спон:** Го сопира медиумот што се репродуцира
18. **Брзо напред:** Ги движи рамките напред во медиуми како што се филмовите
19. **Prime Video:** Ја подига апликацијата Amazon Prime Video
20. **YouTube:** Ја подига апликацијата YouTube
21. **Излез:** Ги затвора и излегува од прикажаните медиуми или се враќа на претходниот екран
22. **Инфо:** Прикажува информации за содржината на екранот, прикажува скрини информации (откриј - во режим за телетекст)
23. **Мени:** Го прикажува мениото за ТВ-уредот.
24. **Програма +/-**
25. **Текст:** Го прикажува телетекстот (во зависност од случајот), притиснете повторно за да го ставите телетекстот врз нормална емитувана слика (макно)
26. **Извор:** Ги прикажува достапните извори на емитување и на содржина

(*) МОЕ КОПЧЕ 1:

Во зависност од моделот, ова копче може да има стандардна функција. Сепак, можете да поставите посебна функција за ова копче ако го држите притиснато пет секунди кога сте на посакуваниот извор или канал. На екранот ќе се прикаже потврдна порака. Сега, МОЕТО КОПЧЕ 1 е поврзано со избраната функција.

Имајте предвид дека доколку извршите Прва инсталација, МОЕТО КОПЧЕ 1 ќе се врати на првобитната функција.

Поврзувања			
Приклучувач	Вид	кабли	Уред
	VGA конекција (назад)		
	АУДИО ВЛЕЗ PC/YPbPr-аудиоконекција (назад)	 Аудио кабел YPbPr/PC	
	HDMI конекција (странично и назад)		
	SPDIF- (оптична излез) конекција (назад)		
	Задни AV (Аудио/ Видео) конекција (назад)	 Аудио-видео кабел	
	Слушалки Слушалки Конекција (страничен)		
	YPbPr Кабел за Видеоповрзување YPbPr(назад)	 Кабел за поврзување на PC до YPbPr	
	Поврзување на УСБ (од страна)		
	Поврзување на CI (од страна)		
	Етернет конекција (назад)	 Lan/Етернет кабел	



Ако сакате да поврзете некој уред на ТВ, тогаш треба да ги исклучите обата, уредот и ТВ, пред да ги поврзете. По воспоставувањето на врската, можете повторно да ги вклучите и да ги користите.

Вклучено/исклучено

За да се вклучи ТВ

Поврзете го струјниот кабел во извор на струја како на пример виден штекер (220-240 волти наизменична струја, 50 Херци).

За да го вклучите ТВ-уредот од режимот на мисување сторете го следното:

- Притиснете го копчето **Мисување, Програма +/-** или некое нумеричко копче на далечинскиот управувач.
- Притиснете ја навнатре средината на страничната команда на ТВ-уредот.

Исклучување на телевизорот

Притиснете го копчето **Мисување** на далечинскиот управувач, или притиснете го центарот на функционалните команди на ТВ-уредот и држете го притиснат неколку секунди за ТВ-уредот да премине во режим на мисување.

За да го преинте напојувањето на телевизорот целосно, извлетете го кабелот за напојување од штекер.

Забелешка: Кога ТВ-уредот се префрлува во режим за мисување, LED-свештичката ќе трепка за да покаже дека одлучите како што се Пребување во мисување, Безжично преземање или Тајмер се активни. LED-диодата може и да трепери кога во вклучувате телевизорот од режим на мисување.

Прво инсталирање

Кога ќе го вклучите првпат, ќе се појави екранот „Избор на јазик“. Изберете го потребниот јазик и притиснете **OK**. Во следните чекори на водичот за инсталација, поставете ги предпоченциите со копчињата за насока и со копчето **OK**.

На вториот екран поставете ги предпоченциите за земјата. Во зависност од изборот на земјата, можеби ќе биде побарано од вас да поставите и да потврдите ПИН-број со оваа веза. Избранот ПИН не може да биде 0000. Mora да го внесете ако од вас се бара да внесете ПИН за некоја операција од мениото подоцна.

Може да ја активирате опцијата **режими за продавница** во следниот чекор. Оваа опција ќе ја конфигурира поставките за во продавница и во зависност од користениот модел на ТВ-уред, поддржаниите одлики на телевизорот ќе бидат прикажани на врвот на екранот во вид на информативска лента. Оваа опција е наменета само за користење за во продавница. Се препорачува да изберете **режим за дома** за користење дома. Опцијата ќе биде достапна во мениото **Поставки>Систем>Повеќе** и може подоцна да биде изгасена/вклучена подоцна. Изберете и притиснете **OK** за да продолжите.

Во зависност од моделот на Вашиот ТВ-уред и изборот на земјата, во овој момент може да се појави мениото **Поставки за приватност**. Со ова менио можете да ги поставите своите овластувања за приватноста. Обележете одлика и користете ги копчињата за лево и десно за да ја активирате или деактивирате. Прочитајте ги релевантите објаснувања прикажани на екрано за секоја обележана одлика пред да направите какви било промени. Може да ги користите копчињата **Програме +/-** за да го поместувате нагоре или надолу текстот за да го прочитате целиот. Ке може да ги смените своите предпоченции во кое било време подоцна од мениото **Поставки>Систем>Поставки за приватност**. Ако е деактивирана опцијата **Интернет врска**, екранот ќе се прескоине и нема да се прикаже. Ако имате прашања, поплаки или коментари во врска со политиката за приватност или нејзиното спроведување, ве молиме пишете на следната е-пошта: smartvsecurity@vosshub.com.

Означете **Следно** и притиснете го копчето **OK** на далечинскиот управувач за да продолжите и ќе се прикаже мениото **Поставки за мрежата/интернет**. Ве молиме, прочитајте го делот **Поврзување** за да конфигурирате безжична или врска преку кабел. Ако сакате вашиот ТВ-уред да тропи помалку струја во режим на мисување, може да ја деактивирате опцијата **Wake On** ако ја поставите на Исклучено. Откако ќе бидат готови поставките, означете **Следно** и притиснете го копчето **OK** за да продолжите.

На следниот екран може да ги поставите предпоченциите за видовите емитувања кои ќе се пребаруваат, да поставите кодирано пребарување канали и временска зона (во зависност од избраната земја) Дополнително, можете да поставите еден вид емитување како свој омилен. Приоритет ќе има избраниот вид емитување во текот на процесот на пребарување и каналите ќе бидат наведени на врвот на списокот канали. Кога ќе завршите, одберете ја **Следно** и притиснете **OK** за да продолжите.

За избирање на типот емитување

За да ја вклучите опцијата за пребарување во видот емитување, означете ја и притиснете **OK**. Полего за штиклирање до избраната опција ќе биде штиклирано. За да ја исклучите опцијата за пребарување, отштиклирајте го полего за штиклирање со притискање **OK** по поместување на фокусот на опцијата посакуван вид емитување.

Дигитална антена: Ако е вклучена опцијата за пребарување на антенско емитување, ТВ-уредот ќе пребарува дигитални земјени емитувања откако ќе бидат завршени други иницијални поставки.

Дигитален кабел: Ако е вклучена опцијата за пребарување кабелско емитување, ТВ-уредот

ке пребарува дигитални кабелски емитувања откако ќе бидат завршени други иницијални поставки. Ќе се прикаже порака пред да се почне пребарувањето која ве прашува дали сакате да извршите пребарувањето на кабелски мрежи. Ако изберете **Да** и притиснете **OK**, може да изберете **Мрежа** или да поставите вредности како **Фреквенција**, **Идент.** на **мрежа** и **Чекор на пребарување** на следниот екран. Ако изберете **Не** и притиснете **OK**, може да поставите **Почни фреквенција**, **Прекини фреквенција** и **Чекор на пребарување** на следниот екран. Кога ќе завршите, одберете **Следно** и притиснете го копчето **OK** за да продолжите.

Забелешка: Траењето на пребарувањето се менува во зависност од изборант чекор на пребарување.

Сателитски: Ако е вклучена опцијата за пребарување сателити, ТВ-уредот ќе ги пребарува дигиталните сателитски преноси откако ќе се постават сите иницијални поставки. Пред да се прави сателитско пребарување, треба да се направат некои подесувања. Прво ќе се прикаже менито **Вид антена**. Можете да го изберете **видот антена** како **директна, сателитска-еднокабелска** или **DiSEqC-прекинувач** со копчињата **Лево** или **Десно**. Откако ќе го изберете **видот антена**, притиснете **OK** за да ги видите опциите за да продолжите. Ќе бидат достапни опциите **Продолжи**, **Список на транспондери** и **Конфигурирај LNB**. Може да ги смените поставките за транспондерот и за LNB со овие соодветните опции на менито.

- **Директна:** Ако имате единствен приемник и директна сателитска сферна антена, изберете го овој вид антена. Пritиснете **OK** за да продолжите. Изберете активирани сателит на следниот екран и притисни **OK** за да се скенираат услугите.

- **Сателитска-еднокабелска:** Ако имате повеќе приемници и сателитски-еднокабелски систем, одберете го овој вид антена. Пritиснете **OK** за да продолжите. Конфигурирајте ги поставките следејќи ги упатствата на следниот екран. Пritиснете **OK** за да ги скенирате сервисите.

- **DiSEqC-прекинувач:** Ако имате повеќе сателитски чинии и **DiSEqC-прекинувач**, изберете го овој вид антена. Пritиснете **OK** за да продолжите. Можете да поставите четири **DiSEqC-опции** (ако се достапни) на следниот екран. Пritиснете го копчето **OK** за да го скенирате првиот сателит на списокот.

Аналого: Ако е вклучена опцијата за пребарување аналого емитувања, ТВ-уредот ќе пребарува аналого емитувања откако ќе се направат иницијалните поставки.

По завршувањето на иницијалните поставки, ТВ-уредот ќе почне да ги бара активираниите емитувања за избраниите видови емитувања.

Додека трае пребарувањето, тековните резултати од скенирањето ќе се прикажат надното на екранот. По зачувањето на сите активни станици, ќе се прикаже менито **Канали**. Можете да го менувате списокот канали според вашите претпочитувања со опциите **Уредели** или притиснете го копчето **Мени** за да прекинете и да гледате телевизија.

Додека трае потрагата, може да се појави порака која прашува дали сакате да ги распоредите каналите според ЛКБ (*). Изберете **ДА** и притиснете на **OK** за да потврдите.

(* ЛКБ е систем на лични броеви на квалити што ги стандаризира достапните емитувања во согласност со препознатлива секвенца броеви на канали (ако се достапни).

Забелешка: Не исклучувајте во телевизорот при иницијализацијата на првичната инсталација. Забелешката дека може да не се достапни истите опции во зависност од изборот на земјата.

Репродуцирање на медиуми со УСБ влез

Можете да поврзете 2.5" и 3.5" чинии **наворешни тврди дискови** (со **наворешно напојување**) или **УСБ-меморија** на ТВ преку **УСБ-влезовите** на ТВ-уредот.

ВАЖНО: Направете резервна копија на датотеките на уредите за чување пред да ги поврзете на телевизорот. Производителот нема да биде одговорен за какво било оштетување на датотеките или загуба на податоци. Можно е одредени видови на USB-уреди (на пр. MP3-плеери) да не се компатибилни со овој ТВ-уред. Телевизорот поддржува FAT32 и NTFS формати на дискот, но снимањето нема да биде можно со дискови форматирани во NTFS.

Може да настанат одредени проблеми при форматирањето на УСБ тврди дискови поголеми од 1 TB (терабајт).

Почекајте малку помеѓу секое вклучување и исклучување бидејќи уредот можеби сè уште чита датотеки. Ова може да предизвика физичко оштетување на USB плеврот и самиот USB уред. Не извлекувајте го USB-модулот додека се репродуцира датотеката.

Можете да користите УСБ-хабови со УСБ-влезовите на вашиот ТВ. Надворешен електричен извор на УСБ хабови се препорачува во таков случај.

Се препорачува да се користат УСБ-влезовите на ТВ-уредот директно, ако сакате да конектирате УСБ-хард диск.

Забелешка: При вледање на слики, менито **Прелистувач** на медиуми може да прикаже само 1000 слики кои се зачуваани на поврзаниот УСБ диск.

USB-снимање

Снимање програма

ВАЖНО: Кога користите нов УСБ-цврст диск, се препорачува прво да го форматирате дискот со опцијата **Форматирај диск** во менито **ТВ-Снимки>Поставки**.

За да снимите програма, прво треба да поврзете УСБ-диск со Вашиот телевизор додека телевизорот е исклучен. Тогаш треба да вклучите ТВ-уредот за да се појави опцијата за снимање.

За да можете да снимате, вашиот УСБ-диск треба да има 2 гигабајт слободен простор и да е компатибилен со УСБ 2.0. Доколку не е компатибилен УСБ-дискот, ќе се појави порака за грешка.

За да снимате долги програми, како на пример, филмови, се препорачува користење на УСБ-цврсти дискови (ХДД).

Снимените програми се зачувуваат на поврзаниот УСБ-диск. Ако сакате, можете да ги зачуваате/копираете снимките на компјутерот, овие датотеки нема да можете да ги репродуцирате на компјутер. Можете да ги пуштите снимките само преку вашиот телевизор.

Може да дојде до доцнење во синхронизирањето на зборувањето за време на снимањето на програми за прегледање пододана. Снимање на радио е поддржано. Телевизорот може да снима програми до десет часа.

Снимените програми се поделени на партиции од по 4GB.

Ако брзината на запишување на поврзаниот USB не е доволна, запишувањето може да прекине и временската промена може да не биде достапна. Се препорачува да користите УСБ-цврст диск за снимање HD-програми.

Не исклучувајте го USB/HDD за време на снимање. Ова може да го оштети поврзаниот USB/HDD. Ако напојниот кабел биде исклучен при активен тајмер за УСБ снимање, тајмерот ќе биде откажан. Достапна е поддршка на повеќе партиции. Не се поддржуваат повеќе од две различни партиции. Првата партиција на дискот USB се користи за готови функции за USB-снимање. Исто така мора да биде форматирана како примарна партиција за да биде користена за готови функции за USB-снимање.

Некои стримуващи пакети нема да бидат снимени заради проблеми со сигналот, па понекогаш видеото може да се замрзне за време на репродуцирањето. Копчињата **Снимј**, **Репродуција**, **Пауза**, **Приказ** (за **PlayListDialog**) не може да се користат кога е вклучен телетекстот. Ако снимањето почнува од тајмер кога телетекстот е вклучен, телетекстот автоматски ќе се исклучи. Не може да

се користи телетекстот кога е во тек снимање или репродуцирање.

Снимање програма за прегледавање пододана

Пritиснете на копчето **PAUSE** додека се емитува програмата за да се префрлите на режим **запретиавање пододана**. Во режимот за временско поместување, програмата се паузира и се снима на поврзаниот диск USB.

Пritиснете го повторно копчето **Репродуција** за да ја гледате паузираната програма од моментот на стопирање. Пritиснете го копчето **Стоп** за да го запрете тајмшфитингот и да се вратите на преносот во живо.

Тајмшфитингот не може да се користи на радио.

Можете да ја користите одликата за брзо напред на снимањето за прегледавање пододана пред да продолжите со опцијата нормала репродукција или брзо напред.

Инстантно снимање

Пritиснете на копчето **Record** за да започнете со снимање на некоја програма додека ја гледате. Можете да притиснете на копчето **Record** на далечинскиот управувач уште еднаш за да го снимите следниот настан откако ќе ја изберете следната програма во рамките на електронскиот програмски водич. Пritиснете на копчето **STOP** за да го запрете инстантното снимање.

Не можете да сменувате програми или да го гледате прелистувачот на медиуми во текот на снимањето. За време на снимање програма или за време на снимањето со временско поместување, на екранот ќе се појави предупредувачка порака доколку брзината на вашиот УСБ-уред не е доволна.

Гледање на сниманите програми

Изберете ја **Снимки** од менито **ТВ**. Одберете снимка од листата (ако претходно имало снимено). Пritиснете на **OK** за да го видите менито **Опции**. Изберете опција и притиснете го копчето **OK**.

Забелешка: За време на **плејбекот** влезното мени и опциите на мените **нема да бидат достапни**.

Пritиснете на копчето **Стоп** за да го запрете **плејбекот** и да се вратите на **Снимки**.

Бавно напред

Ако притиснете на **Пауза** додека гледате некоја снимена програма, опцијата за одене бавно напред ќе биде достапна. Можете да го користите копчето **Брзо напред** за да одете бавно напред. Со консеквентно притиснање на копчето **Брзо напред** ќе ја смените брзината на бавно движење напред.

Конфигурирање на снимањето

Изберете **Поставки** во менито **ТВ-Снимки** за да ги конфигурирате поставките за снимање и притиснете **OK**.

Форматирање на диск: Може да ја користите функцијата **Форматирај диск** за форматирање на поврзаниот УСБ-диск. За да ја користите опцијата за **Форматирање диск**, треба да внесете ПИН-код. **Забелешка:** Стандардната вредност на ПИН-бројот може да се постави како **0000** или **1234**. Ако имате избран ПИН (се бара во зависност од изборот на земја) при **првичното инсталирање користете го ПИН-бројот што го имате избрано.**

ВАЖНО! Форматирањето на УСБ-дискот ќе ги избрише **СИТЕ** податоци на него и системот на датотеки ќе биде конвертиран во FAT32. Во најголем дел случаи грешките на ракувањето ќе бидат поправени по форматирањето, но ќе ги изгубите **СИТЕ** податоци.

Ако пораката **Брзината на преносување на USB-дискот е многу бавна за снимање** се прикаже на екранот кога започнувате со снимање, пробајте да го рестартирате снимањето. Ако и после тоа ја добиете истата грешка, можно е вашиот USB-диск да не е во согласност со барањата за брзина. Пробајте да повратите друг USB-диск.

Прелистувач на медиуми

Може да пргшате слики, музика и видео кои се зачувани на УСБ-уред со негово поврзување на телевизорот. Повраќете УСБ-уред на еден од УСБ влезовите на страна на ТВ-уредот.

По поврзување на УСБ-уредот за ТВ-уредот, на екранот ќе се прикаже менито **Прелистувач на медиуми**. Може да пристапите до содржината на поврзаниот УСБ-уред во секое време од менито **Извори**. Изберете ја соодветната опција за УСБ-влез од ова мени и притиснете **OK**. Потоа, изберете ја датотеката по свој избор и притиснете **OK** за да се прикаже или да се репродуцира.

Приоритетите за **прелистувачот на медиуми** можете да ги поставите со помош на менито **Поставки**. До менито за **Поставки** може да се пристапи преку лентата за информации која е прикажана на дното на екранот кога ќе се притисне копчето **Инфо** додека се репродуцира видео датотека или се прикажува датотекаслика. Притиснете го копчето **Инфо** селектирајте го симболот со зашеникот на десната страна на информативната лента и притиснете **OK**. Ќе бидат достапни менија **Поставки за слики**, **Поставки за звук**, **Поставки за Прелистувачот на медиуми** и **Опции**. Содржината на овие менија може да се сменат во согласност со видот на моментално отворената медиумска датотека. **Само менито Поставки за звук** ќе биде достапно додека се репродуцираат аудио датотеки.

Оперирација Циклус/Мешање режим	
Почнете репродукција и активирајте	Сите датотеки од листата ќе бидат пуштени во оригинален редослед.
Почнете репродукција и активирајте	Истата датотека ќе се повторува во циклус (повторување).
Почнете репродукција и активирајте	Сите датотеки од листата ќе бидат пуштени еднаш во оригинален редослед.
Почнете репродукција и активирајте	Сите датотеки од списокот ќе бидат повторно репродуцирани по истиот случаен редослед.

За да ги користите функциите на информативната лента, селектирајте го симболот на функцијата и притиснете **OK**. За да го смените статусот на функцијата селектирајте го симболот на функцијата и притискајте го копчето **OK** колку што треба. Ако симболот е означен со црвен крст, тоа значи дека е деактивиран.

FollowMe TV

Со Вашиот табличен компјутер можете да го репродуцирате во реално време тековниот пренос од Вашиот интелигентен ТВ-уред со помош на одликата **FollowMe TV**. Инсталирајте ја соодветната апликација **Smart Центар** на вашиот мобилен уред. Почнете ја апликацијата.

За понатамошни информации за користење на оваа одлика упатуваат на упатствата за апликацијата што ја користите.

Забелешка: Во зависност од моделот, **вешитот ТВ-уред** може да не ја поддржува оваа функција. Оваа апликација не е компатибилна со сите видови мобилни уреди. **Канали HD не се поддржани и овата уреди мора да бидат поврзани на иста мрежа.**

СЕС

Оваа функција ви овозможува да ги контролирате уредите со СЕС, кои се поврзани на ХДМИ влезови, со далечинскиот управувач на вашиот телевизор.

Опцијата **СЕС** во менито **Поставки>Систем>Повеќер** треба да се постави прво како **Активна**. Притиснете го копчето **Извор** и изберете го **HDMI** -влез на поврзаниот СЕС-уред од менито **Список на извори**. Кога ќе се поврзе нов СЕС-уред, ќе се најде на списокот во менито на извори со сопствено име наместо името на поврзаниот **HDMI**-влезови (како **DVD Player**, **Recorder 1**, итн.).

Далечинскиот управувач на ТВ автоматски ќе може да ги извршува главните функции откако ќе го изберете **ХДМИ** изворот. За да ги

преиниете работењето и контролирањето на **TV**-уредот повторно преку далечинскиот управувач, притиснете и држете го копчето **„0-Zero“** на далечинскиот управувач 3 секунди.

Можете да ја деактивирате **СЕС**-функцијата со соодветно поставување на опцијата по **Поставки>Систем>Повеќер**

ТВ-уредот ја поддржува и функцијата **АПК** (аудио повратен канал - **Audio Return Channel**). Оваа функција е аудио-врска наменета да ги замени другите кабли меѓу **ТВ**-уредот и аудио систем (**A/V**-приемникот или системот на звучници).

Кога е активен **АПК**, **ТВ**-уредот не ги пригушува сите други аудио излези автоматски. Затоа треба рачно да го намалите звукот на **ТВ**-уредот до нула доколку сакате да слушате само звук од поврзан аудио уред (исто како други оптички или коаксијални дигитални аудио излези). Ако сакате да го смените нивото на гласност на уредот, треба да го изберете тој уред од списокот на извори. Во тој случај, копчињата за контрола на звукот се насочени кон поврзаниот аудио-уред.

Забелешка: **АПК** се поддржува само преку влезот **HDMI2**.

Контрола врз звукот на системот

Дозволува со **ТВ**-уредот да се користи аудио-засилувач/приемник. Јачината на звукот може да се контролира преку далечинскиот управувач на телевизорот. За да се активира функцијата, поставете ја опцијата **Звучници** во менито **Поставки>Систем>Повеќер** како **Засилувач**. **ТВ**-звучниците ќе бидат пригушени и звукот на гледаниот уред ќе се обезбеди од поврзаниот звучен систем.

Забелешка: **Аудио-уредот** треба да ја поддржува функцијата **„аудио контрола на системот“** и **СЕС-опцијата** треба да бидат ставени на **„активирано“**.

Е-прирачник

Можете да најдете упатства за одликите на Вашиот **ТВ**-уред во **Е-прирачникот**.

За да влезете во **е-прирачникот**, влезете во менито **Поставки** изберете **Прирачник** и притиснете **OK**. За брз пристап, притиснете го копчето **Мени**, а потоа копчето **Инфо**.

Со помош на копчињата за навигирање, изберете ја саканата категорија. Секоја категорија вклучува разни теми. Изберете тема и притиснете **OK** за да ги прочитате упатствата.

За да го затворите екранот на **Е-прирачникот** притиснете го копчето **Излези** или копчето **Мени**.

Забелешка: Во зависност од моделот, **вешитот ТВ-уред** може да не ја поддржува оваа функција. Содржината на **Е-прирачникот** може да се разликува во зависност од моделот.

Содржина на менито за поставки

Содржина на менито за поставка	
Режим	Можете да го промените режимот на сликата според своите претпочитувања или барања. Режимот на слика може да биде поставен на една од овие опции: Кино, игра (опционално), спорт, динамично природно .
Контраст	Ги подесува светлината и темнината на екранот.
Осветленост	Ја подесува светлината на екранот.
Острина	Ја подесува острината на предметите прикажани на екранот.
Боја	Ја поставува вредноста на бојата, прилагодувајќи ги боите.
Заштета на енергија	За поставување на заштетата на енергија на по мерка, минимум, средно, максимум, авто, исклучен екран или исклучено . <i>Забелешка: Достапните опции може да се разликуваат во зависност од избраниот режим.</i>
Задно светло	Ова го контролира нивото на позадино осветлување. Функцијата за позадино осветлување ќе биде неактивна ако заштетата на енергија е поставена на друга опција од По мерка.
Напредни поставки	
Динамичен контраст	Можете да го смените односот на динамичкиот контраст според вашите желби.
Намалување на шум	Ако сигналот на емитувањето е слаб и сликата е со шум, искористете ја поставката за намалување на шумот за да го намалите шумот.
Температура на боја:	Го подесува тонот на бојата. Достапни се опциите студен, нормален, топол и по мерка.
Бела точка	Ако опцијата за тонот на бојата е поставен на по мерка, поставката е достапна. Зголемете ги „топлината“ или „студенилото“ на сликата со левото и десното копче.
Зумирање на сликата	Ја поставува саканата големина на сликата.
Поместување слика	Оваа опција може да биде достапна во зависност од поставката Зумирање слика . Означете ОК , потоа користете ги копчињата за насока за да ја поместите сликата нагоре или надолу.
Режим на филм	Во однос на нормалните телевизиски програми, филмовите се снимаат на различен број рамки во секунда. Вклучете ја оваа опција кога сакате јасно да ги гледате сцените од филмот со брзи движења.
Тон на кожата	Нијансата на кожата може да се промени помеѓу -5 и 5.
Промена на боја	Го прилагодува посакуваниот тон на бојата.
Целосен опсег на HDMI	Додека гледате од HDMI извор, оваа функција ќе биде видлива. Можете да ја користите оваа одлика за да ги истакнете црните тонови на сликата.
Позиција на компјутер	Се појавува само кога изворот е поставен на VGA/PC.
Автоматско поставување на позиција	Ако сликата не е центрирана во режим VGA , користете ја оваа опција за автоматски да ја наместите позицијата на сликата. Притиснете ОК за да почнете автоматско местене.
Позиција X	Оваа опција ја поставува сликата во хоризонтална положба на десната или левата страна на екранот.
Позиција B	Оваа опција ја поставува сликата во вертикална положба кон горниот или долниот дел од екранот.
Фреквенција на точка	Подесувањето на фреквенцијата на точките ги поправаат пречките кога се јавуваат вертикални ленти во интензивно точкести презентации, како табели или параграфи, или се појавува текст во помали фонтови.

Фаза	Во зависност од изворот (компјутер и др.) можете да имате замаглена или нечиста слика на екранот. Можете со пробувањето ја поставите фазата и да добиете почиста слика.
Ресетирање	Ги поставува поставките на сликата на почетните поставки (освен режимот Игра). <i>Додека сте во VGA (PC)-режим, некои опции во менито за слика не се достапни. Наместо тоа, поставките за VGA-режимот ќе бидат додадени во менито Слика додека сте во режимот за компјутер.</i>

Содржина на менито за звук	
Гласност	Го одредува нивото на звукот.
Еквалајзер	Го избира режимот на еквилајзерот. Поставките можат да се прилагодат по желба само во режимот Корисник .
Рамнотежа	Прилагодува дали звукот доаѓа од левиот или од десниот звучник.
Слушалки	Го подесува звукот на слушалките. Во молиме, обезбедете нивото на звукот да е поставено на ниско пред да ги користите слушалките, за да не си го повредите слухот.
Режим на звукот	Можете да изберете режим на звук (ако избраниот канал го поддржува тоа). Го поставува звукот на фиксирано ниво помеѓу програмите. Ако опцијата на менито Dolby Audio е поставена на опција која не е Исклучено , опциите на AVL-поставката во режим Автоматско ограничување звук се преместени на режим Нормално или Исклучено . Во режим Автоматско ограничување звук , Нормално или Исклучено се преместени на режим Нормално или Исклучено во зависност од тековните информации за времето. Ако нема информации за времето оваа опција секогаш ќе функционира како Нормално . Кога ТВ-уредот ќе се префрли на режим Нок првпат по поставување на опцијата на Автоматско ограничување звук , ќе скокне информативна лента на екранот. Во молиме, имајте предвид дека во споредба со режимот Нормално , режимот Нок , нуди поагресивна динамична контрола на компресијата која е соодветна за тивки окружувања.
АОЗ (Автоматско ограничување звук)	При поврзувањето на надворешен засилувач на вашиот ТВ-уред користејќи го приклучокот за слушалки, можете да ја изберете оваа опција како Излез за линија . Ако на телевизорот сте поврзале слушалки, поставете ја оваа опција како Слушалки . Во молиме, пред да ги користите слушалките, обезбедете овој избор од менито да е поставен на Слушалки . Ако е поставен како Излез на линија , излезот од приклучокот на слушалките ќе биде ставен на максимум, а тоа би можело да ви го оштети слухот.
Слушалки/Излез за линија	Ќе бидат достапни опциите Паметно, Кино, Музика, Вести и Исклучено . Постави како Исклучено за деактивирање. <i>Забелешка: Некои елементи во менито Звук ќе бидат посевени и недостапни ако се поставени на друга опција од Исклучено.</i>
Dolby-аудио	Во вклучува или исклучува динамичкиот бас.
Динамичен бас	Режимот на опкружувачки звук може да се смени во Вклучен или Исклучен .
Опкружувачки звук	Го поставува типот на дигиталниот аудио излез.
Дигитален излез	

Содржина на менито за мрежата	
Вид мрежа	Деактивира ја мрежната врска или смени го видот конекција.
Скенирај безжични мрежи	Започни пребарување за безжични мрежи. Оваа опција ќе биде достапна ако Видот мрежа е поставен на Безжичен уред .
Притиснете WPS на wifi-рутерот	Ако вашиот модем/рутер има WPS, може директно да се поврзете со помош на оваа опција. Означете ја оваа опција и притиснете ОК. На модемот/рутерот притиснете го WPS-кочкото за да воспоставите врска. Оваа опција ќе биде достапна ако Видот мрежа е поставен на Безжичен уред .
Тест за брзината на интернетот	Почнете тест за брзината за да ја проверите ширината на појасот на врската. Резултатот ќе се прикаже на екранот кога ќе заврши.
Напредни поставки	Сменете ги конфигурациите IP и DNS на ТВ-уредот.
ВКЛУЧЕНО Wake	Вклучете или да ја исклучите ја оваа опција со поставување на Вклучено или Исклучено .
<i>Забелешка: За детални информации за опциите во ова мени, консултирајте во делот Помош.</i>	

Содржина на менито за инсталација	
Автоматско скенирање канали (Повторно штелување)	Ги прикажува опциите за автоматско штелување. Д. Антенско: Пребарува и зачувува антениски DVB станици. Д. Кабелско: Пребарува и зачувува кабелски DVB станици. Аналого: Пребарува и зачувува аналогни станици. Сателитско: Пребарува и зачувува сателитски станици.
Рачно скенирање канали	Оваа опција се користи за внесување на директен пренос.
Скенирање мрежни канали	Пребарува за поврзани канали во системот на емитери. Д. Антенско: Ги пребарува антениските мрежни канали. Д. Кабелско: Ги пребарува кабелските мрежни канали. Сателитско: Ги пребарува сателитските мрежни канали.
Аналого фино штелување	Можете да ја користите оваа поставка за фино штелување на аналогните канали. Оваа одлика не е достапна ако не се зачувани аналогни канали и ако каналот кој моментално се гледа не е аналоген канал.
Поставки на сателитот	Ги прикажува поставките на сателитот. Список сателити: Ги прикажува активните сателити. Можете да додавате бришите сателити или да ги менувате поставките на сателитите на списокот. Инсталирање на антената: Можете да ги смените поставките на сателитската антена и/или да започнете скенирање на сателитите.
Инсталациони поставки (по избор)	Го прикажува менито на поставки за инсталирање. Пребарување во режим на мирување (*) : Вашиот ТВ-уред ќе ги пребарува сите нови или изгубени канали додека е во мирување. Ќе се прикажат сите новооткрити емитувања. Динамично ажурирање на канали (*) : Ако опцијата е поставена како Активирана, измените на емитувањата, како фреквенцијата, назив на каналот, јазик на преводот итн., ќе се применат автоматски додека гледате. <i>(*) Достапноста зависи од моделот.</i>
Избриши ја листата со услуги	Користете ја оваа опција за бришење на зачуваните канали. Оваа поставка е видлива само кога опцијата за земја е поставена на Данска, Шведска, Норвешка или Финска.
Изберете активна мрежа	Оваа поставка ви дозволува да ги изберете само емитувањата во рамките на избраната мрежа да бидат ставени на списокот канали. Оваа функција е достапна само за опцијата за земјата Норвешка.
Информации за сигналот	Може да го користите овој елемент од менито за да ги следите информациите за сигналите како што се ниво/квалитет на сигналот, назив на мрежата итн., за сите достапни фреквенции.
Прво инсталирање	Ги брише сите зачувани канали и поставки, го ресетира ТВ-от до фабрички поставки.

Систем - Содржина на менито за опции	
Условен пристап	Ги контролира модулите на условенот пристап кога се достапни.
Јазик	Можете да поставите различен јазик во зависност од емитерот и од земјата.
Поставки за приватноста (*)	Управувајте со своите овластувања за приватност за апликациите поврзани со паметните ТВ-уреди. Притиснете ОК за да влезете во мениот и поставете според своите предпочитани.
Родителска заштита:	Внесете точна лозинка за да ги смените родителските поставки. Лесно можете да ги приспособите клучот за менито , клучот за возраст , клучот за деца или Насоките во ова мени. Можете и да поставите нов ПИН-број или да го смените стандардниот CISAM ПИН-број со релевантните опции. <i>Забелешка: Некои плив може да не се достапни во зависност од изборот на земјата при првата инсталација. Стандардната вредност на ПИН-бројот може да се постави како 0000 или 1234. Ако имате избран ПИН (се бара во зависност од изборот на земја) при првото инсталирање користете го ПИН-бројот што го имате избран.</i>
Датум/Време	Ги поднесува времето и датумот
Извори	Уредете ги имињата, активирајте или деактивирајте ги избраните опции за извор Има нормални, напредни и деактивирани опции за изворите HDMI. Нормалните и подобрените опции влијаат врз поставката на бои за избраниот извор HDMI. За да можете да гледате слики од 4K или HDR-слики од избор поврзан со HDMI, поставката треба да биде на Засилено , ако поврзаниот уред е компатибилен со HDMI 2.0, и следни верзии. Поставки како Нормално ако поврзаниот уред е компатибилен со HDMI 1.4. Поставките го соодветно или деактивирајте го релевантниот извор HDMI поставувајќи го како деактивиран.
Пристапност	Ги прикажува опциите за пристапност на телевизорот.
Звучен опис	За лица со отежнат слух Овозможува специјални одлики испратени од емитерот.
	Звучен опис За сплети или за лицата со оштетен вид ќе биде пуштена аудио-лепта со нарација. Притиснете ОК за да ги видете достапните опции на менито Опис на аудио . Ова е достапно само ако емитерот го поддржува. <i>Забелешка: Опцијата за звук на аудио описот нема да биде достапна при снимање или тајмингшфта.</i>
Netflix	Ако опцијата ја поддржува вашиот ТВ-уред, можете да го видете вашиот број ESN(*) и да го деактивирате Netflix. <i>(*) ESN бројот е единствен идентификационен број на Netflix, кој е посебно направен да го идентификува вашиот ТВ. Забелешка: За видео репродуцирање во реално време од 4K, треба интернет брзина од најмалку 25Mb/sec - Пример за барањата за репродуцирање во реално време на содржина од 4K можете да најдете на веб-страницата на „Netflix“ (https://help.netflix.com/jsp/page/13444). Кога почнувате да репродуцирате во реално време видео содржина преку интернет, квалитетот на екранот ќе се анализира и може да се реализира за кратко време целосност XД или 4K валитет, но ако врската е бавно, тоа нема да се случн. Треба да проверите кои се можностите на вашиот интернет снабдувач ако не сте сигурни.</i>
Повеќе	Ги прикажува сите опции за поднесување на телевизорот.
Временско исклучување на менито	Го менува времетраењето на појавата на менито на екранот.
LED диода Мирнување	Ако е поставено на на Исклучено, нема да светне LED-индикаторот кога ТВ-уредот е во режим на мирување.
НBBTV (*)	Можете да ја вклучите или да ја исклучите оваа опција ако ја поставите на Вклучено или Исклучено .
Надградба на софтвер	Осигурува дека вашиот ТВ-уред го има најновиот системски софтвер. Притиснете ОК за да ги видете опциите на менито.
Верзија на апликацијата	Ја прикажува моменталната верзија на софтверот.

Режим Преводи	Оваа опција се користи за да се избере кој режим на превод ќе се прикажува на екран (ДВБ-превод/ТХТ-превод) ако и двата се достапни. Зададената вредност е ДВБ-превод. Оваа функција е достапна само за опцијата за земјата Норвешка.
Автоматско исклучување на ТВ-уредот	Го поставува посакуваното време после кое телевизорот сам преминува во мирување ако не се ракува со него. Поставката може да биде поставена од 1 до 8 часа во чекори од 1 час. Може да ја деактивирате оваа опција ако ја поставите на Исклучено .
Копче Biss	BISS е систем на сателитско кодирање кој се користи за некои сигнали. Ако саката да додадете BISS-клучи на емитувањето, можете да ја користите оваа поставка. Означете го BISS-клучот и притиснете ОК за да ги внесете клучевите на посакуваниот емитер.
Режим Продавница	Изберете го овој режим за прикажување во продавница. Додека режимот за продавница е овозможен , некои ставки од TV-менито може да не се достапни.
ABC (Аудио-видео споделување)	Опцијата за аудио-видео споделување ви дозволува да ги споделувате датотеките зачувани на вашиот панелен телефон или таблечт. Ако имате компатибилен паметен телефон или таблет и инсталиран е соодветниот софтвер, можете да ги споделувате/репродуцирате фотографите на вашиот TV-уред. За повеќе информации, видете ги упатствата на вашиот софтвер за споделување.
Режим напојување	Оваа поставка ги конфигурира преференците за напојување. Активни се опциите Последната состојба и Мирување .
Виртуелен далечински управувач	Активирај или деактивирај ја опцијата за виртуелен далечински управувач.
CEC	Со оваа поставка можете целосно да ја овозможите или оневозможите CEC-функцијата. Притиснете го копчето за лево или десно за да ја овозможите или оневозможите одликата.
Вклучено е автоматско напојување за ЦЕЦ	Оваа функција дозволува поврзаните уредите компатибилни со HDMI-CEC да го вклучат ТВ-уредот и да се префрлат на неговиот влез автоматски. Притиснете го копчето за лево или десно за да ја овозможите или оневозможите одликата.
Звучници	За да го слушате звукот на TV-уредот од поврзаниот компатибилен аудио-уред, поставете на Засилувач . Можете да го употребувате далечинскиот управувач на вашиот TV-уред за да ја контролирате јачината на гласот на аудио-уредот.
Прикажи ги сите колачиња (*)	Ги прикажува сите зачувани колачиња.
Избриши ги сите колачиња (*)	Ги брише сите зачувани колачиња.
OSS	Прикажува информации за лиценцата на бесплатен софтвер.

(*) Сите одлики може да не се достапни во зависност од моделот на Вашиот ТВ-уред и избраната земја во Првичната инсталација.

Главна ТВ операција

Користење на списокот на канали

Телевизорот ги сортира сите канали во **Листа со канали**. Може да го уредувате овој список на канали, да поставувате омилен или да поставувате активни станици што ќе бидат изведени со помош на опциите **Список на канали**¹. Притиснете го копчето **ОК** за да се отвори **списокот канали**. Може да ги филтрирате наведените канали или да правите напредни измени во тековниот список со опциите на картичката **Филтер** и **Уреди**. Селектирајте ја картичката што ја сакате и притиснете **ОК** за да ги видите достапните опции.

Управување со списокот на омилен

Можете да направите четири различни списоци на вашите омилен канал. Влезете во менито **ТВ>Канали** или притиснете го копчето **ОК** за да го отворите менито **Канали**. Селектирајте ја картичката **Уреди** и притиснете **ОК** ок за да ги видите опциите за уредување и изберете ја опцијата **Означи>Отстрани ознака**. Изберете го саканиот канал на списокот со притиснување на копчето **ОК** додека е селектиран каналот. Може да направите повеќекратен избор. Може да ја користите и опцијата **Означи>Отстрани ознака** за да ги изберете сите канали на списокот. Потоа притиснете го копчето **Назад>Врати** се за да се вратите на опциите на менито **Уреди**. Изберете ја опцијата **Снимал** и повторно притиснете на копчето **ОК**. Ќе бидат прикажани опциите за списокот на омилен канал. Поставете ја саканата опција за списоци на **Вклучено**. Избраните канал/избраните канали ќе бидат додадени на списокот. За да отстраните канал или канали од списокот омилен, следете ги истите чекори и поставете ја саканата опција за списокот на **Исклучено**.

Можете да ја користите функцијата **Филтер** во менито **Канали** за да ги филтрирате каналите на **списокот канали** засекогаш во согласност со тоа што го претпочитате. Со опцијата **Филтер** можете да поставите еден од своите четири омилен списоци да се прикаже секојпат кога ќе се отвори **списокот канали**.

Поставување на родителска заштита.

Опциите од менито **Родителски поставки** може да се користат за да се спречи корисниците да гледаат определени програми, канали или да користат менија. Овие поднесувања се лосирани во менито **Поставки>Систем>Родителски**.

За да се прикажат опциите на менито за **заклучување** од родителите, треба да се внесе ПИН-број. По внесувањето на точниот ПИН-број, ќе се прикаже менито **Родителски** поставки.

Заклучување на менито: Оваа поставка го активира или го деактивира пристапот до сите менија или менија за инсталација на ТВ-уредот.

Заклучување за возраст: Ако е поставена оваа опција, ТВ-уредот добива информации за возраст од преносот, а ако е деактивирано за одреден возраст, го деактивира пристапот до преносот.

Забелешка: Ако опцијата за земја е **Прва инсталација**, е поставена на **Франција, Италија или Австрија**, вредноста на **заклучувањето за возраст** ќе биде поставена на **18**, како стандардна вредност.

Заклучување за деца: Ако оваа опција е поставена на **вклучено**, ТВ-уредот може да се контролира само преку далечински управувач. Во овој случај, нема да функционираат копчињата за контрола на ТВ-уредот.

Заклучување за интернет: Ако оваа опција е поставена на **Вклучено**, апликациите што користат интернет ќе бидат деактивирани. Постави на **Исклучено** за да се пуштат повторно **овие** апликации.

Поставете ПИН: Го дефинира бројот PIN.

Стандардни вредности за ПИН-бројот на SICAM: Опцијата ќе се појави како посивена ако не се внесне ЗИ-модул во отворот за ЗИ на ТВ-уредот. Можете да ја смените стандардната вредност на ПИН на **CI CAM** со оваа опција.

Забелешка: Стандардната вредност на ПИН-бројот може да се постави како **0000** или **1234**. Ако имате избран ПИН (се бара во зависност од изборот на земја) при **првично инсталирање** користете го ПИН-бројот што во имате избран.

Некои опции може да не се достапни во зависност од моделот и/или од изборот на земјата при **прва инсталација**.

Водич за електронско програмирање

Со функцијата електронски програмски водич на вашиот ТВ-уред, може да го прегледувате распоредот на тековно инсталираните канали на вашиот список на канали. Зависи од конкретното емитување дали оваа одлика е поддржана или не. За да пристапите до програмскиот водич, притиснете го копчето **Водич** на далечинскиот управувач. Може да ја користите и опцијата **Водич** во менито **ТВ**.

Има 2 различни вида на преглед на распоред, **Временски распоред** и распоред **Сегаш/Следно**. За да преминете од еден преглед на друг, означете ја картичката со името на алтернативниот преглед на горната страница на екранот и притиснете **ОК**.

Користете ги копчињата за насока за да се движите низ програмската листа. Користете ги копчињата **Назад>Врати** се за да ги користите опциите на картичката на горната страна на екранот.

Распоред на времето

Во оваа опција за преглед, сите настани на наведените канали ќе бидат прикажани според временски распоред. Може да ги користите копчињата за насока за да го прегледувате списокот настани. Означете настан и притиснете **OK** за да се прикаже менито за опции за настанот.

Притиснете го копчето **Назад/Врати се** за да ги користите достапните опции на картичката. Означете ја картичката **Филтер** и притиснете **OK** за да ги видите сите опции за филтрирање. За да го смените прегледот, означете **Сага/Следно** и притиснете **OK**. Може да ги користите опциите **Претходен ден** и **Следен ден** за да ги прикажете настаните од претходниот и следниот ден.

Означете ја картичката **Екстра** и притиснете **OK** за да пристапите до опциите дадени подолу.

Избери Жанр: Го прикажува менито **Избери жанр**. Изберете жанр и притиснете **OK**. Настаните во програмскиот водич кои одговараат на избраниот жанр ќе бидат означени.

Пребарување на водичот: Ги прикажува опциите за пребарување. Со овие опции може да пребарувате низ базата на податоци на програмскиот водич според избраните критериуми. Соодветните резултати ќе се прикажат на список.

Сага: Го прикажува тековниот настан од напласениот канал.

Зумирај: Изберете и притиснете **OK** за да ги видите настаните за подолг период.

Распоред сага/следно

Во оваа опција за преглед, ќе бидат прикажани само тековните и следните настани на наведените канали. Може да ги користите копчињата за насока за да го прегледувате списокот настани.

Притиснете го копчето **Назад/Врати се** за да ги користите достапните опции на картичката. Означете ја картичката **Филтер** и притиснете **OK** за да ги видите сите опции за филтрирање. За да го смените прегледот, означете **Врменски распоред** и притиснете **OK**.

Опции за настаните

Користете ги копчињата за насока за да обележите програма и притиснете **OK** за да се прикаже менито **Опции**. Следните опции се достапни.

Избор на канал: Со оваа опција, можете да преименете на избраниот канал за да го гледате. Ќе се затвори програмскиот водич.

Повеќе информации: Прикажи детални информации за избраниот настан. Користете ги копчињата за насока **Нагоре** и **Надолу** за да се движите низ текстот.

Наместете ја стоперката на настанот / избришете ја стоперката на настанот: Одберете ја опцијата **Постави стоперка** на настан и притиснете **OK**.

Можете да поставите стоперка за идни настани. За да откажете некоја стоперка што е веќе подесена, селектирајте го тој настан и притиснете на копчето **OK**. Потоа селектирајте ја опцијата **Избриши ја стоперката** за настанот. Мерачот на време ќе се откаже.

Снимај / Избриши снимка Тајмер: Одберете ја опцијата **Снимај** и притиснете на копчето **OK**. Ако се емитува програмата во некое идно време, ќе биде додадена на списокот со стоперки за снимање. Ако избраната програма се емитува во моментот, снимањето ќе почне веднаш. За да откажете веќе поставенa стоперка за снимање, селектирајте ја таа програма и притиснете на копчето **OK** и изберете ја опцијата **Избриши снимка**. Стоперката, Стоперката за снимање ќе се откаже.

ВАЖНО! Поврзете УСБ на Вашиот ТВ-уред додека ТВ-уредот е исклучен. Тогаш треба да вклучите ТВ-уредот за да се појави опцијата за снимање.

Забелешки: Не можете да се прегледате на друг канал ако има активирани стоперка на каналот што го следите.

Не може да се постави стоперка или стоперка за снимање за два или повеќе поединични настани во ист временски интервал.

Телетекст услуги

Притиснете на копчето TEXT за да влезете. Притиснете уште еднаш за да активирате мешано, што ќе ви овозможи во исто време да ги гледате телевизиската програма и телетекстот. Притиснете уште еднаш да излезете. Доколку е можно, поглавјата на страницата за телетекст ќе се кодираат со боја и може да се избираат со притиснување на обемните копчиња. Следете ги упатствата прикажани на екранот.

Дигитален телетекст

Притиснете го копчето TEXT за да прегледувате информации од дигитален телетекст. Користете ги копчињата во боја, курсорите и копчето **OK**. Методот на работење може да се разликува во зависност од содржината на дигиталниот текст. Следете ги упатствата прикажани на екранот на дигиталниот телетекст екран. Кога ќе го притиснете повторно копчето **Text**, ТВ-уредот се враќа на телевизиско емитување.

Надградба на софтвер

Вашиот ТВ-уред може да бара и автоматски да ажурира системски софтвер автоматски преку сигналот на емиторот или преку интернет.

Пребарување на надградба на софтвер преку корисничкиот интерфејс

На главното мени изберете **Систем/Подесувања**, а потоа **Повеќе**. Одете до **Надградба на софтвер** и потоа притиснете на копчето **OK**. Потоа изберете

Скенирање за надградба и притиснете го копчето **OK** за да проверите за нови софтверски надградби.

• Ако се најде нова надградба, почнува да се симнува иста. Откако ќе се заврши преземањето, се појавува предупредување, притиснете го копчето **OK** за да го завршите ажурирањето на софтверот и да го рестартирате ТВ-уредот.

Режим на пребарување и надградба во 3 часот наутро

Вашиот ТВ-уред ќе бара нови надградби во 3:00 часот доколку **автоматското скенирање** во менито **Опции за надградба** е вклучено и телевизорот е поврзан на сигнал на антена или на интернет. Ако е најден нов софтвер и успешно е преземен, ќе биде инсталиран на следното вклучување.

Забелешка: Немојте да го исклучувате кабелот додека трепка **led-диодата** за време на рестартирањето. Ако телевизорот не се вклучува после **надградба**, исклучете го од струја, почекајте 2 минути и вклучете го повторно. Сите ажурирања се контролираат автоматски. Ако се направи мануелно пребарување и не се најде софтвер, тогаш ова е тековната верзија.

Решавање на проблеми и совети

ТВ-уредот не се вклучува

Осигурете се дека кабелот е правилно вклучен во софтверот. Притиснете го копчето **Напојување** на телевизорот.

Лоша слика

• Проверете дали е правилно наштиман вашиот ТВ-уред.

• Ниско ниво на сигнал може да доведе до искривување на сликата. Проверете ги врските на антената.

• Доколку рачно сте штегувале, проверете дали сте ја внесле правилната фреквенција.

Нема слика

• ТВ-уредот не прима никаков сигнал. Проверете дали е избран вистинскиот извор за влез.

• Дали антената е правилно поврзана?

• Дали е оштетен антенискиот кабел?

• Дали се користат соодветни приклучоци за поврзување на антена?

• Ако се сомневате, консултирајте го вашиот продавач.

Без звук

• Проверете дали звукот на телевизорот не е пригушен. Притиснете го **Mute** или повисете го тонот за да проверите.

• Звукот доаѓа од само еден звучник. Во менито **Звук** проверете ја рамностажа на звукот.

Далечински управувач - не работи.

• Батериите можеби се празни. Заменете ги батериите.

• Можеби батериите се ставени погрешно. Прочитајте го делот „Ставање на батери во далечинскиот управувач“.

Нема сигнал на влезен извор

• Можно е да не е поврзан ниеден уред.

• Проверете ги AV-каблите и врските од вашиот уред.

• Проверете дали е вклучен уредот.

Сликата не е центрирана во извор VGA

За вашиот ТВ-уред автоматски да ја центрира сликата, влезете во менито **PC позиција** во менито **Слика**, означете **Автоматски намести** и притиснете **OK**. Почекајте да заврши. За мануелно поставување на сликата може да ги користите опциите **H-позиција** и **V-позиција**. Изберете ја саканата опција и користете ги левото и десното копче за насока на далечинскиот управувач за да ја поставите.

Снимањето не е достапно

За да снимите програма, прво треба да поврзете УСБ-меморија со вашиот ТВ-уред додека телевизорот е исклучен. Тогаш треба да го вклучите ТВ-уредот за да се појави опцијата за снимање. Ако не можете да снимате, проверете дали уредот за складирање е правилно формиран и дали има доволно простор.

USB е многу бавно

Ако пораката „Брзината на пренесување на USB-дикото е многу бавна“ се прикаже на екранот додека започнувате со снимање, пробajte да го рестартирате снимањето. Ако и понатаму ја добиете истата грешка, можно е вашиот дикт УСБ да не е во согласност со барањата за брзина. Обидете се да користите различен уред за складирање USB.

Типични прикази на компјутерски влез

Следната табела е илустрација за некои од типичните режими на видеоприслажување. Вашиот ТВ-уред може да не ги поддржува сите резолуции.

Индекс	Резолуција	Фреквенција
1	640x350	85Hz
2	640x480	60Hz
3	640x480	72Hz
4	640x480	75Hz
5	800x600	56Hz
6	800x600	60Hz
7	800x600	72Hz
8	800x600	75Hz
9	1024x768	60Hz
10	1024x768	70Hz
11	1024x768	75Hz
12	1024x768	85Hz
13	1152x864	75Hz
14	1280x768	60Hz
15	1280x768	75Hz
16	1280x960	60Hz
17	1280x960	75Hz
18	1280x1024	60Hz
19	1280x1024	75Hz
20	1366x768	60Hz
21	1366x768	60Hz
22	1400x1050	59Hz
23	1400x1050	60Hz
24	1400x1050	75Hz
25	1440x900	60Hz
26	1440x900	75Hz
27	1600x1200	60Hz
28	1680x1050	59Hz
29	1680x1050	60Hz
30	1920x1080	60Hz

Компатибилност на AV и HDMI-сигнал

Извор	Поддржани сигнали	Доступно			
Задни AV	PAL	○			
	SECAM	○			
	NTSC4.3	○			
	NTSC3.58	○			
УРbPr	480i, 480p	60Hz ○			
	576p, 576i	50Hz ○			
	720p	50Hz, 60Hz ○			
	1080i	50Hz, 60Hz ○			
	480i	60Hz ○			
	480p	60Hz ○			
HDMI	576p, 576i	50Hz ○			
	720p	50Hz, 60Hz ○			
	1080i	50Hz, 60Hz ○			
	1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	○		
		3840x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	○	
			4096x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	○

(X: Не е достапно, O: Достапен)

Во некои случаи, сигналот на телевизорот може да не биде прикажан правилно.. Тоа може да биде поради неусогласеност со стандардите од изворната опрема (ДВД, Уред за игри, итн.) Ако наидете на таков проблем, контактирајте со застапникот и со производителот на изворната опрема.

Поддржани формати во USB-режим

Поддржани формати на видеодатотеки					
Видео декомпресор	Резолуција	Брзина на битови	Контејнер		
MPEG1/2	1080Px2@30fps, 1080P@60fps	40Mbps	MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)		
MPEG4			Програмски тек MPEG (.MPG, .MPEG), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)		
Sorenson H.263			FLV (.flv), AVI (.avi), SWF (.swf)		
H.263			MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv)		
H.264			3840x2160@30fps, 1080P@60fps	135Mbps	FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), ASF (.asf), AVI (.avi), MKV (.mkv)
Подвижно JPEG			720P@30fps	10Mbps	AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), ASF (.asf)
VP8	1080P@30fps	20Mbps	MKV (.mkv), WebM (.webm)		
HEVC/H.265	4K2K@60fps	100Mbps	MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), MPEG-transport stream (.ts, .trp, .tp)		
	1080P@60fps	50Mbps	MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), MPEG-transport stream (.ts, .trp, .tp), 3GPP (.3gpp, .3gp)		
VP9	4K2K@30fps	100Mbps	MKV (.mkv), WebM (.webm)		

Поддржани формати на видеодатотеки

Слика	Фотографија	Резолуција (ширина и висина)
JPEG	Основна линија	15360x8640
	Прогресивно	1024x768
PNG	без преплетување	9600x6400
	со преплетување	1200x800
BMP		9600x6400

Формати на аудиодатотеки

Аудио декомпресор	Интервал на замалења на примерици	Брзина на битови	Контејнер
MPEG1/2 Cno1	16kHz ~ 48kHz	32Kbps ~ 448Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav)
MPEG1/2 Cno2	16kHz ~ 48kHz	8Kbps ~ 384Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav)
MPEG1/2 Cno3	16kHz ~ 48kHz	8Kbps ~ 320Kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), WAV (.wav), SWF (.swf)

Аудио декомпресор	Интервал на земање на примерци	Брзина на битови	Контејнер
AC3	32KHz, 44,1KHz, 48KHz	32Kbps ~ 640Kbps	AC3 (.ac3), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
EAC3	32KHz, 44,1KHz, 48KHz	32Kbps ~ 6 Mbps	EAC3 (.ec3), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
AAC, HEAAC	8KHz ~ 48KHz		AAC (.aac), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), DivX (.divx), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a), MPEG transport stream (.ts, .trp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), RM (.rm, .rmvb, .ra)
WMA	8KHz ~ 48KHz	128bps ~ 320Kbps	
WMA 10 Pro M0	48KHz	< 192kbps	ASF (.wma, .wmv, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka)
WMA 10 Pro M1	48KHz	< 384kbps	
WMA 10 Pro M2	96KHz	< 768kbps	
G711 A/mu-law	8KHz	64Kbps ~ 128Kbps	WAV (.wav), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, .m4a)
LBR (cook)	8KHz, 11.025KHz, 22.05KHz, 44.1KHz	6Kbps ~ 128Kbps	RM (.ra)
FLAC	8KHz~96KHz	< 1.6Mbps	Matroska (.mkv, .mka)

Формати на преводи

Внатрешен превод		
Екстензија	Контејнер	Шифра за преводи
dat, mpg, mpeg, vob	MPG, MPEG	Превод DVD
ts, trp, tp	TS	Превод DVB
mp4	MP4	Превод DVD Обичен текст UTF-8
mkv	MKV	ASS SSA Обичен текст UTF-8 VobSub Превод DVD
avi	AVI (1.0, 2.0), DMF0,1, 2	XSUB XSUB+
Надворешен превод		
Екстензија	Анализатор на превод	Коментар
.srt	Subrip	
.ssa/ .ass	SubStation Alpha	
.smi	SAMI	
.sub	SubViewer Микро DVD Систем за превод DVD Subldx (VobSub)	Само SubViewer 1.0 и 2.0
.txt	TMPlayer	

Поддржани DVI резолуции

Кога ги поврзувате уредите со спојките на вашиот ТВ-уред со помош на DVI кабли за конвертирање во ХДМИ (не се доставени), можете да ја прочитате следнава информација за резолуцијата.


	60Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		X				X
800x600	X	X				X
1024x768		X		X		X
1280x768		X				X
1280x800		X				
1360x768		X				
1366x768		X				
1280x1024		X		X		X
1400x1050		X				
1600x900		X				
1920x1080		X				

Поврзување

Поврзување со жица

Поврзување со мрежа со жица


- Мора да поврзете модем/рутер со активна широкопојасна врска.
- Поврзете го вашиот ТВ-уред со модем/рутерот преку кабел етернет. Има LAN-порта на задниот дел (одзади) на вашиот ТВ-уред.

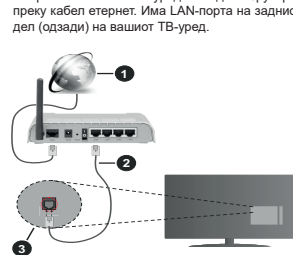

1. Широкопојасна ИСП-врска
2. LAN-(етернет) кабел
3. LAN-влез на страната на ТВ-уредот

За да ги конфигурирате жичаните поставки, видете го делот Избор на мрежа во менито Поставки.

- Можеби ќе можете да го поврзете вашиот ТВ-уред со вашиот LAN во зависност од конфигурацијата на вашата мрежа. Во тој случај, користете кабел етернет за да го поврзете вашиот ТВ-уред директно во ѕидниот излез за мрежа.

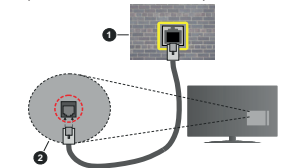

1. Ѕиден штекер за мрежа
2. LAN-влез на страната на ТВ-уредот

Конфигурирање поставки на жичаниот уред Вид мрежа

За Вид мрежа можете да избирате жичен уред, безжичен уред или деактивирано, во зависност од активната врска со TV-уредот. Изберете ја

опцијата жичен уред ако се поврзувате преку етернет.

Тест за брзината на интернетот

Обележете **Тест за брзината на интернетот** и притиснете го копчето **OK**. ТВ-уредот ќе ја провери широкопојасноста на интернет врската и ќе ги прикаже резултатите кога ќе заврши.

Напредни поставки

Обележете **Напредни поставки** и притиснете го копчето **OK**. На следниот екран можете да ги смените поставките ИП и ДНС на ТВ-уредот. Обележете ја посакваната и притиснете го копчето лево или десно за да ја смените поставката од **автоматски** во **мануелно**. Сега можете да ги внесете вредностите **рачен** ИП и/или **рачен** ДНС. Изберете го соодветниот елемент од паѓачкото мени и внесете нови вредности со нумеричките копчиња на далечинскиот управувач. Притиснете го копчето **Зачувајте** и притиснете **OK** за да ги зачувате поставките кога ќе завршите.

Безжично поврзување

Поврзување со безжична мрежа

ТВ-уредот не може да се поврзе на мрежите со скриен SSID. За да стане видлив SSID на вашиот модем, треба да ги смените поставките за SSID преку софтверот на модемот.



1. Широкопојасна ИСП-врска

Безжичниот N-рутер (IEEE 802.11a/b/g/n) со сумилтани појаси од 2,4 и 5 GHz е направен за да ја зголеми широчината на појасите. Тие се оптимизирани за помалко и побрзо пренесување на HD видео, преноси на датотеки и безжично играње.

- Фреквенцијата и каналите се разликуваат во зависност од областа.
- Брзината на преносот се разликува во зависност од далечината и од бројот на опструкции помеѓу производителите за пренос, конфигурацијата на овие производи, радиобрановите услови, линијскиот сообраќај и производителите што ги користите. Преносот може и да се прекине или

може да се откажи во зависност од условите со радиобрановите, телефоните DECT или други WLAN 11b-уреди. Стандардните вредности на брзината на пренос се теоретски максималните вредности за безжичните стандарди. Тие не се вистинските брзини на пренесување податоци.

- Локацијата каде што преносот е најефективен се разликува во зависност од околината во која се користи.

- Безжичната опција на ТВ-уредот поддржува типови модеми 802.11 a, b, g и n. Се препорачува да го користите комуникацискиот протокол IEEE 802.11n за да избегнете секакви можни проблеми додека гледате видео-записи.

- Мора да го смените SSID на вашиот модем кога има други модеми со истиот SSID. Инаку можете да имате проблеми со врската. Користете жичена врска ако имате проблеми со безжичната врска.

Конфигурирање поставки на безжичниот уред Отворете го менито **Мрежни поставки** и изберете под вид мрежа **безжичен уред** за да **почне процесот** на поврзување.

Означете ја опцијата **Скенирај безжични мрежи** и притисни **OK** за да почнете пребарување за достапните безжични мрежи. Ќе се појават на список сите најдени мрежи. Изберете ја саканата мрежа од списокот и притиснете **OK** за да се поврзете.

Забелешка: Ако модемот поддржува N-режим, треба да ставите поставки за N-режим.

Ако избраната мрежа е заштитена со лозинка, ве молиме, внесете го правилниот клуч со помош на виртуелна тастатура. Можете да ја користите оваа тастатура преку навигациските копчиња и копчето **OK** на далечинскиот управувач.

Почекајте додека не се појави IP-адресата на екранот.

Ова значи дека врската сега е воспоставена. За да се исклучите од безжична врска, истакнете **Вид мрежа** и притиснете на копчето за лево или десно за да поставите на **неактивирано**.

Ако вашиот рутер е WPS, можете директно да се поврзете за рутерот без да внесувате лозинка или прво да ја додате мрежата. Изберете ја опцијата **Притиснете WPS на wifi-рутерот** и притиснете **OK**. На модемот/рутерот притиснете го WPS-копчето за да воспоставите врска. Ќе видите потврда за врската на ТВ-уредот кога ќе се спојат уредите. Изберете **OK** за да продолжите. Нема потребно да дополнително конфигурирање.

Обележете **Тест на брзината на интернетот** и притиснете го копчето **OK** за да ја проверите брзината на интернет врската. Обележете **Напредни поставки** и притиснете го копчето **OK** за да го

отворите менито за напредни поставки. Користете ги копчињата за насока и нумеричките копчиња за поставување. Притиснете го копчето **Зачувајте** и притиснете **OK** за да ги зачувате поставките кога ќе завршите.

Други информации

Ќе се прикаже статусот на врската како **поврзана** или **неповрзана** и тековната ИП-адреса , ако се воспостави врска.

Поврзување на вашиот мобилен уред преку WLAN

- Ако Вашиот мобилен уред има WLAN-функција, можете да го поврзете вашиот ТВ-уред преку рутер за да пристапите до содржините во Вашиот уред. За оваа цел, вашиот мобилен уред мора да има соодветен софтвер за споделување.

Поврзете го ТВ-уредот со рутерот следејќи ги чекорите спомнати во деловите погоре.

Потоа, вклучете го вашиот мобилен уред во рутерот и потоа активирајте го софтверот за споделување на мобилниот уред. Потоа, изберете ги датотеките што би сакале да ги споделите на вашиот ТВ-уред.

Ако се воспостави врската правилно, ќе можете да пристапите до споделените датотеки инсталирани на вашиот мобилен телефон преку одликата **Аудио-видео споделување (ABC)** на вашиот ТВ-уред.

Означете ја опцијата **ABC** во менито **Извори** и притиснете **OK**, ќе се прикажат достапните медиумски сервери во мрежата. Изберете го Вашиот мобилен уред и притиснете го копчето **OK** за да продолжите.

- Ако е достапна, може да ја симнете апликацијата за виртуелни далечински управувач од серверот на добавувачот на апликацији за вашиот мобилен уред.

Забелешка: Постои можност оваа опција да не е поддржана на сите мобилни уреди.

Wake ON

Wake-on-LAN (WoL) е стандард што дозволува уред да се вклучи или разбуди од мрежна порака. Пораката се праќа до уредот со програма извршена на далечински уред поврзан на истата локална обласна мрежа, како што е смарт телефон.

Вашиот ТВ-уред е компатибилен со WoL и WoWLAN . Оваа одлика може да се деактивира во текот на првата инсталација. За да ја активирате оваа одлика, поставете ја опцијата **Wake On** од менито **Мрежа/Интернет поставки** како вклучена. Треба и уредот од кој се праќа мрежната порака до ТВ-уредот и ТВ-уредот да се поврзани на иста мрежа. Одликата Wake On може да се користи само за

уредите Android OS и може да се користи само преку апликациите YouTube и Netflix.

За да се користи оваа одлика, ТВ-уредот и далечинскиот уред треба да бидат поврзани најмалку еднаш додека е вклучен ТВ-уредот. Ако ТВ-уредот е вклучен, треба повторно да се воспостави врската следниот пат кога ќе се вклучи. Во друг случај, одликата не е достапна. Ова не важи за кога ТВ-уредот е вклучен во режим на мирување. Ако сакате ТВ-уредот да троши помалку струја во режим на мирување, може да ја деактивирате оваа одлика ако опцијата **Wake On** ја поставите на **Исклучено**.

Безжичен дисплеј

Безжичниот дисплеј е стандард за стримување на видео и звучни содржини. Оваа одлика ви овозможува да го користите телевизорот како уред за безжичен приказ.

Користење со мобилни уреди

Има различни стандарди кои овозможуваат споделување на екрани помеѓу вашиот мобилен уред и телевизорот, вклучувајќи графика, аудио и видео содржина.

Најпрво вклучете го УСБ-хардверскиот клуч во телевизорот доколку телевизорот нема вградена опција WLAN.

Потоа притиснете на копчето извор на далечинскиот управувач и префрлете се на изворот Безжичен дисплеј.

Се појавува екран кој вели дека телевизорот е готов за поврзување.

Отворете ја апликацијата за споделување на вашиот мобилен уред. Овие апликации имаат различни имиња за секоја марка, за подетални информации видете ги упатствата на вашиот мобилен уред.

Скенирајте за уреди. Откако ќе го изберете вашиот ТВ и ќе се поврзате, екранот на вашиот уред ќе се покаже на вашиот ТВ.

Забелешка: Оваа одлика може да се користи единствено доколку вашиот мобилен уред ја поддржува. Не. Ако имате проблеми со врската, проверете дали врската на оперативниот систем што го користите ја поддржува оваа одлика. Може да има проблеми со некомпатибилноста со верзиите на оперативниот систем пуштени по производството на овој ТВ-уред. Процесот на скенирање и поврзување е различен во зависност од употребената програма.

Решавање проблеми со поврзувањето

Не е достапна безжична мрежа

• Обезбедете сите заштитни ѕидови на вашата мрежа да дозволуваат безжично поврзување на ТВ-уредот.

• Обидете се да пребарувате безжични мрежи повторно со помош на екранот на менито **Мрежа**.

Ако не функционира правилно безжичната мрежа, обидете се да ја користите мрежата преку кабел во вашиот дом. Види го делот **ТВ-река преку кабел** за повеќе информации за процесот.

Ако ТВ-уредот не работи со врска што не е безжична, проверете го модемот (рутерот). Ако нема проблем со рутерот, проверете ја интернет врската на вашиот модем.

Врската е бавна

Видете ја книгата со упатства на вашиот безжичен модем и добијте информации за внатрешниот усложен регион, брзината на врската, квалитетот на сигналот и другите поставки. Треба да имате врска со поголема брзина за вашиот модем.

Прекини за време на репродуцирањето или бавни реакции

Во тој случај, можете да пробате едно од следниве нешта:

Држете се на растојание од најмалку три метри од микробранови печки, мобилни телефони, уреди bluetooth или какои било други уреди компатибилни со WLAN. Обидете се да го смените активниот канал на WLAN-рутерот.

Не е достапна интернет врска / не функционира аудио-видео споделување

Ако MAC адресата (единствен број за идентификација) на вашиот персонален компјутер или модем е трајно регистриран, можно е вагот ТВ-уред да не е поврзан на интернет. Во такво случај, MAC адресата се проверува секојпат кога сте поврзани на интернет. Ова е превентива против неовластен пристап. Бидејќи вашиот телевизор има своја MAC адреса, вашиот давател на интернет услуги не може да ја провери MAC адресата на вашиот ТВ-уред. Од оваа причина, вашиот ТВ-уред не може да се поврзе на интернет. Контакттирајте го вашиот давател на интернет услуги и барајте информации за тоа како да поврзете друг уред, како на пример вашиот ТВ-уред, на интернет.

Исто така, можно е оваа врска да не е достапна поради проблем со заштитната бариера. Ако мислите дека ова е причината за вашиот проблем, контактирајте го вашиот давател на интернет услуги. Заштитната бариера може да е причина за проблемот со воспоставувањето и откривањето на врската, додека се користи ТВ-уредот во режим аудио-видео споделување или додека

се прелистува преку функцијата за аудио-видео споделување.

Неважечки домен

Проверете дали веќе сте поврзани на вашиот персонален компјутер со авторизирано корисничко име/лозинка и проверете дали вашиот домен е активен пред да споделувате датотеки во програмата на вашиот медиумски сервер на вашиот персонален компјутер. Ако доменот е невалиден, може да предизвика проблеми при прелистувањето на датотеките во режимот аудио-видео споделување.

Користење на мрежната услуга аудио-видео споделување

Функцијата аудио-видео споделување користи стандард што го олеснува процесот на гледање на дигиталните електронски уреди и ги прави полесни за користење на домашна мрежа.

Стандардот ви овозможува да прегледувате и да репродуцирате фотографии, музика и видеониски зачувања на серверот за медиуми поврзан со вашата домашна мрежа.

1. Инсталација на софтверот на серверот

Опцијата за споделување аудио-видео не може да се користи ако програмата на серверот не е инсталирана на вашиот персонален компјутер или ако не е инсталиран потребниот медиумски сервер на придружниот уред. Подгответе го својот персонален компјутер со соодветна програма за сервер.

2. Поврзете се со жичена или со безжична мрежа

Погледнете ги поглавјата **Жичено или безжично поврзување** за детални информации за конфигурацијата.

3. Активирајте Аудио-видео споделување) и Веб и активирајте ја опцијата ABC option.

4. Репродуцирајте споделени датотеки преку медиумскиот прелистувач

Означете ја опцијата **ABC** во менито **Извори** со помош на копчињата за насоки и притиснете **OK**. Ке се појават на список достапните медиумски сервери на мрежата. Изберете еден и притиснете **OK** за да продолжите. Потоа ќе се прикаже медиумскиот прелистувач.

Видете го делот за **прелистувачот на медиуми** за понатамошни информации за прејбег на датотеки. Ако настане проблем со мрежата, исклучете го телевизорот од штекерот за струја и повторно вклучете го. Функцијата аудио-видео споделување не го поддржува режимот „трик“ и „скокни“.

Персоналниот компјутер/HDD/софтверот за медиуми или кои било други уреди што се

компатибилни, треба да се користат со жичена врска за поголем квалитет на репродуцирање.

Користете LAN-врска за побрзо споделување на датотеки помеѓу други уреди како компјутери.

Забелешка: Можно е некои персонални компјутери да не можат да ја користат функцијата аудио-видео споделување поради административните и безбедносните поставки (како што се *Великните персонални компјутери*).

Интернет прелистувач

За да го користите интернет прелистувачот, прво влезете во менито **Апликации**. Потоа лансирајте ја апликацијата интернет прелистувач која има потржаено лого со симбол на Земјата.

На почетниот екран на пребарувачот, смалените прикази на префинанциранте (ако има такви) врски до достапните веблокации ќе се прикажат како брзо повикнување заедно со опциите **измени брзо вртење** и **додај** за брзо повикнување.

За да навигирате со прелистувачот, користете ги копчињата за насока на далечинскиот управувач. За да ја видите лентата со опции за прелистувачот, поместете го курсерот на вртот на страницата, а потоа притиснете го копчето **Back/Return** се. Опциите **Историја**, **Табулатори** и **Обележувачи** и лентата на прелистувачот што ги содржи копчињата претходно/следно, копчето освежи, лентата за адреси/пребарување, копчињата **Брзо вртење** и **Webd**.

За да додадете посакувана веблокација на списокот брзо вртење заради брзо пристапување, поместете го курсерот до вртот на страницата и притиснете го копчето **Back/Return** се. Ке се појави лентата на прелистувачот. Обележете го копчето **Брзо вртење** и притиснете го копчето **OK**. Потоа изберете ја опцијата **додај** за брзо повикнување и притиснете го копчето **OK**. Пополнете ги празните места за **името** и **адресата**, означете **OK** и притиснете го копчето **OK** за да го додадете. Додека сте на локацијата која сакате да ја додадете на списокот **забрзо вртење**, означете **OK** и притиснете го копчето **OK**. Потоа изберете ја опцијата **додај** за брзо повикнување во подменито и притиснете го копчето **OK** повторно. Името и адресата ќе се пополнат автоматски во согласност со локацијата што ја посетувате. Обележете **OK** и притиснете го копчето **OK** за да додадете.

Можете да ги користите опциите на менито **Webd** за да редукувате со прелистувачот. Обележете го копчето **Webd** и притиснете го копчето **OK** за да ги видите достапните специфични и општи опции за страницата.

Има разни начини на пребарување или посетување на веблокациите со помош на веб-прелистувачот.

Внесете ја адресата на веблокацијата (URL) во лентата за пребарување/адреса и обележете го копчето поднеси на виртуелната тастатура и притиснете го копчето ОК за да ја посетите локацијата.

Внесете ги клучните зборови во лентата за пребарување/за адреса и обележете го копчето поднеси на виртуелната тастатура и притиснете го копчето ОК за да почнете пребарување за релевантните локации.

Обележете го смалениот приказ на брзо вртење и притиснете го копчето ОК за да ја посетите релевантната веблокација.

Вашиот ТВ е комбибилен со УСБ глушеч. Вклучете го глушечот или адаптерот за безжичен глушеч во УСБ влезот на вашиот ТВ за полесно и побрзо навигирање.

Некои интернет страници имаат флеш содржина. Тие не се поддржани од страна на прелистувачот.

Вашиот ТВ не поддржува симнување на содржини преку од интернет преку прелистувачот.

Може да не се поддржани сите локации на интернет. Во зависност од локацијата, може да настанат проблеми со содржината. Во некои околности, може да не може да се репродуцира видео-содржина.

ННВТВ СИСТЕМ

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) е нов индустриски стандард кој ги комбинира услугите на телевизорот добиени преку преносот со услугите добиени преку широкопојасен пренос и овозможува пристап до интернет за корисници поврзани на телевизор и предифинирани уреди. Услуги доставени преку HbbTV вклучуваат традиционални емитувани ТВ канали, „catch-up“ услуги, видео на барање, електронски програмски водичи, интерактивно рекламирање, персонализирана, гласање, игри, социјални мрежи и други мултимедијални апликации.

HbbTV апликациите се достапни на канали каде што се сигнализирани од страна на емитерот (моментално различни канали на Азра емитувани HbbTV апликации). Емитерот означува една апликација како „автоматски старт“ и таа автоматски се стартува од страна на платформата. Автоматски стартувањето апликации обично се стартувани со мала црвена икона за да го известат корисникот дека на тој канал има апликација HbbTV. Притиснете го црвеното копче за да се отвори страницата за апликации. Откако ќе се покаже страницата, може да се вратите на почетната икона со црвеното копче со повторно притиснање на црвеното копче. Можете да сменувате медиј модулите/отвор на црвена икона и целосен кориснички интерфејс со притиснање на црвеното копче. Треба да се има во предвид дека

можноста за префлување со црвеното копче е доставена од апликацијата и некои апликации може да се однесуваат поинаку.

Ако се претилте на друг канал додека има активна HbbTV апликација, (било во модулите на сликчица на црвеното копче или во целосен интерфејс), може да настане следното.

- Апликацијата може да продолжи да работи.
- Апликацијата може да прекине.
- Апликацијата може да запре и да се појави ново црвеното автостарт копче.

HbbTV дозволува апликацијата да се преземе од обеите широкопојасна врска или сигнал. Емитерот може да ги овозможи обата начина или само еден од нив. Доколку платформата нема активна широкопојасна врска, платформата се уште може да стартува апликацији преку емитерот.

Црвеното автостарт копче генерално обезбедува линкови до други апликации. Корисникот може да сменува други апликации користејќи ги линковите наведени додека. Апликацијата треба да обезбеди начин за само стопирање, најчесто копчето Exit се користи за ова.

За HbbTV апликацијата, користете ги копчињата на далечинскиот управувач за да комуницирате со корисникот. Кога HbbTV-апликацијата е стартувана, некои од копчињата се контролирани од самата апликација. На пример, нумеричката селекција на канали може да не работи со телетекст апликација кадешто броевите покажуваат телетекст страни.

HbbTV бара AV можност за стримување за платформата. Има неколку апликации кои обезбедуваат видео по барање и TV catch-up услуги. Корисникот може да ги користи копчињата пушти, стопирај, паузирај, напред и назад на далечинскиот управувач за да комуницира со AV-содржината.

Забелешка: Можете да ја активирате или да ја деактивирате оваа одлика од мениото **Повеќе** во мениото **Поставки>Систем**. Во зависност од моделот на вашиот ТВ и избраната опција за земја во **Прва инсталација**, оваа одлика може да е достапна во мениото **Поставки>Систем>Приватност** наместо мениото **Поставки>Систем>Повеќе**.

Smart Center

Smart Center е мобилна апликација која работи на iOS и Android платформи. Со вашиот таблет или телефон, лесно можете да ги насочите вашите омилени програми во живо од Вашиот старт ТВ. Исто така, можете да ги подигнете вашите апликации, да го користите вашиот таблет како далечински управувач за вашиот телевизор и да споделувате медија датотеки.

Забелешка: Дали ќе можете да ги користите сите функции од оваа апликација зависи од вашиот ТВ.

Започнување

За да можете да користите одлики што работат со помош на интернетот, вашiot модем/рутер мора да се поврзе со интернетот.

ВАЖНО! *Бидете сигурни дека ТВ и мобилен уред се поврзани на иста мрежа.*

За опцијата за споделување медиуми треба да биде активирана опцијата **Аудио-видео споделување** (ако е достапна). Притиснете го копчето **Мени** на далечинскиот управувач, изберете го мениото **Подесувања>Систем>Повеќе** и притиснете ОК. Обележете **Аудио-видео споделување** и сменете во **активирано**. Сега, вашиот ТВ е готов да се поврзе со рачниот уред.

Инсталирајте ја соодветната апликација **Smart Center** на вашиот мобилен уред.

Стартувајте ја апликацијата. Ако сите конфигурации се правилни, на вашиот рачен уред ќе го видите името на вашиот ТВ. Ако името на вашиот ТВ-уред не се појави на листата, почекајте некое време и притиснете на елементот **Освежи**. Изберете го вашиот ТВ-уред од листата.

Екран на мобилниот уред

На главниот екран можете да најдете табчиња за да пристапите на различни функции.

Штом ќе започне, апликацијата го пронаоѓа оригиналниот список на канали од ТВ-уредот.

МОИ КАНАЛИ: Ке се прикажат програмите на првите четири канали од списокот канали пронајдени од ТВ-уредот. Можете да ги смените каналите на списокот, Притиснете ја сликчицата на каналот и држете. Ке се прикаже списокот канали и ќе можете да го изберете каналот што сакате да го замените.

ТВ МОЖЕ да ја гледаете содржината преку таблуторот ТВ. Во овој режим можете да управувате преку листата на канали пронајдена од ТВ-уредот и да притиснете на сликчиците за да ги прегледате страниците со детали.

НИМИК: Можете да ги прегледувате вашите активни снимки (ако се достапни) и потесници преку овој таблутор. За да избришете која било ставка, едноставно притиснете ја иконата Delete икона која ја има на свој ред.

ЕПГ (Електронски програмски водич): Можете да го прегледате распоредот на емитување од избраните списоци на канали преку овој таблутор. Можете да се движите преку каналите со притиснање на избраниот канал на EPG мрежата. Во молиме, имајте предвид дека акжурирањето/освежувањето на информациите EPG може да потрае во зависност од квалитетот на мрежата или на веб-услугата.

Забелешка: Потребна е интернет врска за информацији EPG од интернет.

ПОСТАВКИ: Конфигурирајте ја апликацијата според вашите желби. Можете да промените;

Автоматско заклучување (Само во iOS): Екранот автоматски се исклучува после одреден временски период. Ако заданите операции се исклучени, тогаш екранот ќе остане вклучен.

Автоматско овозможување на FollowMeTV: Функцијата FollowMeTV ќе стартува автоматски кога ќе се активира поставката. Заданата е деактивирана.

Автоматско поврзување на ТВ: Ако е активирана, вашиот мобилен уред ќе се прилучи автоматски на последниот избран ТВ и ја прескокнува потрагата.

Промена на ТВ (Само во iOS): Го прикажува моментално приклучениот ТВ. Можете да притиснете на оваа поставка за да отидете на „ТВ пребарување“ екран и се менува во друг ТВ.

Уредување на канал листите: Можете да ја уредите оваа листа преку оваа поставка.

Изберете го изворот на листата на канали: Можете да го изберете изворот на листа на канали што ќе се користи во апликацијата. Опциите се ТВ листата и EPG листа. Дополнително може да ја активирате Запомни го мојот избор за да го наместите изборот на листата на канали како постојан избор. Во овој случај, ако избраниот извор е достапен, ќе се користи во апликацијата.

Верзија No.: Ја прикажува моменталната верзија на апликацијата.

Детална страна

За да ја отворите страницата со детали, притиснете ја програмата. На деталната страна можете да добиете информации за програмите кои ги имате избрано. На оваа страница ќе ги најдете таблуторите „Детали“, „Глумци и икони“ и „Видео“.

ДЕТАЛИ: Овој таблутор ви овозможува краток преглед и информации за избраниите програми. Исто така постојат врски до фејсбук и твитер страници за програмата што сте ја избрале.

Икона: Ги прикажува сите луѓе кои имаат придонесено за моменталната програма.

ВИДЕА: Овозможува видеа на Youtube кои се поврзани со избраниата програма.

Забелешка: За некои функции може да треба интернет врска.

Одлика FollowMe TV (ако е достапно)

Допрете го **FOLLOW ME TV** додатокот кој е допу лево на екранот на вашиот мобилен уред за да го измените планот на функцијата **FOLLOW ME TV**.

Допрете ја иконата „репродуцирај“ за да почнете со репродуцирање во реално време на содржината од

ТВ-уредот на вашиот мобилен уред. Тоа е достапно ако уредот е во дофатот операциите на рутерот.

Огледан режим

Овој режим на одликата FollowMe TV се активира како стандарден и дозволува репродуцирање во реално време и дозволува репродуцирање во реално време од сите други избрани ТВ-извори и Прелистувачи на медиуми.

Забелешки:

Имајте предвид дека само дигитални (DVB-T/C/S) и SD канали се поддржани.

Повеќиначната аудио поддршка и одликата Преод експ. не работат.

Репродуцирањето во реално време може да е со различен квалитет во зависност од вештата врска.

Страница за споделување на медиуми

За да пристапите до додатокот **Media Share** допрете ја **стрелката за горе** на долниот лев дел од екранот.

Ако го притиснете вицетот Споделување на медиуми (Медиа шер), ќе се покаже екран каде што можете да ги изберете типовите на фајлови кои сакате да ги споделите.

Забелешка: Не сите формати на слики се поддржани. Оваа функција нема да работи ако не е поддржана функцијата Аудио-видео споделување.

Одлика Паметен далечински управувач

Откако ќе го поврзете вашиот мобилен уред на телевизорот, можете да го користите како далечински управувач. За да ги користите сите одлики на паметниот далечински управувач, допрете ја **стрелката за нагоре** која се најдува долу лево на екранот.

Препознавање на глас

Можете да го допрете додатокот **Микрофон** (M) и да ја прилагодите апликацијата, давајќи гласовни команди како „Volume Up/Down!“, „Programme Up/Down!“ (попушти/намали глас, програма нагоре/надолу).

Забелешка: Оваа одлика е достапна само за уреди со **Андроид**.

Страница за тастатура

Страницата за тастатура може да се отвори на два начина: со допирање на додатокот Тастатура (K) на екранот со апликацијата, или автоматски, преку прием на команда од телевизорот.

Барања

1. Smart TV
2. Мрежна врска
3. Мобилен уред заснован на Андроид или iOS платформа (Андроид 4.0 или поново, IOS6 или понепредна верзија)

4. Апликација Паметен центар (Smart Center) (се најдува во онлајн продавниците за апликацијата за Андроид и iOS платформите)
5. Рутер модем
6. USB-уред за складирање во формат FAT32 (потребен за одликата снимање за USB, ако е достапен)

Забелешки:

За уреди на андроид, поддржани се нормална, голема и екстра голема дијагонала на екран. Уреди со екран од 3 инчи или помал не се поддржани.

За уреди на iOS поддржани се сите големини на екрани. Корисничкиот интерфејс во апликацијата Паметен центар (Smart Center) може да се промени во зависност од инсталираната верзија на вашиот уред.



50492909