



MKD


УПАСТВА ЗА РАКУВАЊЕ **ТЕЛЕВИЗОРА**

UHD 75LSW400UNB

Содржина	
Содржина.....	1
Безбедносни информации.....	2
Ознаки на производот.....	2
Информации од важност за животната средина.....	3
Карактеристики.....	4
Ultra HD (UHD).....	4
Додатоци достапни.....	5
Известувања при режим на мирување.....	5
Контролни копчиња на ТВ и нивни операции.....	5
Користење на главното ТВ-мени.....	6
Ставање батерии во далчинскиот управувач.....	7
Приклучување на струја.....	7
Поврзување на антена.....	7
Нотификација за лиценцирање.....	7
Информации за отстранување.....	8
Спецификации.....	9
Далчински управувач.....	10
Поврзувања.....	11
Вклучено/исклучено.....	12
Прво инсталирање.....	12
Репродуцирање на медиуми со УСБ влез.....	13
USB-снимање.....	14
Прелистувач на медиуми.....	15
FollowMe TV.....	16
[CEC].....	16
E-прирачник.....	16
Содржина на менито за поставки.....	17
Главна ТВ операција.....	24
Користење на списокот на канали.....	24
Поставување на родителска заштита.....	24
Водич за електронско програмирање.....	24
Телетекст услуги.....	25
Надградба на софтвер.....	25
Решавање на проблеми и совети.....	26
Типични прикази на компјутерски влез.....	27
Компатибилност на AV и HDMI-сигнал.....	27
Поддржани формати во USB-режим.....	28
Поддржани формати на видеодатотеки.....	28
Поддржани формати на видеодатотеки.....	28
Формати на аудиодатотеки.....	28
Поддржани DVI резолуции.....	29
Поврзување.....	30
Поврзување со жица.....	30
Безжично поврзување.....	30
Режим на мирување регулиран преку мрежа.....	32

Безжичен дисплеј.....	32
Решавање проблеми со поврзувањето.....	32
Користење на мрежната услугата аудио-видео поделување.....	33
Апликации.....	33
Интернет прелистувач.....	33
NBVT систем.....	34
Smart Center.....	35
Информации за функционалноста на DVB.....	37

Безбедносни информации

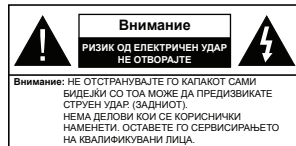

При екстремни метеоролошки услови (бура, грмотевици) и при долги периоди на некористење (годишен одмор), исклучете го телевизорот од струјното коло.

ТВ-уредот се исклучува од напојувањето преку приклучокот и затоа тој мора секогаш да е достапен. Ако ТВ-уредот не се исклучи од струјното коло, уредот ќе продолжи да влече електрична енергија иако ТВ-уредот се наоѓа во режим на мирување или е исклучен.

Забелешка: Следете ја инструкциите на екран за ракување со односните одлики.

ВАЖНО - Ве молиме целосно да ги прочитате овие инструкции пред да инсталирате или да управувате со телевизорот.

▲ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Овој уред е наменет да го користат лица (како и деца) кои се способни/искусни да управуваат со таков уред без надзор, освен ако не се негледувани или им се даваат упатства во врска со користењето на уредот од лице кое се грижи за нивната безбедност.

- Користете го овој ТВ-уред на надморска висина помала од 5000 метри, на суви места и во региони со умерена или тропска клима.
- ТВ-уредот е наменет за употреба во домот и во други затворени простори, но може да се користи и на јавни места.
- За вентилирање, оставете најмалку 5 см слободен простор околу ТВ-уредот.
- Вентилацијата не смее да биде попречена со покривање на вентилациските отвори со предмети, како на пример весници, покривки, завеси итн.
- Струјниот кабел треба да биде лесно достапен. Немојте врз кабелот да го ставате уредот, некој дел од мебелот итн. Оштетен кабел/утичка за напојување може да предизвика пожар или струен удар. Ракувајте со кабелот за неговиот приклучок, немојте да го исклучувате со директно тргање на самиот кабел. Никогаш немојте да го факате кабелот и приклучокот со влажни раце, бидејќи тоа може да предизвика краток спој или струен удар. Никогаш не врзувајте го кабелот во јазол и не врзувајте го со други кабли. Кога ќе се оштети,

треба да се замени од страна на квалификувана личност.

- Не изложувајте го ТВ-уредот на капење или проскање на течности и не ставајте предмети полни со течност, како што се вазни, шољи итн. на или врз ТВ-уредот (на пример полици врз уредот).
- Не изложувајте го ТВ-уредот на директна сончева светлина или не ставајте отворен оган, како запалени свеќи врз или близу до ТВ-уредот.
- Не ставајте извори на топлина, електрични грејачи, радијатори итн. до ТВ-уредот.
- Не ставајте го ТВ-уредот на подот и на навалени површини.
- За да не дојде до гушење, држете ги пластичните кеси подлаеку од бебињата, децата и домашните животни.
- Внимателно прикачете го држачот на ТВ-уредот. Ако држачот ви е достапен со шрафови, зацврстете ги шрафовите силно за да не се преврти ТВ-уредот. Не стагајте ги премногу шрафовите и монтирајте ги правилно гумите на држачот.
- Не фрлајте ги батериите во оган или со опасни или запалливи материјали.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ - Батериите не треба да се изложуваат на висока топлина како на пример на сонце, оган или сл.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ - Прекумерното пуштање на звук од слушалките може да доведе до губење на слухот.

ПРЕД СЕ, НИКОГАШ НЕ ДОЗВОЛУВАЈТЕ НЕКОМУ, ОСОБЕНО НЕ НА ДЕЦА, ДА ГО ТУРНЕ ИЛИ ДА ГО УДРИ ЕКРАНот, ДА СТАВИ НЕШТО ВО ДУПКАТЕ, ПРОЦЕПИТЕ ИЛИ ДРУГИТЕ ОТВОРИ, ВО ЗАВИСИНОСТ ОД СЛУЧАЈот.

Внимание	Сериозна повреда или ризик од смрт
РИЗИК ОД ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР	Ризик од опасен напон
Одржување	Важна компонента на одржувањето

Ознаки на производот

Следниве симболи се користат на производот како ознаки за органичувањата и мерките на претпазливост и упатствата за безбедност. Секое објаснување треба да се почитува ако производот има само соодветни упатства. Забележете ги тие информации од безбедносни причини.

Опрема од клас II: Овој уред е дизајниран така што не му треба безбедна врска при преминување.

Опасен жив терминал: Под нормални услови на работење, обележаниот терминал е опасен кога е жив/обележан терминал се опасни кога се живи.



Внимание, видете ги упатствата за користење: Обележаната област користејќи/обележаните области користат заменливи копчиња батерии.



услови на работење.

Ласерски производ од класа 1: Производ од класа 1 што е безбеден под разумно предвидливи

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

НЕМОЈТЕ ДА ЈА ГОЛТАТЕ БАТЕРИЈАТА, ОПАСНОСТ ОД ХЕМИСКИ ИЗГОРЕНИЦИ

Производот или придружните елементи доставени со овој производ може да содржат количеста батерија. Ако оваа батерија се голтне, може да предизвика тешки внатрешни изгореници во рок од само 2 часа и може да доведе до смрт. Држете ги новите и старите батерии подалеку од деца.

Ако одделот за батерија не се затвора сигурно, престанете со употребата на производот и држете го подалеку од децата.

Ако мислите дека батериите можеби се проглотани или поставени во некој дел од телото, веднаш побарајте медицинска помош.

Телевизијскиот уред може да падне и да предизвика лична повреда или смрт. Многу повреди, особено кај децата, можат да се избегнат со едноставни мерки на претпазливост, како на пример;

- ЗАДОЛЖИТЕЛНО користење ормани или држачи препорачани од производителот на телевизијскиот уред.
- ЗАДОЛЖИТЕЛНО користење мебел што може безбедно да го држи телевизијскиот уред.
- ЗАДОЛЖИТЕЛНО обезбедување дека телевизијскиот уред не виси на работ на мебелот на кој е поставен.
- ЗАДОЛЖИТЕЛНО образување на децата за опасностите од качување на мебел за да го дофатат телевизијскиот уред или неговите команди.
- ЗАДОЛЖИТЕЛНО средете ги жиците и каблите поврзани со телевизорот за не може да се сонпе некој на нив, да не може некој да ги влече или фаќа.
- НИКОГАШ не ставајте телевизијски уред на нестабилна локација.

- НИКОГАШ не поставувајте го телевизијскиот уред на висок мебел (на пример, витрини или полицы) без да го прицврстите и мебелот и телевизијскиот уред соодветно.
- НИКОГАШ не ставајте го телевизорот на текстил или други материјали меѓу телевизорот и поддржувачкиот мебел.
- НИКОГАШ не ставајте предмети кои можат да предизвикаат деца да се качуваат, како што се играчки и далечински управувачи,

врз телевизорот или мебелот на кој е ставен телевизорот.

- Опремата е соодветна само за монтирање на височина од ≤2 m.
- Ако го задржувате и го преместувате телевизијскиот уред што веќе го имате, применете ги истите одредби од погоре.

Уредот што е поврзан на заштитно земјување на инсталацијата во објектот со директно приклучување на напојувањето или преку други апарати што се приклучени на заштитно земјување – како и на системи за телевизиска дистрибуција со помош на коаксијални кабли, можат во некои услови да претставуваат опасност од пожар. Поврзувањето на кабелски дистрибуциски систем треба да биде направено преку уред што обезбедува електрична изолација под одреден опсег на фреквенција (галванска изолација).

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ ЗА ЗАКАЧУВАЊЕ НА СИД

- Прочитајте ги упатствата пред да го закачите ТВ-уредот на сид.

• Комплетот за закачување на сид не е задолжителен. Можете да го добиете од вашиот локален продавач, ако не е доставен со ТВ-уредот.

• Не инсталирајте го ТВ-уредот на планофто или на навален сид.

• Користете ги конкретните шrafoви и други додатоци за закачување на сид.

• Прицврстете ги силно шrafoвите за закачување на сид за да не падне ТВ-уредот. Не стегајте ги пресилно шrafoвите.

Бројите и илустрациите во овој прирачник за корисници се дадени само како референца и може да се разликуваат кај изгледот на конкретниот производ. Дизајнот и спецификациите на производот може да се сменат без известување.

Информации од важност за животната средина

Овој ТВ-уред е дизајниран како позитивен за животната средина. За намалено трошење струја, следете ги овие чекори:

Ако ја поставите опцијата Заштеда на енергија на минимално, средно, максимално или авто, ТВ-уредот ќе го намали трошењето соодветно. Поставете го на **Исклучено** за да ја исклучите поставката. Ако сакате да го поставите позадинското светло на фиксна вредност, поставете го на По мерка и приспособете го позадинското светло (лоцирано под поставката Заштеда на енергија)

мануелно со копчињата „лево“ и „десно“ на далечинскиот управувач.

Забелешка: Достапните опции за заштеда на енергија може да се разликуваат во зависност од избраниот режим во менито Поставки>Слика.

Поставката **Заштеда на енергија** се наоѓа во менито **Поставки>Слика**. Имајте предвид дека некои поставки на сликата нема да може да се менуваат.

Можете исто така да го исклучите екранот со опцијата Исклучи екран, ако сакате да го слушате само звукот и нема потреба да гледате. Ако се притискате конективно десното или левото копче, ќе се избере опцијата Исклучи екран и ќе се појави следнава порака: **Екранот ќе се исклучи за 15 секунди**. Изберете **Продолжи** и притиснете **ОК** за веднаш да го исклучите екранот. Ако не притиснете ништо кога, екранот ќе се исклучи за 15 секунди. Притиснете кое било копче на далечинскиот управувач или на ТВ-уредот за повторно да го вклучите екранот.

Забелешка: Опцијата Исклучи екран не е достапна ако режимот е поставен на игра.

- Кога телевизорот не се користи, Ве молиме да го исклучите од штекерот. Така ќе се намали или сопре користењето енергија.

Карактеристики

- ТВ во боја со далечинско управување.
- Целосно интегриран дигитален ѕемјал/кабелски/сателитски ТВ-уред (DVB-T-T2/C/S2).
- ХДМИ влезови за поврзување со ХДМИ приклучоци.
- USB-влез.
- OSD систем на мени.
- Стеро звучен систем.
- Телетекст
- Приклучок за слушалки.
- Систем за автоматско програмирање.
- Рачно пребарување
- Автоматско исклучување на струјата по изминати осум часа.
- Стоперка за спиење
- Заклучување за деца.
- Автоматска безгласност на звукот кога нема пренос.
- NTSC-репродукција
- АОЗ (Автоматско ограничување звук).
- PLL (баране фреквенции).
- Влез за компјутер.
- Режим за играње (по избор).

• Функција „Исклучи слика“.

• Снимање на програма

• Временско променување на програма

• Ethernet (LAN) за интернет поврзување и услуги.

• 802.11 a/b/g/n вградена WLAN-поддршка

• Аудио-видео споделување

• HbbTV

Ultra HD (UHD)

Вашиот ТВ-уред поддржува Ултра ХД (ултра висока резолуција - позната и како 4К) што овозможува резолуција од 3840 x 2160 (4К/2К). Тоа е еднакво на 4 пати поголема резолуција на Фул ХД ТВ (ТВ-уред со полна висока резолуција) со удвојување на вклучити број пиксели на Фул ХД ТВ, хоризонтално и вертикално. Ултра ХД содржните се поддржани од влезови HDMI, USB и преку емитувања DVB-T2 и DVB-S2

High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)

Користењето на оваа функција на ТВ-уредот ќе репродуцира поголем динамичен распон на осветленост со фаќање, а потоа и комбинирање на неколку различни експозиции. HDR/HLG ветуваат подобар квалитет на сликата благодарение на посветлети, пореалистично осветлување, пореалистична боја и други подобрувања. Го дава изгледот кој сакаат филмаците да го постигнат, покажувајќи ги скриените области со темни сенки и светлина со целосна јаснотија, боја и детали. HDR/HLG-содржините се поддржани преку нативни и портални апликации, HDMI, USB-влезови и преку DVB-S-емитувања. Поставете го соодветниот влез на HDMI-извор на **Нагласено** од опцијата **Извори** во мениот **Поставки>Систем** за да гледате HDR/HLG-содржини, ако HDR/HLG-содржините се добиваат преку HDMI-влез. Изворот уред треба да е најмалку компатибилен со HDMI 2.0a во овој случај.

Додаток достапни

- Далечински управувач
- Батери: 2 x AAA
- Упатство

Известувања при режим на мирување


Ако ТВ-уредот не прими влезен сигнал (на пр. од антена или извор HDMI) за 3 минути, ТВ-уредот ќе оди во режим на мирување. При следното вклучување на ТВ-уредот, ќе се прикаже следнава порака: „Телевизорот прејде автоматски во режим на приправност затоа што немало никаква активност подолг период.“

Опцијата **Автоматско гасење на ТВ-уредот** (во мениот **Поставки>Систем>Повеќе**) може да се постави стандардно на вредност помеѓу 1 и 8 часа. Ако оваа поставка се промени и телевизорот е оставен вклучен и без да се управува со него за време на поставеното време, тој ќе премине во мирување по истекот на определеното време. При следното вклучување на ТВ-уредот, ќе се прикаже следнава порака: „Телевизорот прејде автоматски во режим на приправност затоа што немало никаква активност подолг период.“

Пред да се префрли ТВ-уредот во режим на мирување, ќе се прикаже прозорец со дијалог. Ако не притиснете копче ТВ-уредот ќе се префрли во режим на мирување по чекање од 5 минути. Може да селектирате **Да** и да притиснете **OK** за веднаш да го префрлите ТВ-уредот во режим на мирување. Ако селектирате **Не** и притиснете **OK**, телевизорот ќе остане вклучен. Исто така може да изберете да ја откажете функцијата **Автоматско исклучување на ТВ** од овој дијалог. Селектирајте **Деактивирај** и притиснете **OK**, ТВ-уредот ќе остане

вклучен и функцијата ќе биде откажана. Може да ја активирате повторно оваа функција ако ја смените поставката на опцијата **Автоматско исклучување на ТВ** од мениот **Поставки>Систем>Повеќе**.

Контролни копчиња на ТВ и нивни операции

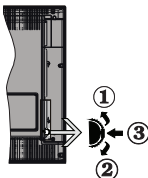

1. Насока нагоре
2. Насока надолу
3. Прекинувач Јачина на звук/извор/приправност-вклучено

Контролниот прекинувач овозможува да се контролира јачина на звукот/програмата/изворот и функциите за мирување и за вклучување на ТВ-уредот.

За да ја смените јачината на звукот: Притиснете го копчето „нагоре“ за да ја зголемите јачината на звукот. Притиснете го копчето „надолу“ за да ја зголемите јачината на звукот.

За да го смените каналот: Притиснете го копчето во средина, на екранот ќе се појави банерот со информации. Притискајќи ги копчињата „нагоре“ или „надолу“, движете се низ зачуваните канали

За да го смените изворот: Двапати притиснете ја средината на копчето (за втор пат вклучо), и екранот ќе се појави листата со извори. Притискајќи ги копчињата „нагоре“ или „надолу“, движете се низ достапните извори

Исклучување на ТВ-уредот: Притиснете ја средината од копчето и држете неколку секунди, ТВ-уредот ќе влезе во режим на мирување.

За да го вклучите ТВ-уредот: Притиснете ги командите во средина, ќе се вклучи ТВ-уредот.

Забелешки:

Доколку во исклучите телевизорот, циклусот почнува одново со поставките на звукот.

ОСД на главното мени не може да се прикаже со контролните копчиња.

Ракување со далечинскиот управувач

Притиснете на копчето **MENU** на далечинскиот управувач за да се прикаже екранот на главното мени. Користете ги копчињата за насоки и копчето **OK** за навиѓање и за поставување. Притиснете

на копчето **Return/Back** или **MENU** за да излезете од екран со мени.

Избор на влез

Штом ќе поврзете надворешни системи на ТВ-уредот, може да се префрлувате на различни извори на влезови. Притискајте го копчето **SOURCE** на далечинскиот управувач последователно за да изберете различни извори.

Менување канали и јачина на звук

Може да го смените каналот и да го прилагодите звукот со копчињата **Јачина на звук +/-** и **Програма +/-** на далечинскиот управувач.

Присилно мирување

Ако вашиот ТВ-уред престане да реагира на командите, може да предизвикате присилно мирување кое ќе го прекине процесот. За да го направите тоа, притиснете го и држете го 5 секунди копчето **Standby** на далечинскиот управувач.

Користење на главното ТВ-мени

Кога ќе се притисне копчето **Мени**, се појавува главното ТВ-мени на дното на екранот. Може да навиѓате низ елементите во мениот со копчињата за насока на далечинскиот управувач. За да изберете елемент или да ги видите опциите на подменито на означеното мени, притиснете го копчето **OK**. Кога ќе означите некоја опција на мениот, некои од елементите на подменито на ова мени може да се појават на гоната или долната страна на лентата на мениот за брз пристап. За да користите **елемент** со брз пристап, означете го, притиснете **OK** и изберете поставки со копчињата за насока **Лево/Десно**. Кога ќе завршите, притиснете го копчето **OK** или копчето **Назад/Врати** се за да излезете.

За да го затворите главното мени, притиснете го копчето **Излез**.

1. Почеток

Кога ќе се отвори главното мени, ќе биде означена лентата за мени **Почетна страница**. Содржината на мениот **Почеток** може да се приспособува. За да го направите тоа, одете на мениот **ТВ**, означете ја опцијата **Уреди Почеток** и притиснете **OK**. Мениот **Полеток** ќе се префрли на режим **Уреди**. Во режимот **Уреди** можете да ја избришете или смените позицијата на кој било елемент во мениот **Почеток**. Означете опција и притиснете **OK**. Изберете ја опцијата **Избриши или Помести** и притиснете **OK**. За да поместите елемент од мениот, користете ги копчињата за насока **Десно**, **Лево**, **Горе** и **Долу** и изберете ја позицијата на која сакате да го поместите елементот и притиснете **OK**. Може да додадете опции и од други менија во мениот **Почеток**. Само означете опција и притиснете го копчето за насока **надолу** или **нагоре**

на далечинскиот управувач. Ако видите опција **Додај на почетната страница**, може да ја додате на мениот **Почетно**.

2. ТВ

2.1. Пребарување

Може да пребарувате канали, програми, услуги или поставки користејќи ја оваа опција. Притиснете **OK** и внесете клучен збор со виртуелната тастатура. Потоа, обележете **OK** и притиснете **OK** за да почне пребарувањето. Резултатот ќе се прикаже на екранот. Изберете го саканиот резултат со копчиња за насока и притиснете **OK** за да отворите.

2.2. Водич

Со оваа опција може да пристапите до мениот на електронскиот програмски водич. Видете го делот **Електронски програмски водич** за повеќе информации.

2.3. Канали

Со оваа опција може да пристапите до мениот **Канали**. Видете го делот **Користење на списокот канали** за повеќе информации.

2.4. Тајмери

Може да поставите тајмери за идни настани со опцијата на ова мени. Може да ги ревидирате и претходно креираните тајмери под ова мени.

За да додадете нов тајмер, изберете го табулаторот **Додај тајмер** со копчињата **Лево/Десно** и притиснете **OK**. Поставете ги опциите на подменито како што сакате и кога ќе завршите, притиснете **OK**. Ќе се направен нов тајмер.

За да уредите претходно креиран тајмер, означете го тајмерот, изберете **Уреди** го **избраниот тајмер** и притиснете **OK**. Сменете ги опциите на подменито како што сакате и притиснете **OK** за да ги зачувате поставките.

За да уредите претходно креиран тајмер, означете го тајмерот, изберете **Избриши** го **избраниот тајмер** и притиснете **OK**. Ќе се прикаже потврдна порака. Изберете **ДА** и притиснете **OK** за да продолжите. Тајмерот ќе се откаже.

Не може да се постават тајмери за два или повеќе поединични настани што ќе се емитуваат на различни канали во ист временски интервал. Во овој случај, ќе ви биде побарано да изберете еден од овие тајмери и да ги откажете другите. Означете го тајмерот што сакате да го откажете и притиснете **OK**, ќе се прикаже мениот **Опции**. Потоа означете **Постави/Откажи** и притиснете **OK** за да го откажете тајмерот. Ќе мора да ги зачувате измените после тоа. За да го направите тоа, притиснете **OK**, означете **Зачувај промени** и притиснете повторно **OK**.

2.5. Снимки

Може да ги уредувате снимките со опциите на ова мени. Можете да репродуцирате, уредувате, бришете или сортирате претходно снимени настани. Означете табулатор со копчето за насока Лево или Десно и притиснете **OK** за да ги видете достапните опции. Видете го делот **УСБ-снимање** за повеќе информации.

3. Поставки

Може да ги уредувате поставките на вашиот ТВ-уред со опциите на ова мени. Видете го делот **Содржина на менито Поставки** за повеќе информации.

4. Апликации

Кога вашиот телевизор е поврзан на интернет, сродни содржини исто така ќе бидат достапни, вклучувајќи и сродни содржини за **Апликации**. Со мениот **Апликации** може да пристапите до и да управувате со своите апликации. Може да додавате нови апликации од пазарот или да бришете постојни. Видете го делот **Апликации** за повеќе информации.

5. Извори

Може да ги уредувате влезните референци на изворот со опциите на ова мени. За да го смените тековниот извор, означете една од опциите и притиснете **OK**.

5.1. Поставки за изворот

Уредете ги имињата, активирајте или деактивирајте ги избраните опции за извор Има **нормални** и **напредни** опции за изворите **HDMI**. **Нормалните** и **подобрените** опции влијаат врз поставката на бои за избраниот извор **HDMI**.

Може да ги поставите повторно приспособувањето по мерка на менијата Почетно и Апликација на стандарните поставки со опцијата Повторно постави мени во менито Поставки (достапно зависи од ТВ-моделот и од неговите карактеристики). Означете ја оваа опција и притиснете **OK**, ќе се прикаже потврдна порака Изберете **ДА** и притиснете **OK** за да продолжите. Имајте предвид дека нема да можете да ја извршувате оваа опција повторно следните 2 минути.

Ставање батерии во далечинскиот управувач

Отстранете го задниот капак за да го отворите одделот за батерии. Треба да го направите следново, за да го направите тоа:

- Ставете го врвот на пенкалот или некој друг остар предмет во дупката над капакот и притиснете.
- Потоа силно притиснете го капакот и повлечете го лигажи во правец на стрелката.

Вметнете две батерии **AAA**. Проверете дали знаците (+) и (-) се поклопуваат (внимавајте на

поларитетот). Не користете стари и нови батерии истовремено. Заменете ги само со ист или истоветен тип. Врзете го капакот.

Ќе се прикаже порака на екранот кога батериите се истрошени и мора да се заменат. Имајте предвид дека кога батериите се при крај, тоа може да влијае врз работењето на далечинскиот управувач.

Батериите не треба да се изложуваат на висока топлина како на пример на сонце, оган или сл.


Приклучување на струја

ВАЖНО! Телевизорот е направен за да работи на вилкушко од 220-240V AC, 50 Hz. По отпакувањето, дозволете му на телевизорот да ја достигне температурата на околината пред да го вклучите в струја. Приклучете го кабелот за напојување во штекер за струја.


Поврзување на антена

Поврзете го приклучокот „антена“ или „кабелска ТВ“ во АНТЕНСКИ ВЛЕЗ (ANT) отворот или сателитскиот приклучок во СATEЛИТНСКИ ВЛЕЗ (ANT SAT) кои се наоѓаат на задната страна на телевизорот.

ЗАДНИОТ ДЕЛ ОД ТВ-УРЕДОТ

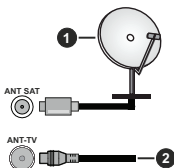

1. Сателит
2. Антена или кабел



Нотификација за лиценцирање

Термините **HDMI**, **HDMI High-Definition Multimedia Interface** и логото **HDMI** се трговски марки или регистрирани трговски марки на **HDMI Licensing Administrator, Inc.**



Dolby, Dolby Atmos и симболот двојно D се заштитни знаци на Dolby Laboratories Licensing

Corporation. Произведено според лиценцата на Dolby Laboratories. Доверливи необјавени дела. Copyright © 2012-2020 Dolby Laboratories. Сите права се задржани.



YouTube и логото YouTube се заштитни знаци на Google Inc.

Овој производ содржи технологија која е предмет на определени права на интелектуална сопственост на Microsoft. Користењето или дистрибуирањето на оваа технологија надвор од овој производ е забрането ако немате соодветна лиценца/соодветни лиценци од Microsoft.

Сопствениците на содржината користат технологија за пристап на содржината Microsoft PlayReady™ за да ја заштитат своите авторски права, вклучувајќи содржина заштитена со авторски права. Овој уред користи технологија PlayReady за да пристапи до PlayReady-заштитена содржина и/или WMDRM-заштитена содржина. Ако уредот не успее правилно да ги спроведе ограничувањата за користењето на содржината, сопствениците на содржината може да побарат Microsoft да ја повлече способноста на уредот да пристапува до PlayReady-заштитена содржина. Повлекувањето не треба да влијае врз незаштитената содржина или содржината заштитена од други технологии за пристап на содржината. Сопствениците на содржината може да побарат од вас да го надградите PlayReady за да пристапите до нивната содржина. Ако обдиете ажурирање, нема да можете да пристапите до содржината која и треба надградбата.

Логото „CI Plus“ е заштитен знак на CI Plus LLP.

Овој производ е заштитен од одредени права на интелектуална сопственост на Microsoft Corporation. Користењето или дистрибуирањето на оваа технологија надвор од овој производ е забрането без лиценца на Microsoft или на овластена подružница Microsoft.

Информации за отстранување

[Европска Унија]

Овие симболи покажуваат дека електричната и електронската опрема како и батеријата со овие симболи не треба да се фрлаат со нормално домашно губре. Наместо тоа, производот треба да се предаде на соодветниот центар за собирање на електрична и електронска опрема и батерии за соодветна обработка, поправка и рециклирање според вашата државна легислатива и Директивата 2012/19/EC и 2013/56/EC.

Со правилно фрлање на овие производи, помагате да се зачуваат природни богатства и ќе помогнете да се спречат потенцијалните негативни ефекти врз околината и човечкото здравје кои во спротивно би

настанале при неправилно ракување со отпадот од овие производи.

За подетални информации околу рециклирањето на овој продукт, Ве молиме да ги контактирате локалните власти, службата за отстранување на домашниот отпад или продавниците каде сте го купиле производот.

За неправилно фрлање на оваа губре можно е да се применливи казни, во согласност со националната легислатива.

[Бизнис корисници]

Ако го фрлате овој производ, стаете во контакт со вашиот доставувач и проверете ги условите на купопродажниот договор.

[Останати земји надвор од Европската унија]

Овие симболи важат само за Европската унија.

Поврзете се со локалните власти за да дознаете за правилно фрлање и рециклирање.

Производот и пакувањето треба да се однесе во вашиот локален пункт за рециклирање.

Некои собирни центри примаат производи без надомест.

Забелешка: Знакот Pb под симболот за батерии покажува дека оваа батерија содржи олово.



1. Производи
2. Батерија

Спецификации	
ТВ-пренос	PAL BG/IDK/ SECAM BG/IDK
Прием На Канали	VHF (ПОДРАЧЈЕ I/III), UHF (ПОДРАЧЈЕ U), ХИПЕР-ПОДРАЧЈЕ
Дигитален прием	Целосно интегриран дигитален земјен- кабелски ТВ-уред (DVB- T2-C-S2), (усопласен со DVB-T2, DVB-S2)
Број На Однапред Нагодени Канали	11 000
Индикатор На Каналите	Приказ на екран
Антенски Влез RF	75 Ohm (небалансирано)
Работен Напон	220-240V AC, 50Hz.
Аудио	Германски+Nicam Stereo
Аудио Излезна Моќ (WRMS) (10% THD)	2 x 12
Потрошувачка На Струја (W)	260W
Потрошувачка на струја на режимот на мирување преку мрежа (W)	< 2
Димензии на ТВ ДхШхВ (со држач) (mm)	370 x 1684 x 1026
Димензии на ТВ ДхШхВ (без држач) (mm)	32/73 x 1684 x 967
Приказ	75"
Температура и влага на кои најдобро работи.	0°C се до 40°C, 85% макс. реп. влажност

Спецификации за безжичен LAN

Опсег на фреквенција	Макс. излезна моќ
2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW


Ограничувања по земја

Овој уред е наменет за домашно и канцелариско користење во сите ЕУ-земји (и други земји што ја почитуваат релевантната ЕУ директива) без какво било ограничување, освен за земјите споменати подолу.

Земја	Ограничувања:
Bulgaria	Генерално овластување потребно за користење надвор и за јавно користење
Италија	Ако се користи надвор од сопствените простории, потребно е ошто овластување
Грција	Само користење внатре за лентите од 5470 MHz до 5725 MHz
Луксембург	Општо овластување потребно за добавување на мрежата и услугата (не за спектарот)
Норвешка	Забранета е радиотрансмисијата за географски области во радиус од 20 км од центарот на Ny-Alesund.
Руска Федерација	Само користење внатре
Израел	5 GHz лента само за опсег од 5180 MHz --5320 MHz

Барањата за која било земја може да се сменат во кое било време. Се препорачува корисниците да проверат со локалните власти за тековниот статус на своите национални регулативи за безжичните LAN од 5 GHz.

Далечински управувач

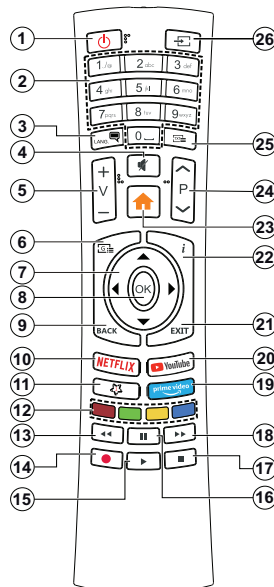

- Подготовеност:** Вклучување/исклучување на ТВ-уредот
- Копчиња со броеви:** Менување на канал, внесува број или писмо во кутијата означена за текст на екранот.
- Јазик:** Ги менува звучните режими (аналоген ТВ), прикажете и го менува јазикот на синхронизацијата/преводот и и го вклучува или исклучува преводот (дигитална ТВ, ако е достапно)
- Придушување:** Целосно го исклучува звукот на ТВ-уредот
- Јачина на звук +/-**
- Водич:** Го прикажува електронскиот програмски водич
- Копчиња за насока:** Помага при навигација на менија, содржина, итн. и прикажува подстраници во режим TXT кога ќе се притисне Десно или Лево
- ОК:** Ги потврдува изборите на корисникот, ја поставува страницата (во режим на телетекст), го прегледува списокот на канали (режим ДТВ)
- Назад/Враќање:** Се враќа на претходниот екран, ја отвора страница индекс (во телетекст режим) Брзо менува помеѓу претходниот и моменталниот каналиги извор
- Netflix:** Ја подига апликацијата Netflix.
- МОЕ КОПЧЕ 1 (*)**
- Копчињата во боја:** Следете ги инструкциите за функциите на копчињата во боја
- Премотање:** Ги движат сликите назазад во медиумот, како на пример, филмови
- Снимање:** Снима програми
- Репродуцирање:** Почнува да ги репродуцира избраните медиуми
- Плауза:** Го сопира медиумот што се репродуцира, почнува снимање за подоцнежнo снимање
- Споп:** Го сопира медиумот што се репродуцира
- Брзо напред:** Ги движат рамките напред во медиуми како што се филмовите
- Prime Video:** Ја подига апликацијата Amazon Prime Video
- YouTube:** Ја подига апликацијата YouTube
- Излез:** Ги затвора и излегува од прикажаните медиуми или се враќа на претходниот екран
- Инфо:** Прикажува информации за содржината на екранот, прикажува скрени информации (откриј - во режим за телетекст)
- Мени:** Го прикажува мениот за ТВ-уредот.
- Програма +/-**
- Текст:** Го прикажува телетекстот (во зависност од случајот), притиснете повторно за да го ставите телетекстот врз нормална емитувана слика (макс)
- Извор:** Ги прикажува достапните извори на емитување и на содржина

(*) МОЕ КОПЧЕ 1:

Во зависност од моделот, ова копче може да има стандардна функција. Сепак, можете да поставите посебна функција за ова копче ако го држите притиснато пет секунди кога сте на посакуваниот извор или канал. На екранот ќе се прикаже потврдна порака. Сега, МОЕТО КОПЧЕ 1 е поврзано со избраната функција.

Имајте предвид дека доколку извршите Прва инсталација, МОЕТО КОПЧЕ 1 ќе се врати на првобитната функција.

Поврзувања			
Приклучувач	Вид	кабли	Уред
	VGA конекција (назад)		
	PC/YPbPr-аудио конекција (назад)		
	HDMI конекција (странично и назад)		
	SPDIF- (оптички излез) конекција (назад)		
	Задни AV (Аудио/Видео) конекција (назад)		
	Слушалки Конекција (страничен)		
	Кабел за Видеоповрзување YPbPr(назад)	 Кабел за поврзување на PC до YPbPr	
	Поврзување на УСБ (од страна)		
	Поврзување на CI (од страна)		
	Етернет конекција (назад)		

Видете ги сликите на левата страна. | Можете да користите YPbPr за VGA кабел за да обезбедите YPbPr сигнал преку компјутерски влез. | Не можете истовремено да користите VGA и YPbPr. Да во овој момент PC/YPbPr-аудио-влезот со YPbPr-аудио кабел за аудио врска. Кога се користи комплетот за поставување на ѕид (достепен од трета страна на пазарот, доколку не е обезбеден), препорачуваме да ги приклучите сите кабли на задната страна од телевизорот пред да го поставите на ѕидот. Ставете ил извадете во CI модулот кога телевизорот е ИСКЛУЧЕН.

Забелешка: Погледнете во упатството за работа со модулот за повеќе детали околу поставувањето. Секој УСБ-излез на Вашиот ТВ-уред поддржува уреди до 500mA. Ако поврзете уреди со над 500mA може да дојде до оштетување на Вашиот ТВ-уред. Кога поврзувате опрема со HDMI-кабел на ТВ-уредот, за да е загарантиран доволно имунитет против радијација од паразитски фреквенции и за непроволтажен пренос на високочестотни синнали, како што е содржина од-КК, мора да користите висококвалитетни заштитен (висококвалитетен) HDMI-кабел со ферит.

Вклучено/исклучено

За да се вклучи ТВ

Поврзете го струјниот кабел во извор на струја како на пример ѕиден штекер (220-240 волти наизменична струја, 50 Херци).

За да го вклучите ТВ-уредот од режимот на мирување сторете го следното:

- Притиснете го копчето **Мировање, Програма +/-** или некое нумеричко копче на далечинскиот управувач.
- Притиснете ја навнатре средината на страничната команда на ТВ-уредот.

Исклучување на телевизорот

Притиснете го копчето **Standby** на далечинскиот управувач, или притиснете го центарот на функционалните команди на ТВ-уредот и држете го притиснат неколку секунди за ТВ-уредот да премине во режим на мирување.

За да го преинте напојувањето на телевизорот целосно, извлекете го кабелот за напојување од штекер.

Забелешка: Кога ТВ-уредот се префрлува во режим за мирување, LED-сигналната ќе трепка за да посочи дека обликите како што се Режим Пребарување во мирување, Безжично преземање или Тајмер се активни. LED-диодата може и да трепери кога во вклучувате телевизорот од режим на мирување.

Прво инсталирање

Кога ќе го вклучите првпат, ќе се појави екранот „Избор на јазик“. Изберете го потребниот јазик и притиснете **OK**. Во следните чекори на водичот за инсталација, поставете ги преференциите со копчињата за наоса и со копчето **OK**.

На вториот екран поставете ги преференциите за земјата. Во зависност од изборот на земјата, можеби ќе биде побарано од вас да поставите и да потврдите ПИН-број во оваа фаза. Избраниот ПИН не може да биде 0000. Мора да го внесете ако од вас се бара да внесете ПИН за некоја операција од мениото подоцна.

Можете да ја активирате опцијата **режими за продавница** во следниот чекор. Оваа опција ќе ги конфигурира поставките за во продавница и во зависност од користениот модел на ТВ-уред, поддржани одлики на телевизорот ќе бидат прикажани на врвот на екранот во вид на информативска лента. Оваа опција е наменета само за користење за во продавница. Се препорачува да изберете **режим за дома** за користење во дома. Опцијата ќе биде достапна во мениото **Поставки>Систем>Повеќе** и може подоцна да биде изгасната/вклучена подоцна. Изберете и притиснете **OK** за да продолжите.

Во зависност од моделот на Вашиот ТВ-уред и изборот на земјата, во овој момент може да се појави мениото **Поставки за приватност**. Со ова менио можете да ги поставите своите општествена за приватноста. Обележете одлика и користете ги копчињата за лево и десно за да ја активирате или деактивирате. Прочитајте ги релевантните објаснувања прикажани на екрано за секоја обележана одлика пред да направите какви било промени. Може да ги користите копчињата **Програме +/-** за да го поместувате нагоре или надолу текстот за да го прочитате целиот. Ќе може да ги смените своите преференции во кое било време подоцна од мениото **Поставки>Систем>Поставки за приватност**. Ако е деактивирана опцијата **Интернет врска**, екранот ќе се прескоке и нема да се прикаже. Ако имате прашања, поплаки или коментари во врска со политиката за приватност или нејзиното спроведување, ве молиме пишете на следната е-пошта: smartsecurity@vosshub.com.

Означете **Следно** и притиснете го копчето **OK** на далечинскиот управувач за да продолжите и ќе се прикаже мениото **Поставки за мрежата/интернет**. Ве молиме, прочитајте го делот **Поврзување** за да конфигурирате безжична или врска преку кабел. Ако сакате вашиот ТВ-уред да тропи помалку струја во режим на мирување, може да ја деактивирате опцијата **Режим на мирување регулиран преку мрежа** ако ја поставите на **Исклучено**. Откако ќе бидат готови поставките, означете **Следно** и притиснете го копчето **OK** за да продолжите.

На следниот екран може да ги поставите преференциите за видовите емитувања кои ќе се пребаруваат, да поставите кодирано пребарување канали и временска зона (во зависност од избраната земја) Дополнително, можете да поставите еден вид емитување како свој омилен. Приоритет ќе има избраниот вид емитување во текот на процесот на пребарување и каналите ќе бидат наведени на врвот на списокот канали. Кога ќе завршите, одберете ја **Следно** и притиснете **OK** за да продолжите.

За избирање на типот емитување

За да ја вклучите опцијата за пребарување на видот емитување, означете ја и притиснете **OK**. Полего за штиклирање од избраната опција ќе биде штиклирано. За да ја исклучите опцијата за пребарување, отштиклирајте го полего за штиклирање со притиснавање **OK** по поместување на фокусот на опцијата посакуван вид емитување.

Дигитална антена: Ако е вклучена опцијата за пребарување на антенско емитување, ТВ-уредот ќе пребарува дигитални земјени емитувања откако ќе бидат завршени други иницијални поставки.

Ако сакате да поврзете некој уред на ТВ, тогаш треба да ги исклучите обата, уредот и ТВ, пред да ги поврзете. По воспоставувањето на врската, можете повторно да ги вклучите и да ги користите.

Дигитален кабел: Ако е вклучена опцијата за пребарување кабелско емитување, ТВ-уредот ќе пребарува дигитални кабелски емитувања откако ќе бидат завршени други иницијални поставки. Ке се прикаже порака пред да се почне пребарувањето која ве прашува дали сакате да извршите пребарувања на кабелски мрежи. Ако изберете **Да** и притиснете **OK**, може да изберете **Мрежа** или да поставите вредности како **Фреквенција**, **Идент**, на **мрежа** и **Чекор** на пребарувања на следниот екран. Ако изберете **Не** и притиснете **OK**, може да поставите **Чекор** **Фреквенција**, **Прекин** **Фреквенција** и **Почни** **на пребарување** на следниот екран. Кога ќе завршите, одберете **Следно** и притиснете го копчето **OK** за да продолжите.

Забелешка: Траењето на пребарувањето се менува во зависност од избраниот чекор на пребарување.

Сателитска: Ако е вклучена опцијата за пребарување сателити, ТВ-уредот ќе ги пребарува дигиталните **сателитски** преноси откако ќе се постават сите иницијални поставки. Пред да се прави сателитско пребарување, треба да се направат некои подесувања. Прво ќе се прикаже менито **Вид антена**. Можете да го изберете **видот антена** како **директна**, **сателитска-еднокабелска** или **DiSEqC-прекинувач** со копчињата **Лево** или **Десно**. Откако ќе го изберете **видот антена**, притиснете **OK** за да ги видите опциите за да продолжите. Ке бидат достапни опциите **Продолжи**, **Список на транспондери** и **Конфигурај LNB**. Може да ги смените поставките за транспондерот и за LNB со овие соодветните опции на менито.

- **Директна:** Ако имате единствен приемник и директна сателитска сферна антена, изберете го овој вид антена. Притиснете **OK** за да продолжите. Изберете активирани сателит на следниот екран и притиснете **OK** за да се скенираат услугите.

- **Сателитска-еднокабелска:** Ако имате повеќе приемници и сателитски-еднокабелски систем, одберете го овој вид антена. Притиснете **OK** за да продолжите. Конфигурирајте ги поставките следејќи ги упатствата на следниот екран. Притиснете **OK** за да ги скенирате сервисите.

- **DiSEqC-прекинувач:** Доколку имате повеќе сателитски чинии и **DiSEqC-прекинувач**, изберете го овој вид на антена. Потоа, поставете на верзијата **DiSEqC** и притиснете **OK** за да продолжите. Може да поставите до четири сателити (ако се достапни) за верзијата v1.1 и шеснаесет сателити за верзијата v1.0 на следниот екран. Притиснете го копчето **OK** за да го скенирате првиот сателит на списокот.

Аналого: Ако е вклучена опцијата за пребарување аналого емитување, ТВ-уредот ќе пребарува аналогни емитувања откако ќе се направат иницијалните поставки.

По завршувањето на иницијалните поставки, ТВ-уредот ќе почне да ги бара активирани емитувања за избраните видови емитување.

Додека трае пребарувањето, тековните резултати од скенирањето ќе се прикажат на дното на екранот. По зачувувањето на сите активни станици, ќе се прикаже менито **Канали**. Може да го менувате списокот канали според вашите претпочитувања со опциите **Уреди** или притиснете го копчето **Мени** за да прекинете и да гледате телевизија.

Додека трае потрагата, може да се појави порака која прашува дали сакате да ги распоредите каналите според **LKCS (*)**. Изберете **ДА** и притиснете на **OK** за да потврдите.

(*) **LKCS** е систем на лосички броеви на квалити што ги ограничува достапните емитувања во согласност со предзнапоставена селекција броеви на канали (ако се достапни).

Забелешка: Не исклучувајте го телевизорот при иницијализацијата на првичната инсталација. Забелешка дека може да не се достапни истите опции во зависност од изборот на земјата.

Репродуцирање на медиуми со УСБ влез

Можете да поврзете 2.5" и 3.5" инчни надоврешни тврди дискови (со надоврешно напојување) или УСБ-меморија на ТВ преку УСБ-влезите на ТВ-уредот.

ВАЖНО: Направете резервна копија на датотеките на уредите за чување пред да ги поврзете на телевизорот. Производителот нема да биде одговорен за какво било оштетување на датотеките или загуба на податоци. Можно е одредени видови на USB-уреди (на пр. MP3-плеери) да не се компатибилни со овој ТВ-уред. Телевизорот поддржува FAT32 и NTFS формати на дискот, но снимањето нема да биде можно со дискови форматирано во NTFS.

Може да настанат одредени проблеми при форматирањето на УСБ тврди дискови поголеми од 1 ТВ (терабајт).

Почекајте малку помегу секое вклучување и исклучување бидејќи уредот можеби сè уште чита датотеки. Ова може да предизвика физичко оштетување на USB плеворот и самиот USB уред. Не вклучувајте го USB-модулот додека се репродуцира датотеката.

Можете да користите УСБ-хабови со УСБ-влезите на вашиот ТВ. Надворешен електричен извор на УСБ хабови се препорачува во таков случај.

Се препорачува да се користат УСБ-влезите на ТВ-уредот директно, ако сакате да конкретирате УСБ-хард диск.

Забелешка: Кога преледувате медиумски датотеки, Преледувачот на медиуми може да прикажува само максимум 1 000 медиумски датотеки од патка.

USB-снимање

Снимање програма

ВАЖНО! Кога користите нов УСБ-цврст диск, се препорачува прво да го форматираат дискот со опцијата **Форматирај диск** во менито **ТВ-Снимки-Поставки**.

За да снимите програма, прво треба да поврзете УСБ-диск со Вашиот телевизор додека телевизорот е исклучен. Тогаш треба да уключите ТВ-уредот за да се појави опцијата за снимање.

За да можете да снимате, вашиот УСБ-диск треба да има 2 гигабајт слободен простор и да е компатибилен со УСБ 2.0. Доколку не е компатибилен УСБ-дискот, ќе се појави порака за грешка.

За да снимате долги програми, како на пример, филмови, се препорачува користење на УСБ-цврсти дискови (ХДД).

Снимените програми се зачувуваат на поврзаниот УСБ-диск. Ако сакате, можете да ги зачувате/копираете снимките на компјутерот, овие датотеки нема да можете да ги репродуцирате на компјутер. Можете да ги пуштите снимките само преку вашиот телевизор.

Може да дојде до доцнење во синхронизирањето на зборувањето за време на снимањето на програми за прегледање подцона. Снимање на радио е поддржано. Телевизорот може да снима програми до десет часа.

Снимените програми се поделени на партиции од по 4GB.

Ако брзината на запишување на поврзаниот USB не е доволна, запишувањето може да преисне и временската промена може да не биде достапна. Се препорачува да користите УСБ-цврст диск за снимање HD-програми.

Не исклучувајте го USB/HDD за време на снимање. Ова може да го оштети поврзаниот USB/HDD. Ако напојниот кабел биде исклучен при активен тајмер за УСБ снимање, тајмерот ќе биде откажан. Достапна е поддршка на повеќе партиции. Не се поддржуваат повеќе од две различни партиции. Првата партиција на дискот USB се користи за готови функции за USB-снимање. Исто така мора да биде форматирана како примарна партиција за да биде користена за готови функции за USB-снимање.

Некои стримуващи пакети нема да бидат снимени заради проблеми со сигналот, па понекогаш видеото може да се замрзне за време на репродуцирањето. Додека снимате програма на позадината, можете да користите опции од менито, да преимените на друг избор или да ги користите функциите на **прелистувачот на медиуми**, како на пример, прегледувањето слики, репродуцирањето видео

и музички датотеки, дури и да ја репродуцирате тековната снимка.

Снимање програма за прегледавање подцона

Притиснете на копчето **ПАУЗА** додека се емитува програмата за да се префрлите на режим за прегледавање подцона. Во режимот за временско поместување, програмата се паузира и се снима на поврзаниот диск USB.

Притиснете го повторно копчето **Репродуција** за да ја гледате паузираната програма од моментот на спиорање. Притиснете го копчето **Стоп** за да го запрете снимањето за прегледавање подцона и да се вратите на преносот во живо.

Тајмшифтингот не може да се користи на радио.

Можете да ја користите одликата за брзо напред на снимањето за прегледавање подцона пред да продолжите со опцијата нормала репродуција или брзо напред.

Инстантно снимање

Притиснете на копчето **снимање** за да започнете со снимање на некоја програма додека ја гледате. Притиснете на копчето **Стоп** за да го запрете инстантното снимање.

Не можете да сменувае програми во текот на снимањето. За време на снимање програмата или за време на снимањето со временско поместување, на екранот ќе се појави предупредувачка порака доколку брзината на вашиот УСБ-уред не е доволна.

Гледање на сниманите програми

Изберете ја **Снимки** од менито **ТВ**. Одберете снимка од листата (ако претходно имало снимамо). Притиснете на **OK** за да го видите менито **Опции**. Изберете опција и притиснете го копчето **OK**.

Забелешка: За време на плевбот еламентот мени и опциите на менте нема да бидат достапни.

Притиснете на копчето **Стоп** за да го запрете плевбот и да се вратете на Снимки.

Бавно напред

Ако притиснете на Пауза додека гледате некоја снимена програма, опцијата за одене бавно напред ќе биде достапна. Можете да го користите копчето **Брзо напред** за да одите бавно напред. Со конективно притисање на копчето **Брзо напред** ќе смените брзината на бавно движење напред.

Поставки за снимање

Можете да ги конфигурирате и своите преференции за снимање табулаторот **Поставки** во менито **ТВ-уред-Снимки**. Сзначете го табулаторот **Поставки** со копчето **Лево** или **Десно** и притиснете **OK**. Потоа изберете го **саканиот** елемент во подменито и поставете го со копчето **Лево** или **Десно**.

Почни порано: Со ова опција може да го поставите времето на почеток на тајмерот за снимање да почне порано.

Заврши подоцна: Со ова поставка може да го поставите времето на почеток на тајмерот за снимање да заврши подоцна.

Max Timeshift: Поставката ви дозволува да го поставите времето кое е максимум дозволено за снимање за подоцнежнo гледање. Достапните опции се произволни и вистинското времетраење на снимањето може во пракса да се смени, во зависност од емитувањето. Резервираните вредности и тие на слободниот простор за складирање ќе се сменат во согласност со оваа поставка. Проверете дали имате доволно слободен простор, инаку нема да биде возможно инстант снимање.

Автофрлање: Може да го поставите видот **Отфрлање** на **Никакво**, **Најстаро**, **Најдолго** или **Најкратко**. Ако не е поставено на **Никакво**, може да ја поставите опцијата **Нерепродуцирано** на **Додадено** или **Недодадено**. Овие опции ги определуваат предпочинците за бришење на снимките за да се добие повеќе простор за складирање за тековни снимки.

Информации за хард дискот: Може да гледате детални информации за УСБ-уредот за складирање поврзан со вашиот ТВ-уред. Означете и притиснете **OK** за да ввидете и притиснете **Назад/Врати се** за да затворите.

Форматирање на диск: Ако сакате да ги избришете сите датотеки на поврзаниот УСБ-уред за складирање и да го смените форматот на дискот на FAT32, може да ја користите оваа опција. Притиснете на копчето **OK** кога е селектирана опцијата **Format Disk**. На екранот ќе се појави мени, со барање за вашиот PIN-број (*). Откако ќе внесете PIN, ќе се прикаже потврдна порака. Изберете **Да** и притиснете **OK** за да почнете да го форматирате УСБ-уредот за складирање. Селектирајте **NO** и притиснете на **OK** за да откажете.

(* *Стандардната вредност на PIN-бројот може да се постави како 0000 или 1234. Ако имате избран PIN (се бара во зависност од изборот на земја) при првичното инсталационо користење во PIN-бројот што го имате избран.*)

ВАЖНО! Форматирањето на УСБ-дискот ќе ги избрише СИТЕ податоци на него и системот на датотеки ќе биде конвертиран во FAT32. Во најголем дел случаи грешките на ракувањето ќе бидат поправени по форматирањето, но ќе ги изгубите СИТЕ податоци.

Ако пораката **Брзината на пренесување на USB-дискот е многу бавна за снимање** се прикаже на екранот кога започувате со снимање, пробajte да го рестартирате снимањето. Ако и после тоа ја

добиете истата грешка, можно е вашиот USB-диск да не е во согласност со барањата за брзина. Пробајте да поврате друг USB-диск.

Прелистувач на медиуми

Може да пуштате слики, музика и видео кои се зачуваани на УСБ-уред со негово поврзување на телевизорот. Повратете УСБ-уред на еден од УСБ влезовите на страна на ТВ-уредот.

По поврзувањето на УСБ-уредот за ТВ-уредот, на екранот ќе се прикаже менито **Прелистувач на медиуми**. Може да пристапите до содржината на поврзаниот УСБ-уред во секоје време од менито **Извори**. Изберете ја соодветната опција за УСБ-влез од оваа мени и притиснете **OK**. Може исто така да го притиснете копчето **Source** на далечинскиот управувач и потоа да го изберете својот УСБ-уред за складирање од списокот извори. Потоа, изберете ја датотеката по свој избор и притиснете **OK** за да се прикаже или да се репродуцира.

Приоритетите за прелистувачот на медиуми можете да ги поставите со помош на менито **Поставки**. До менито за **Поставки** може да се пристапи преку лентата за информации која е прикажана на дното на екранот кога ќе се репродуцира видео или аудио датотека или се прикажува датотека-слика. Притиснете го копчето **Info** селектирајте го симболот со зашпичникот на десната страна на информативната лента и притиснете **OK**. Ќе бидат достапни менија **Поставки за слики**, **Поставки за звук**, **Поставки за Прелистувачот на медиуми** и **Опции**. Содржината на овие менија може да се смени во согласност со видот на моментално отворената медиумска датотека. **Само менито Поставки за звук** ќе биде достапно додека се репродуцираат аудио датотеки.

Операција Циклус/Мешање режим	
Почнете репродукција и активирајте	Сите датотеки од листата ќе бидат пуштени во оригинален редослед.
Почнете репродукција и активирајте	Истата датотека ќе се повторува во циклус (повторување).
Почнете репродукција и активирајте	Сите датотеки од листата ќе бидат пуштени еднаш во произволни редослед.
Почнете репродукција и активирајте	Сите датотеки од списокот ќе бидат постојано репродуцирани по истиот случаен редослед.

За да ги користите функциите на информативната лента, селектирајте го симболот на функцијата и притиснете **OK**. За да го смените статусот на функцијата селектирајте го симболот на функцијата

и притискајте го копчето **OK** колку што треба. Ако симболот е означен со црвен крст, тоа значи дека е деактивиран.

FollowMe TV

Со вашиот табличен компјутер можете да го репродуцирате во реално време тековниот пренос од Вашиот интелигентен ТВ-уред со помош на одликата **FollowMe TV**. Инсталирајте ја соодветната апликација **Smart Центар** на вашиот мобилен уред. Почнете ја апликацијата.

За понатамошни информации за користење на оваа одлика упатуваат на упатствата за апликацијата што ја користите.

Забелешка: Во зависност од моделот, вашиот ТВ-уред може да не ја поддржува оваа функција. Оваа апликација не е компатибилна со сите видови мобилни уреди. *Канали HD не се поддржани и двата уреди мора да бидат поврзани на иста мрежа. Оваа одлика е функционална само на изворот ТВ.*

CEC

Оваа функција ви овозможува да ги контролирате уредите со CEC, кои се поврзани на ХДМИ влезои, со далечинскиот управувач на вашиот телевизор.

Опцијата **CEC** во менито **Поставки > Систем > Поставки за уредот** треба да се постави прво како **Активна**. Притиснете го копчето **извор** и изберете го **HDMI-влез** на поврзаниот **CEC-уред**, притоа **список на извори**. Кога ќе се поврзе нов **CEC-уред**, ќе се најде на списокот во менито на извори со сопствено име наместо името на поврзаните **HDMI-влезои** (како **DVD Player**, **Recorder 1**, итн.).

Далечинскиот управувач на ТВ автоматски ќе може да ги извршува главните функции откако ќе го изберете **ХДМИ изворот**. За да ги прекинете работењето и контролирањето на **TV-уредот** повторно преку далечинскиот управувач, притиснете и држете го копчето **„0-Zero“** на далечинскиот управувач 3 секунди.

Можете да ја деактивирате **CEC-функцијата** со соодветно поставување на опцијата по **Поставки > Систем > Поставки за уредот**

ТВ-уредот ја поддржува и функцијата **АПК** (аудио повратен канал - Audio Return Channel). Оваа функција е аудио-врска наменета да ги замени другите кабли меѓу **ТВ-уредот** и аудио системот (**A/B-приемникот** или системот на звучници).

Кога е активен **ARC**, **ТВ-уредот** ќе ги загре сите други аудио излези, освен цокот на слушалките, автоматски и копчињата за контрола на звукот ќе се насочат на поврзаниот аудио уред. За да се активира **ARC**, во менито **Поставка > Звук** поставете ја опцијата **Излез** на звук како **HDMI ARC**.

Забелешка: *АПК се поддржува само преку влезот HDMI2.*

Контрола врз звукот на системот

Дозволува со **ТВ-уредот** да се користи аудио-засилувач/приемник. Јачината на звукот може да се контролира преку далечинскиот управувач на телевизорот. За да се активира функцијата, во менито **Поставка > Звук** поставете ја опцијата **Излез** на звук како **HDMI ARC**. Кога е избрана опцијата **HDMI ARC**, опцијата **CEC** ќе се постави автоматски на **Активна**, ако не е веќе поставена на таа опција. **ТВ-звучниците** ќе бидат пригушени и звукот на гледањот извор ќе се обезбеди од поврзаниот звучен систем.

Забелешка: *Аудио-уредот треба да ја поддржува одликата Системска аудио контрола.*

Е-прирачник

Можете да најдете упатства за одликите на Вашиот **ТВ-уред** во **Е-прирачникот**.

За да влезете во **Е-прирачникот**, влезете во менито **Поставки** изберете **Прирачник** и притиснете **OK**. За брз пристап, притиснете го копчето **Мени**, а потоа копчето **Инфо**.

Со помош на копчињата за навигирање, изберете ја саканата категорија. Секоја категорија вклучува разни теми. Изберете тема и притиснете **OK** за да ги прочитате упатствата.

За да го затворите екранот на **Е-прирачникот** притиснете го копчето **Излези** или копчето **Мени**.

Забелешка: *Во зависност од моделот, вашиот ТВ-уред може да не ја поддржува оваа функција. Содржината на Е-прирачникот може да се разликува во зависност од моделот.*

Содржина на менито за поставки

Содржина на менито за слика	
Режим	Можете да го промените режимот на сликата според своите претпочитувања или барања. Режимот на слика може да биде поставен на една од овие опции: Кино , игра (опционално), спорт , динамично природно .
Контраст	Ги подесува светлината и темнината на екранот.
Осветленост	Ја подесува светлината на екранот.
Острина	Ја подесува острината на предметите прикажани на екранот.
Боја	Ја поставува вредноста на бојата, приспособувајќи ги боите.
Заштета на енергија	За поставување на заштетата на енергија на по мерка, минимум, средно, максимум, авто, исклучен екран или исклучено . <i>Забелешка: Достапните опции може да се реализираат во зависност од избраниот режим.</i>
Задно светло	Оваа го контролира нивото на позадинско осветлување. Функцијата за задно осветлување ќе биде неактивна ако заштетата на енергија е поставена на друга опција од По мерка . За поставување, означете и користете ги копчињата за насока лево/десно.
Зум на слика	Ја поставува саканата големина на сликата.
Поместување слика	Оваа опција може да биде достапна во зависност од поставката Зумирање слика . Означете и притиснете ОК , потоа користете ги копчињата за насока за да ја поместите сликата нагоре или надолу.
Виртуелно HDR	Виртуелна HDR-функција која манипулира со боја, заситеност и динамичен контраст, главно, ја претвора сликата со стандарден динамичен опсег во слика со висок динамичен опсег. Постави на Вклучено за да се активира.
Напредни поставки	
Динамичен контраст	Можете да го смените односот на динамичкиот контраст според вашите желби.
Температура на боја:	Го подесува тонот на бојата. Достапни се опциите студен, нормален, топол и по мерка.
Бела точка	Ако опцијата за тонот на бојата е поставен на По мерка, поставката е достапна. Зголемете ги „топлината“ или „студенитото“ на сликата со левото и десното копче.
Blue Stretch	Функцијата за потенцирање на белата боја која ја прави белата боја постудена за да се направи посветла сликата. Постави на Вклучено за да се активира.
Micro Dimming	Достапни се опциите Ниско, Средно, Високо и Исклучено . Кога е активно Микро задушување , тоа локално ќе го засили контрастот за секоја дефинирана зона.
Намалување на шум	Ако сигналот на емитување е слаб и сликата е со шум, искористете ја поставката за намалување на шумот за да го намалите шумот.
Деконтурирање	Достапни се опциите Ниско, Средно, Високо и Исклучено . Кога е активно Деконтурирање , тоа ги намалува ефектите на контурите во содржини со ниска резолуција и сервиси со ауто стриминг.
Режим на филм	Во однос на нормалните телевизиски програми, филмовите се снимаат на различен број рамки во секунда. Вклучете ја оваа опција кога сакате јасно да ги гледате сцените од филмот со брзи движења.
Тон на кожата	Нијансата на кожата може да се промени помеѓу -5 и 5.
Промена на боја	Го приспособува посакуваниот тон на бојата.

Мапирање на опсегот (Gamut Mapping)	Оваа опција можете да ја користите за да го поставите опсегот на боите кои се прикажуваат на ТВ-екранот. Кога е поставена на „Вклучено“, боите се приспособуваат во согласност со изворниот сигнал. Кога е поставена на „Исклучено“, стандардно се користи максималниот капацитет на бои на ТВ-уредот (препорачана опција). <i>Забелешка: Оваа опција може да не е достапна во зависност од ТВ-моделот и неговите одлики.</i>
Целосен опсег на HDMI	Додека гледате од HDMI извор, оваа функција ќе биде видлива. Можете да ја користите оваа одлика за да ги истакнете црните тонови на сликата.
Ресетирање	Ги подесува поставките на сликата на почетните стандардни поставки (освен режимот Игра).
PC-позиција	Се појавува само кога изворот е поставен на VGA/PC .
Автоматско поставување на позиција	Ако сликата не е центрирана во режим VGA , користете ја оваа опција за автоматски да ја наместите позицијата на сликата. Притиснете ОК за да почнете автоматско местeње.
Позиција H	Оваа опција ја поставува сликата во хоризонтална положба на десната или левата страна на екранот.
Позиција V	Оваа опција ја поставува сликата во вертикална положба кон горниот или долниот дел од екранот.
Фреквенција на точка	Подесувањето на фреквенцијата на точките ги поправаат пречните кога се јавуваат вертикални лини во интензивно точкести презентации, како табели или параграфи, или се појавува текст во помали фонтови.
Фаза	Во зависност од изворот (компјутер и др.) можете да имате замаглена или нечиста слика на екранот. Можете со пробаувањето ја поставите фазата и да добиете почиста слика.

*Додека сте во **VGA (PC)**-режим, некои опции во менито за слика не се достапни. Наместо тоа, поставките за **VGA**-режимот ќе бидат додадени во менито **Слика** додека сте во режимот за компјутер.*

Содржина на менито за звук	
Dolby-аудио	Ќе бидат достапни опциите Паметно, Кино, Музика, Вести и Исклучено . Постави како Исклучено за деактивирање. <i>Забелешка: Некои елементи во менито Звук ќе бидат посевени и недостапни ако се поставени на друга опција од Исклучено.</i>
Surround Sound (Опкружувачки звук):	Режимот на опкружувачки звук може да се смени во Вклучен или Исклучен .
Моќ На Аудио Излез	Ги поставува преференциите за аудио излез. Ќе бидат достапни само опциите TV, S/PDIF, HDMI ARC, Само слушалки и Излезна линија . Нема да има аудио излез освен преку избраната опција и џекот на слушалките. Имајте предвид дека ако оваа опција е поставена на Само слушалки , звучниците на ТВ-уредот ќе бидат без звук кога ќе се вклучат слушалки. При поврзувањето на надворешен засилувач на вашиот ТВ-уред користејќи го приклучокот за слушалки, можете да ја изберете оваа опција како Излез за линија . Ако на ТВ-уредот сте поврзале слушалки, поставете ја оваа опција како Само слушалки . Ве молиме, пред да ги користите слушалките, обезбедете овој излез од менито да е поставен на Само слушалки . Ако е поставен како Излез на линија , излезот од приклучокот на слушалките ќе биде ставен на максимум, а тоа би можело да ви го оштети слухот. Ако е избрана селекцијата HDMI ARC , ќе биде овозможена одлика CEC . <i>Забелешка: Во зависност од избраната опција некои елементи во аудио менито ќе излезваат посевно и нема да бидат достапни.</i>

АОЗ (Автоматско ограничување звук).	<p>Го поставува звукот на фиксирано ниво помеѓу програмите.</p> <p>Ако опцијата на менито Dolby Audio е поставена на опција која не е Исклучено, опциите на AVL-поставката ќе се смени. Ќе бидат достапни опциите Авто, Ноќ, Нормално и Исклучено. Во режим Авто, ТВ-уредот ќе се премести на режим Нормално или Ноќ во зависност од теконите информации за времето. Ако нема информации за времето оваа опција секогаш ќе функционира како Нормално. Кога ТВ-уредот ќе се префрли на режим Ноќ првпат по поставување на опцијата на Авто, ќе скокне информативна лента на екранот.</p> <p>Ве молиме, имајте предвид дека во споредба со режимот Нормално, режимот Ноќ, нуди поагресивна динамична контрола на компресијата која е соодветна за тивки опкружувања.</p>
	Напредни поставки
ЕКВИЛАЈЗЕР	Го избира режимот на еквилајзерот. Поставките можат да се прилагодат по желба само во режимот Корисник.
ЗАСИЛУВАЊЕ НА БАС	Го контролира нивото на засилување на басот. Поставете го со копчето Лево или Десно.
РЕЖИМ НА ЗВУКОТ	Можете да изберете режим на звук (ако избраниот канал го поддржува тоа).
ДИГИТАЛЕН ИЗЛЕЗ	Го поставува типот на дигиталниот аудио излез.
СЛУШАЛКИ	<p>Го подесува звукот на слушалките. Оваа опција нема да биде достапна ако опцијата за Излез на звук е поставена на Излезна линија.</p> <p>Ве молиме, обезбедете нивото на звукот да е поставено на ниско пред да ги користите слушалките, за да не си го повредите слухот.</p>
РАМНОТЕЖА	Постави баланс на звук. Оваа одлика ќе се активира ако опцијата Излез на звукот е поставена на ТВ или Само слушалки . Опцијата Баланс ги приспособува истовремено нивоата на баланс на ТВ-звучниците и на слушалките.
РЕСЕТИРАЊЕ	Ресетира некои од звучните поставки на стандардните фабрички вредности.

Содржина на менито за мрежата	
Вид мрежа	Деактивира ја мрежната врска или смени го видот конекција.
Скенирај безжични мрежи	Започни пребарување за безжични мрежи. Оваа опција ќе биде достапна ако Видот мрежа е поставен на Безжичен уред .
Прекини врска	За да го избришете својот зачуван профил за безжична мрежа, означете ја оваа опција и притиснете ОК. Оваа опција нема да ви биде достапна, ако не сте го зачувале профилот на безжична мрежа. Видете го делот Поврзување за повеќе информации.
Притиснете WPS на wifi-рутерот	Ако вашиот модем/рутер има WPS, може директно да се поврзете со помош на оваа опција. Означете ја оваа опција и притиснете ОК. На модемот/рутерот притиснете го WPS-копчето за да воспоставите врска. Оваа опција ќе биде достапна ако Видот мрежа е поставен на Безжичен уред .
Тест за брзината на интернетот	Почнете тест за брзината за да ја проверите ширината на појасот на врската. Резултатот ќе се прикаже на екранот кога ќе заврши.
Напредни поставки	Сменете ги конфигурациите IP и DNS на ТВ-уредот.
Режим на мирување регулиран преку мрежа	Вклучете или да ја исклучите ја оваа опција со поставување на Вклучено или Исклучено .
<i>Забелешка: За детални информации за опциите во ова мени, консултирајте го делот Поврзување</i>	

Содржина на менито за инсталација	
Автоматско скенирање канали (Повторно штегување)	Ги прикажува опциите за автоматско штегување. Д. Антенско: Пребарува и зачувува антениски DVB станици. Д. Кабелско: Пребарува и зачувува кабелски DVB станици. Аналого: Пребарува и зачувува аналогни станици. Сателитско: Пребарува и зачувува сателитски станици.
Рачно скенирање канали	Оваа опција се користи за внесување на директен пренос.
Скенирање мрежни канали	Пребарува за поврзани канали во системот на емитери. Д. Антенско: Ги пребарува антениските мрежни канали. Д. Кабелско: Ги пребарува кабелските мрежни канали. Сателитско: Ги пребарува сателитските мрежни канали.
Аналого фино штегување	Може да ја користите оваа поставка за фино штегување на аналогните канали. Оваа одлика не е достапна ако не се зачувани аналогни канали и ако каналот кој моментално се гледа не е аналоген канал.
Поставки на сателитот	Ги прикажува поставките на сателитот. Список сателити: Ги прикажува активните сателити. Можете да додавате бришите сателити или да ги менувате поставките на сателитите на списокот. Инсталирање на антената: Можете да ги смените поставките на сателитската антена и/или да започнете скенирање на сателитите.
Инсталациони поставки (по избор)	Го прикажува менито на поставки за инсталирање. Пребарување во режим на ммување (*) : Вашиот ТВ-уред ќе ги пребарува сите нови или изгубени канали додека е во ммување. Ќе се прикажат сите новонајдени емитувања. Динамично ажурирање канали (*): Ако опцијата е поставена како Активна/рана, измените на емитувањата, како фреквенцијата, назив на каналот, јазик на преводот итн., ќе се применат автоматски додека гледате. <i>(*) Достапноста зависи од моделот.</i>
Избриши ја листата со услуги	Користете ја оваа опција за бришење на зачуваните канали. Оваа поставка е видлива само кога опцијата за земја е поставена на Данска, Шведска, Норвешка или Финска.
Изберете активна мрежа	Оваа поставка ви дозволува да ги изберете само емитувањата во рамките на избраната мрежа да бидат ставени на списокот канали. Оваа функција е достапна само за опцијата за земјата Норвешка.
Информации за сигналот	Може да го користите овој елемент од менито за да ги следите информациите за сигналите како што се ниво/квалитет на сигналот, назив на мрежата итн., за сите достапни фреквенции.
Прво инсталирање	Ги брише сите зачувани канали и поставки, го ресетира ТВ-от до фабрички поставки.

Содржина на менито за систем	
Условен пристап	Го контролира условниот пристап кога е потребно.
Јазик	Можете да поставите различен јазик во зависност од емитерот и од земјата.
Поставки за приватноста (*)	Управувајте со своите овластувања за приватност за апликациите поврзани со паметните ТВ-уреди. Притиснете ОК за да влезете во менито и поставете според своите преференции.
Родителска заштита:	Внесете точна лозинка за да ги смените родителските поставки. Лесно можете да ги приспособите клучот за менито, клучот за возраст, клучот за деца или Насоките во ова мени. Можете и да поставите нов ПИН-број или да го смените стандардниот CISAM ПИН-број со релевантните опции. Забелешка: Некои пци може да не се достапни во зависност од моделот на земјата при прва инсталација . Стандардната вредност на ПИН-бројот може да се постави како 0000 или 1234 . Ако имате избран ПИН (се бара во зависност од изборот на земја) при првичното инсталирање користете го ПИН-бројот што го имате избрано .
Датум/Време	Ги подесува времето и датумот
Извори	Уредете ги имињата, активирајте или деактивирајте ги избраните опции за извор Има нормални, напредни и деактивирани опции за изворите HDMI. Нормалните и подобрените опции влијаат врз поставката на бои за избраниот извор HDMI. За да можете да гледате слики од 4K или HDR-слики од избор поврзан со HDMI, поставката треба да биде на Засилена , ако поврзаниот уред е компатибилен со HDMI 2.0, и следни верзии. Поставки како Нормално ако поврзаниот уред е компатибилен со HDMI 1.4. Поставете го соодветно или деактивирајте го релевантниот извор HDMI поставувајќи го како деактивиран.
Пристапност	Ги прикажува опциите за пристапност на телевизорот.
За лица со отежнат слух	Овозможува специјални одлики испратени од емитерот.
Звучен опис	За слепите или за лицата со оштетен вид ќе биде пуштена аудио-ленда со нарација. Притиснете ОК за да ги видите достапните опции на менито Аудио опис . Ова е достапно само ако емитерот го поддржува. Забелешка: Опцијата за звук на аудио описот нема да биде достапна при снимање или тајминг-филме.
Подобрување на дијалогот	Оваа функција дава опции за поддржана обработка на дијалогот со прекин. Ќе бидат достапни опциите Исклучено, Ниско, Средно и Високо . Поставте како што предпочитате. Забелешка: Оваа функција има ефект само ако влезниот аудио формат е AC-4 и ефектот влијае само врз излезниот звучник на ТВ-уредот.
Netflix	Ако опцијата ја поддржува вашiot ТВ-уред, можете да го видите вашиот број ESN(*) и да го деактивирате Netflix. <i>(*) ESN бројот е единствен идентификационен број на Netflix, кој е посебно направен да го идентификува вашиот ТВ.</i> Забелешка: За видео репродукција во реално време од 4K, треба интернет брзина од најмалку 25Мб/сек - Пример за барањата за репродукција во реално време на содржина од 4K можете да најдете на веб-локацијата на „Netflix“ - https://help.netflix.com/en/node12344 . Кога почнете да репродукцирате во реално време видео содржина преку интернет, квалитетот на врската ќе се анализира и може да се реализира за кратко време целосноот XD или 4K вклетит, но ако врската е бавно, тоа нема да се случи. Треба да проверите кои се можностите на вашиот интернет снабдувач ако не сте сигурни.
Поставки на уредот	
[CEC]	Со оваа поставка можете целосно да ја овозможите или оневозможите CEC-функцијата. Притиснете го копчето за лево или десно за да ја овозможите или оневозможите одликата.
Вклучено е автоматско напојување за ЦЕЦ	Оваа функција дозволува поврзаните уредите компатибилни со HDMI-CEC да го вклучат ТВ-уредот и да се префрлат на неговиот влез автоматски. Притиснете го копчето за лево или десно за да ја овозможите или оневозможите одликата.

Повеќе	Ги прикажува сите опции за подесување на телевизорот.
Временско исклучување на менито	Го менува времетраењето на појавата на менито на екранот.
LED диода Мирување	Ако е поставено на на Исклучено, нема да светне LED-индикаторот кога ТВ-уредот е во режим на мирување.
НВВTV (*)	Можете да ја вклучите или да ја исклучите оваа опција ако ја поставите на Вклучено или Исклучено .
Надградба на софтвер	Осигурува дека вашиот ТВ-уред го има најновиот системски софтвер. Притиснете ОК за да ги видите опциите на менито.
Верзија на апликацијата	Ја прикажува моменталната верзија на софтверот.
Режим Преводи	Оваа опција се користи за да се избере кој режим на превод ќе се прикажува на екран (ДВБ-с -превод/ ТХТ -превод) ако и двата се достапни. Зададената вредност е ДВБ-с -превод. Оваа функција е достапна само за опцијата за земјата Норвешка.
Автоматско исклучување.	Го поставува посакуваното време после кое телевизорот сам преминува во мирување ако не се ракува со него. Постапката може да биде поставена од 1 до 8 часа во чекори од 1 час. Може да ја деактивирате оваа опција ако ја поставите на Исклучено .
Копче Biss	BISS е систем на сателитско кодирање кој се користи за некои сигнали. Ако саката да додате BISS-клучи на емитување, можете да ја користите оваа поставка. Означете го BISS-клучот и притиснете ОК за да ги внесете клучевите на посакуваниот емитер.
Режим Продавница	Изберете го овој режим за прикажување во продавница. Додека режимот за продавница е овозможен, некои ставки од TV-менито може да не се достапни.
АВС (Аудио-видео споделување)	Опцијата за аудио-видео споделување ви дозволува да ги споделувате датотеките зачувани на вашиот паметен телефон или таблет. Ако имате компатибилен паметен телефон или таблет и инсталиран е соодветниот софтвер, можете да ги споделувате/репродукцирате фотографиите на вашиот TV-уред. За повеќе информации, видете ги упатствата на фабричкиот софтвер за споделување.
Режим напојување	Оваа поставка ги конфигурира преференците за напојување. Активни се опциите Последната состојба и Мирување .
Виртуелен далечински управувач	Активирај или деактивирај ја опцијата за виртуелен далечински управувач.
Прикажи ги сите колачиња (*)	Ги прикажува сите зачувани колачиња.
Избриши ги сите колачиња (*)	Ги брише сите зачувани колачиња.
OSS	Прикажува информации за лиценцата на бесплатен софтвер.
Не следи	Со оваа опција можете да ги поставите своите преференции за следењето на услугите HbbTV.
Приоритет на апликацијата	Со оваа опција можете да ги поставите преференции за приоритетот на апликациите за емитување и апликациите CiCAM AppMMI. Во случај да се стави CiCAM во ТВ-уредот и дојде до несогласување меѓу апликациите, приоритет ќе има избраниот вид апликација.

(*) Ова е одлики може да не се достапни во зависност од моделот на Вашиот ТВ-уред и избраната земја во Првичната инсталација.

Главна ТВ операција

Користење на списокот на канали

Телевизорот ги сортира сите канали во Список на канали. Може да го уредувате овој список на канали, да поставувате омилен или да поставувате активни станици што ќе бидат наведени со помош на опциите **Список на канали***. Притиснете го копчето **ОК** за да се отвори **списокот канали**. Може да ги филтрирате наведените канали или да правите напредни измени во тековниот список со опциите на картичката **Филтер** и **Уреди**. Селектирајте ја картичката што ја сакате и притиснете **ОК** за да ги видите достапните опции.

За да го додате каналот кој моментално го гледате кон менитот Почето, означете ја опцијата **Додај** кон Почето во табулаторот **Уреди** во менито **Канали** и притиснете **ОК**.

Управување со списокот на омилени

Можете да направите четири различни списоци на вашите омилените канали. Влезете во менито **ТВ>Канали** или притиснете го копчето **ОК** за да го отворите менито **Канали**. Селектирајте ја картичката **Уреди** и притиснете **ОК** ок за да ги видите опциите за уредување и изберете ја опцијата **Означи/Отстрани ознака**. Изберете го саканиот канал на списокот со притискање на копчето **ОК** додека е селектиран каналот. Може да направите повеќекратен избор. Може да ја користите и опцијата **Означи/Отстрани ознака** за да ги изберете сите канали на списокот. Потоа притиснете го копчето **Назад/Врати** се за да се вратите на опциите на менито **Уреди**. Изберете ја опцијата **Снимал** и повторно притиснете на копчето **ОК**. Ќе бидат прикажани опциите за списокот на омилените канали. Поставете ја саканата опција за списоци на **Вклучено**. Избраниот канал/избраните канали ќе бидат додадени на списокот. За да отстраните канал или канали од списокот омилен, следете ги истите чекори и поставете ја саканата опција за списокот на **Исклучено**.

Можете да ја користите функцијата **филтер** во менито **Канали** за да ги филтрирате каналите на **списокот канали** засекоешто во согласност со тоа што го претпочитате. Со опцијата **филтер** можете да поставите еден од своите четири омилените списоци да се прикаже секоешто кога ќе се отвори **списокот канали**. Селектирайте опции за филтрирање ќе бидат покажани на врвот на менито **Канали**.

Поставување на родителска заштита.

Опциите од менито **Родителски поставки** може да се користат за да се спречи корисниците да гледаат определени програми, канали или да користат некои. Овие подесувања се лоцирани во менито **Поставки>Систем>Родителски**.

За да се прикажат опциите на менито за заклучување од родителите, треба да се внесе ПИН-број. По внесувањето на точниот ПИН-број, ќе се прикаже менито **Родителски** поставки.

Заклучување на менито: Оваа поставка го активира или го деактивира пристапот до сите менија или менија за инсталација на ТВ-уредот.

Заклучување за возраста: Ако е поставена оваа опција, ТВ-уредот добива информации за возраста од преносот, а ако е деактивирано за таа одредена возраст, го деактивира пристапот до преносот.

Забелешка: Ако опцијата за земја е **Прва инсталација**, е поставена на **Франција**, **Италија** или **Австрија**, вредноста на заклучувањето за возраста ќе биде поставена на 18, како стандардна вредност.

Заклучување за деца: Ако оваа опција е поставена на **вклучено***, ТВ-уредот може да се контролира само преку далечински управувач. Во овој случај, нема да функционираат копчињата за контрола на ТВ-уредот.

Заклучување за интернет: Ако оваа опција е поставена на **Вклучено**, апликациите што користат интернет ќе бидат деактивирани. Постави на **Исклучено** за да се пуштат повторно **овие апликации**.

Поставете ПИН: Го дефинира бројот PIN.

Стандардни вредности за ПИН-бројот на CiCAM: Опцијата ќе се појави како посивна ако не се внесе 3И-модул во отворот за 3И на ТВ-уредот. Можете да ја мените стандардната вредност на ПИН на CiCAM со оваа опција.

Забелешка: Стандардната вредност на ПИН-бројот може да се постави како 0000 или 1234. Ако имате избран ПИН (се бара во зависност од изборот на земја) првично инсталирање користете во ПИН-бројот што во имате избрано.

Некои опции може да не се достапни во зависност од моделот и/или од изборот на земјата при првата инсталација.

Водич за електронско програмирање

Со функцијата електронски програмски водич на вашиот ТВ-уред, може да го прегледувате распоредот на тековно инсталираните канали на вашиот список на канали. Зависно од конкретното емитување дали оваа одлика е поддржана или не. За да пристапите до програмскиот водич, притиснете го копчето **Водич** на далечинскиот управувач. Може да ја користите и опцијата **Водич** во менито **ТВ**.

Има 2 различни вида на преглед на распоред, **Временски распоред** и **распоред Дегу/Следно**. За да преминете од еден преглед на друг, означете ја картичката со името на алтернативниот преглед на горната страница на екранот и притиснете **ОК**.

Користете ги копчињата за насока за да се движите низ програмската листа. Користете ги копчињата **Назад/Врати се** за да ги користите опциите на картичката на горната страна на екранот.

Распоред на времето

Во оваа опција за преглед, сите настани на наведените канали ќе бидат прикажани според временски распоред. Може да ги користите копчињата за насока за да го прегледувате списокот настани. Означете настан и притиснете **OK** за да се прикаже менито за опција за настанот.

Притиснете го копчето **Назад/Врати се** за да ги користите достапните опции на картичката. Означете ја картичката **Филтер** и притиснете **OK** за да ги видите сите опции за филтрирање. За да го смените прегледот, означете **Сега/Следно** и притиснете **OK**. Може да ги користите опциите **Претходен ден** и **Следен ден** за да ги прикажете настаните од претходниот и следниот ден.

Означете ја картичката **Екстра** и притиснете **OK** за да пристапите до опциите дадени подолу.

Избери Жанр: Го прикажува менито **Избери жанр**. Изберете жанр и притиснете **OK**. Настаните во програмскиот водич кои одговараат на избраниот жанр ќе бидат означени.

Пребарување на водичот: Ги прикажува опциите за пребарување. Со овие опции може да пребарувате низ базата на податоци на програмскиот водич според избаните критериуми. Соодветните резултати ќе се прикажат на список.

Сега: Го прикажува тековниот настан од нагласениот канал.

Зумирај: Изберете и притиснете **OK** за да ги видите настаните за подолг период.

Распоред сега/следно

Во оваа опција за преглед, ќе бидат прикажани само тековните и следните настани на наведените канали. Може да ги користите копчињата за насока за да го прегледувате списокот настани.

Притиснете го копчето **Назад/Врати се** за да ги користите достапните опции на картичката. Означете ја картичката **Филтер** и притиснете **OK** за да ги видите сите опции за филтрирање. За да го смените прегледот, означете **Врменски распоред** и притиснете **OK**.

Опции за настаните

Користете ги копчиња за насока за да обележите програма и притиснете **OK** за да се прикаже менито **Опции**. Следните опции се достапни.

Избор на канал: Со оваа опција, можете да преминете на избраниот канал за да го гледате. Ќе се затвори програмскиот водич.

Повеќе информации: Прикажи детални информации за избраниот настан. Користете ги

копчињата за насока Нагоре и Надолу за да се движите низ текстот.

Намесете ја стоперката на настанот / избришете ја стоперката на настанот: Одберете ја опцијата **Постави стоперка** на настан и притиснете **OK**. Можете да поставите стоперка за идни настани. За да откажете некоја стоперка што е веќе подесена, селектирајте го тој настан и притиснете на копчето **OK**. Потоа селектирајте ја опцијата **Избриши ја стоперката** за настанот. Мерачот на време ќе се откаже.

Снимај / Избриши снимка Тајмер: Одберете ја опцијата „снимај“ и притиснете на копчето **OK**. Ако се емитува програмата во некое идно време, ќе биде додадена на списокот со стоперки за снимање. Ако избраната програма се емитува во моментот, снимањето ќе почне веднаш.

За да откажете веќе поставенa стоперка за снимање, селектирајте ја таа програма и притиснете на копчето **OK** и изберете ја опцијата **Избриши снимка**. Стоперката за снимање ќе се откаже.

ВАЖНО! Поврзете УСБ на Вашиот ТВ-уред додека ТВ-уредот е исклучен. Тогаш треба да исклучите ТВ-уредот за да се појави опцијата за снимање.

Забелешки: Не можете да се прегледате на водич канал ако има активирани стоперка на каналот што го следите.

Не може да се постави стоперка или стоперка за снимање за два или повеќе посебни настани во ист временски интервал.

Телетекст услуги

Притиснете на копчето **TEXT** за да влезете. Притиснете уште еднаш за да активирате мешањо, што ќе ви овозможи во исто време да ги гледате телевизиската програма и телетекстот. Притиснете уште еднаш за излезете. Доколку е можно, поглавјата на страницата за телетекст ќе се кодираат со боја и може да се избираат со притиснување на обновените копчиња. Следете ги упатствата прикажани на екранот.

Дигитален телетекст

Притиснете го копчето **TEXT** за да прегледувате информации од дигитален телетекст. Користете ги копчињата во боја, курсорите и копчето **OK**. Методот на работење може да се разликува во зависност од содржината на дигиталниот текст. Следете ги упатствата прикажани на екранот на дигиталниот телетекст екран. Кога ќе го притиснете повторно копчето **Text**, ТВ-уредот се враќа на телевизиско емитување.

Надградба на софтвер

Вашиот ТВ-уред може да бара и автоматски да ажурира системски софтвер автоматски преку сигнал на митерот или преку интернет.

Пребарување на надградба на софтвер преку корисничкиот интерфејс

На платото мени изберете **Систем>Подесувања**, а потоа **Повеќе**. Одете до **Надградба на софтвер** и потоа притиснете на копчето **OK**. Потоа изберете **Скенирање за надградба** и притиснете го копчето **OK** за да проверите за нови софтверски надградби.

• Ако се најде нова надградба, почнува да се симнува истата. Откако ќе се заврши преземањето, се појавува предупредување, притиснете го копчето **OK** за да го завршите ажурирањето на софтверот и да го рестартирате ТВ-уредот.

Режим на пребарување и надградба во 3 часот наутро

Вашиот ТВ-уред ќе бара нови надградби во 3:00 часот доколку автоматското скенирање во менито **Опции за надградба е вклучено** и телевизорот е поврзан на сигнал на антена или на интернет. Ако е најден нов софтвер и успешно е преземен, ќе биде инсталиран на следното вклучување.

Забелешка: Немате да го исклучувате кабелот додека трепка *led-диодата* за време на рестартирањето. Ако телевизорот не се вклучува после надградба, исклучете го од струја, почекајте 2 минути и вклучете го повторно. Сите ажурирања се контролираат автоматски. Ако се направи мануелно пребарување се и не се најде софтвер, тогаш ова е теконата верзија.

Решавање на проблеми и совети

ТВ-уредот не се вклучува

Осигурете се дека кабелот е правилно вклучен во штекерот. Притиснете го копчето Напојување на телевизорот.

Лоша слика

- Проверете дали е правилно наштатман вашиот ТВ-уред.
- Ниско ниво на сигнал може да доведе до искривување на сликата. Проверете ги врските на антената.

• Доколку рачно сте штегувале, проверете дали сте ја внесле правилната фреквенција.

Нема слика

- ТВ-уредот не прима никаков сигнал, Проверете дали е избран вистинскиот извор за влез.
- Дали антената е правилно поврзана?
- Дали е оштетен антенскиот кабел?
- Дали се користат соодветни приклучоци за поврзување на антена?
- Ако се сомневате, консултирајте го вашиот продавач.

Без звук

- Проверете дали звукот на телевизорот не е пригушен. Притиснете го **Mute** или повисете го тонот за да проверите.
- Звукот доаѓа од само едно звучник. Во менито **Звук** проверете ја рамнотежата на звукот.

Далечински управувач - не работи.

- Батериите можеби се празни. Заменете ги батериите.
- Можеби батериите се ставени погрешно. Прочитајте го делот „Ставање на батерији во далечинскиот управувач“.

Нема сигнал на влезен извор

- Можно е да не е поврзан ниеден уред.
- Проверете ги AV-каблите и врските од вашиот уред.
- Проверете дали е вклучен уредот.

Сликата не е центрирана во извор VGА

За вашиот ТВ-уред автоматски ја ја центрира сликата, влезете во менито **РС позиција** во менито **Слика**, означете **Автоматски намести** и притиснете **OK**. Почекајте да заврши. За мануелно поставување на сликата може да ги користите опциите **Н-позиција** и **V-позиција**. Изберете ја саканата опција и користете ги лево и десноко копче за насока на далечинскиот управувач за да ја поставите.

Снимањето не е достапно

За да снимите програма, прво треба да поврзете УСБ-меморија со вашиот ТВ-уред додека телевизорот е исклучен. Тогаш треба да го исклучите ТВ-уредот за да се појави опцијата за снимање. Ако не можете да снимате, проверете дали уредот за складирање е правилно форматиран и дали има доволно простор.

USB е многу бавно

Ако пораката „Брзината на пренесување на USB-дискот е многу бавна“ се прикаже на екранот додека започнувате со снимање, пробајте да го рестартирате снимањето. Ако и понатаму ја добиете истата грешка, можно е вашиот диск УСБ да не е во согласност со барањата за брзина. Обидете се да користите различен уред за складирање USB.

Типични прикази на компјутерски влез

Следната табела е илустрација за некои од типичните режими на видеопрिकाжување. Вашиот ТВ-уред може да не ти поддржува сите резолуции.

Индекс	Резолуција	Фреквенција
1	640x350	85Hz
2	640x480	60Hz
3	640x480	72Hz
4	640x480	75Hz
5	800x600	56Hz
6	800x600	60Hz
7	800x600	72Hz
8	800x600	75Hz
9	1024x768	60Hz
10	1024x768	70Hz
11	1024x768	75Hz
12	1024x768	85Hz
13	1152x864	75Hz
14	1280x768	60Hz
15	1280x768	75Hz
16	1280x960	60Hz
17	1280x960	75Hz
18	1280x1024	60Hz
19	1280x1024	75Hz
20	1360x768	60Hz
21	1366x768	60Hz
22	1400x1050	59Hz
23	1400x1050	60Hz
24	1400x1050	75Hz
25	1440x900	60Hz
26	1440x900	75Hz
27	1600x1200	60Hz
28	1680x1050	59Hz
29	1680x1050	60Hz
30	1920x1080	60Hz

Компатибилност на AV и HDMI-сигнал

Извор	Поддржани сигнали	Доступно
Задни AV	PAL	○
	SECAM	○
	NTSC4.43	○
УРbPr	NTSC3.58	○
	480i, 480p	○
	576p, 576i	○
	720p	○
	1080i	○
	480i	○
	480p	○
HDMI	576p, 576i	○
	720p	○
	1080i	○
	1080p	○
	3840x2160p	○
	4096x2160p	○
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	○
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	○
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	○
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	○

(X: Не е достапно, ○: Достапно)

Во некои случаи, сигналот на телевизорот може да не биде прикажан правилно.. Тоа може да биде поради неусогласеност со стандардите од изворната опрема (ДВД, Уред за игри, итн.) Ако најдете на таков проблем, контактирајте со застапникот и со производителот на изворната опрема.

Поддржани формати во USB-режим

Поддржани формати на видеодатотеки

Екстензија на датотека	Формат	
	Видео декомпресор	Аудио
.mpg/mpeg/.dat/.vob	MPEG1/2, H.264, VC1	MPEG cnoj1/2/3, AC3
.ts/.trp/.m2ts/.mts	MPEG1/2, H.264, VC1, HEVC/H.265	MPEG cnoj 1/2/3, AC3, E-AC3
.avi	MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG	MPEG cnoj 1/2/3, AC3, E-AC3
.mp4/.m4a/.m4v/.mov/.qt/.3gp/.3g2/.3gpp	MPEG1/2, H.263, MPEG4, H.264, HEVC/H.265	MPEG cnoj 1/2/3, AAC LC, AC3
.mkv	MPEG 1/2, MPEG4, H.264, HEVC/H.265	MPEG Layer 1/2/3, AAC, AC3
.flv	Sorenson Spark, MPEG4, H.264	MPEG cnoj 3, ADPCM, AAC LC
.ogm/.ogg	MPEG1/2, MPEG4	MP3, Vorbis
.asf/.wmv	MPEG4, WMV3, VC1	WMA, AMR-NB
.rml/.mmb	RV30, RV40	COOK, AAC LC / HE-AA
.webm	VP9, VP8	OPUS, Vorbis

Поддржани формати на видеодатотеки

Екстензија на датотека	Формат
.jpg/.jpeg	JPEG, PJPEG
.bmp	BMP
.gif	GIF
.png	PNG
.tiff/.tif	TIFF
.webp	Webp

Формати на аудио датотеки

Екстензија на датотека	Формат	
	Видео декомпресор	Аудио
.mp3		mp3
.ac3		ac3
.aac		AAC
.wma		WMA
.wav		MPEG cnoj 1/2/3, AAC, PCM
.flac		FLAC
.ogg	OGG	Vorbis
.m4a	M4A	AAC

Надворешен превод	
Екстензија	Спецификација
.ssa	SubStation Alpha
.ass	Advanced SubStation Alpha
.srt	Subrippler
.sub	Микро DVD / SubViewer
.sub + .idx	VOBSub
.txt	Микро DVD / TMPlayer / MPL2
.mpl	MPL2
.smi	Sami
.jss	JACOSUB
.html	TTML
.txt / .sub	DVDSUBTITLE
.lrc	-
Внатрешен превод	
Екстензија	Спецификација
.mkv	VOBSub
.mkv	ASS / SSA / ТЕКСТ
.dat, .mpg, .mpeg, .vob	Превод DVD
.mp4	Превод DVD, ТЕКСТ

Поддржани DVI резолуции

Кога ги поврзувате уредите со спојите на вашиот ТВ-уред со помош на DVI кабли за конвертирање во ХДМИ (не се доставени), можете да ја прочитате следнава информација за резолуцијата.


	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		x				x
800x600	x	x				x
1024x768		x		x		x
1280x768		x				x
1280x960		x				
1360x768		x				
1366x768		x				
1280x1024		x		x		x
1400x1050		x				
1600x900		x				
1920x1080		x				

Поврзување

Поврзување со жица

Поврзување со мрежа со жица


- Мора да поврзете модем/рутер со активна широкопојасна врска.
- Поврзете го вашиот ТВ-уред со модемот/рутерот преку кабел етернет. Има LAN-порта на задниот дел (одзади) на вашиот ТВ-уред.

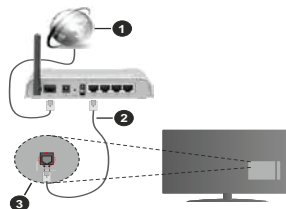

1. Широкопојасна ИСП-врска
2. LAN-(етернет) кабел
3. LAN-влез одзади на ТВ-уредот

За да ги конфигурирате жичаните поставки, видете го делот Избор на мрежа во мениото Поставки.

- Можеби ќе можете да го поврзете вашиот ТВ-уред со вашиот LAN во зависност од конфигурацијата на вашата мрежа. Во тој случај, користете кабел етернет за да го поврзете вашиот ТВ-уред директно во ѕидниот излез за мрежа.

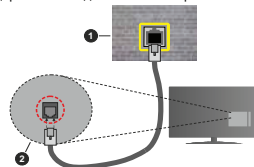

1. Сиден штекер за мрежа
2. LAN-влез на страната на ТВ-уредот

Конфигурирање поставки на жичениот уред Вид мрежа

За Вид мрежа можете да избирате жичен уред, бежичен уред или деактивирано, во зависност од активната врска со ТВ-уредот. Изберете ја

опцијата жичен уред ако се поврзувате преку етернет.

Тест за брзината на интернетот

Обележете Тест за брзината на интернетот и притиснете го копчето ОК. ТВ-уредот ќе ја провери широкотопојасноста на интернет врската и ќе ги прикаже резултатите кога ќе заврши.


Напредни поставки

Обележете Напредни поставки и притиснете го копчето ОК. На следниот екран можете да ги смените поставките IP и DNS на ТВ-уредот. Обележете ја посакваната и притиснете го копчето лево или десно за да ја смените поставката од автоматски во мануелно. Сега можете да ги внесете вредностите рачен IP и/или рачен DNS. Изберете го соодветниот елемент од паѓачкото мени и внесете нови вредности со нумеричките копчиња на далечинскиот управувач. Притиснете го копчето Зачувај притиснете ОК за да ги зачувате поставките кога ќе завршите.

Бежично поврзување

Поврзување со бежична мрежа

ТВ-уредот не може да се поврзе на мрежите со скриен SSID. За да стане видлив SSID на вашиот модем, треба да ги смените поставките за SSID преку софтверот на модемот.

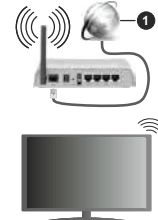

1. Широкопојасна ИСП-врска

Бежичниот N-рутер (IEEE 802.11a/b/g/n) со симултани појаси од 2,4 и 5 GHz е направен за да ја зголеми широчината на појасите. Тие се оптимизирани за помозно и побрзо пренесување на HD видео, преноси на датотеки и бежично играње.

- Фреквенцијата и каналите се разликуваат во зависност од областа.
- Брзината на преносот се разликува во зависност од далечината и од бројот на опструкции помеѓу производителите за пренос, конфигурацијата на овие производи, радиобрановите услови, линијскиот сообраќај и производите што ги користите. Преносот може и да се прекине ил

може да се отклучи во зависност од условите со радиобројевите, телефоните DECT или други WLAN 11b-уреди. Стандардните вредности на брзината на пренос се теоретски максималните вредности за безжичните стандарди. Тие не се вистинските брзини на пренесување податоци.

- Локацијата каде што преносот е најнефективен се разликува во зависност од околината во која се користи.

- Безжичната опција на ТВ-уредот поддржува типови модеми 802.11 а, 6, г и н. Се препорачува да го користите комуникациониот протокол IEEE 802.11n за да избегнете секакви можни проблеми додека гледате видео-записи.

- Мора да го смените SSID на вашиот модем кога има други модеми со истиот SSID. Инаку можете да имате проблеми со врската. Користете јамена врска ако имате проблеми со безжичната врска.

Конфигурирање поставки на безжичниот уред

Отворете го менио **Мрежни поставки** и изберете под вид **мрежа безжичен уред** за да почне процесот на поврзување.

Означете ја опцијата **Скенирај безжични мрежи** и притисни **OK** за да почнете пребарување за достапните безжични мрежи. Ке се појават на список сите најдени мрежи. Изберете ја саканата мрежа од списокот и притиснете **OK** за да се поврзете.

Забелешка: Ако модемот поддржува N-режим, треба да ставите поставки за N-режим.

Ако избраната мрежа е заштитена со лозинка, ве молиме, внесете го правилниот клуч со помош на виртуелна тастатура. Можете да ја користите оваа тастатура преку навигациските копчиња и копчето **OK** на далечинскиот управувач.

Почекајте додека не се појави IP-адресата на екранот.

Ова значи дека врската сега е воспоставена. За да се исклучите од безжична врска, истакнете **Вид мрежа** и притиснете на копчето за лево или десно за да поставите на **неактивирано**.

Можете да го зачувате својот профил за безжична мрежа користејќи ја опцијата **Зачувај** во менио **Напредни поставки**. Така, нема да мора да ја внесувате лозинката секојпат кога се префрлите на безжична мрежа. Откако ќе се поврзете на својата безжична мрежа, означете ја опцијата **Зачувај** во менио **Напредни поставки** и притиснете **OK** за да го зачувате својот профил за безжична мрежа. Ако сте ја зачувале својата безжична мрежа, ќе се појави опцијата **Прекини врска** во менио **Мрежа**. Означете **Прекини врска** и притиснете **OK** за да го избришете својот профил за безжична мрежа.

Ако вашиот рутер е WPS, можете директно да се поврзате за рутерот без да внесувате лозинка или прво да ја додате мрежата. Изберете ја опцијата **Притиснете WPS на wifi-рутерот** и притиснете **OK**. На модемот/рутерот притиснете го WPS-копчето за да воспоставите врска. Ке ви дојде потврда за врската на ТВ-уредот кога ќе сподат потрете. Изберете **OK** за да продолжите. Нема потреба од дополнително конфигурирање.

Обележете **Тест на брзината на интернетот** и притиснете го копчето **OK** за да ја проверите брзината на интернет врската. Обележете **Напредни поставки** и притиснете го копчето **OK** за да отворите менио за напредни поставки. Користете ги копчињата за насока и нумеричките копчиња за поставување. Притиснете го копчето **Зачувај** притиснете **OK** за да ги зачувате поставките кога ќе завршите.

Други информации

Ке се прикаже статусот на врската како **поврзана** или **неповрзана** и теговната IP-адреса, ако се воспостави врска.

Поврзување на вашиот мобилен уред преку WLAN

- Ако Вашиот мобилен уред има WLAN-функција, можете да го поврзате вашиот ТВ-уред преку рутер за да пристапите до содржините во Вашиот уред. За оваа цел, вашиот мобилен уред мора да има соодветен софтвер за споделување.

Поврзете го ТВ-уредот со рутерот следејќи ги копчето спомнати во деловите погоре.

Потоа, вклучете го вашиот мобилен уред во рутерот и потоа активирајте го софтверот за споделување на мобилниот уред. Потоа, изберете ги датотеките што би сакале да ги споделите на вашиот ТВ-уред.

Ако се воспостави врската правилно, ќе можете да пристапите до споделените датотеки инсталирани на вашиот мобилен телефон преку одликата **Аудио-видео споделување (ABC)** на вашиот ТВ-уред.

Означете ја опцијата **ABC** во менио **Извори** и притиснете **OK**, ќе се прикажат достапните медиумски сервери во мрежата. Изберете го својот мобилен уред и притиснете го копчето **OK** за да продолжите.

- Ако е достапна, може да ја симнете апликацијата за виртуелниот далечински управувач од серверот на добавувачот на апликацијата за вашиот мобилен уред.

Забелешка: Постои можност оваа опција да не е поддржана на сите мобилни уреди.

Режим на мирвање регулиран преку мрежа

Режимот на мирвање регулиран преку мрежа е стандард што дозволува уред да се вклучи или разбуди со мрежна порака. Пораката се праќа до уредот со програма извршена на далечински уред поврзан на истата локална обласна мрежа, како што е смарт телефон.

За да ја активирате оваа одлика поставете ја опцијата **Режим на мирвање регулиран преку мрежа** во менио **Мрежа** како **Вклучена**. Треба и уредот од кој се праќа мрежната порака до ТВ-уредот и ТВ-уредот да бидат поврзани на иста мрежа. Функцијата **Режим на мирвање регулиран преку мрежа** може да се користи само за уредите со оперативен систем Android и само преку апликациите Youtube и Netflix.

За да се користи оваа одлика, ТВ-уредот и далечинскиот уред треба да бидат поврзани најмалку еднаш додека е вклучен ТВ-уредот. Ако ТВ-уредот е вклучен, треба повторно да се воспостави врската следниот пат кога ќе се вклучи. Во друг случај, одликата не е достапна. Ова не важи за кога ТВ-уредот е вклучен во режим на мирвање. Ако сакате ТВ-уредот да троши помалку струја во режим на мирвање, може да ја деактивирате оваа одлика ако опцијата **Режим на мирвање регулиран преку мрежа** ја поставите на **Исклучено**.

Безжичен дисплеј

Безжичниот дисплеј е стандард за стримување на видео и звучни содржини. Оваа одлика ви овозможува да го користите телевизорот како уред за безжичен приказ.

Користење со мобилни уреди

Има различни стандарди кои овозможуваат споделување на екрани помеѓу вашиот мобилен уред и телевизорот, вклучувајќи графичка, аудио и видео содржина.

Најпрво вклучете го УСБ-хардверскиот клуч во телевизорот доколку телевизорот нема вградена опција WiFi.

Потоа притиснете на копчето извор на далечинскиот управувач и префрлете се на изворот Безжичен дисплеј.

Се појавува екран кој веги дека телевизорот е готов за поврзување.

Отворете ја апликацијата за споделување на вашиот мобилен уред. Овие апликации имаат различни имиња за секоја марка, за подетални информации видете ги упатствата на вашиот мобилен уред.

Скенирајте за уред. Откако ќе го изберете вашиот ТВ и ќе се поврзете, екранот на вашиот уред ќе се покаже на вашиот ТВ.

Забелешка: Оваа одлика може да се користи единствено доколку вашиот мобилен уред ја поддржува на. Ако имате проблеми со врската, проверете дали верујателно на оперативниот систем што го користите ја поддржува оваа одлика. Може да има проблеми со некомпатибилноста со верзиите на оперативниот систем пуштени по производството на овој ТВ-уред. Процесот на скенирање и поврзување е различен во зависност од употребувачата програма.

Решавање проблеми со поврзувањето

Не е достапна безжична мрежа

- Обезбедете сите заштитни ѕидови на вашата мрежа да дозволуваат безжично поврзување на ТВ-уредот.

- Обидете се да пребарувате безжични мрежи повторно со помош на екранот на менио **Мрежа**. Ако не функционира правилно безжичната мрежа, обидете се да ја користите мрежата преку кабел во вашиот дом. Види го делот **Врската преку кабел** за повеќе информации за процесот.

Ако ТВ-уредот не работи со врска што не е безжична, проверете го модемот (рутерот). Ако нема проблем со рутерот, проверете ја интернет врската на вашиот модем.

Врската е бавна

Видете ја книгата со упатства на вашиот безжичен модем и добијте информации за внатрешниот услужен регион, брзината на врската, квалитетот на сигналот и другите поставки. Треба да имате врска со голема брзина за вашиот модем.

Прекини за време на репродукцирањето или бавни реакции

Во тој случај, можете да пробате едно од следниве нешта:

Држете се на растојание од најмалку три метри од микробранови печки, мобилни телефони, уреди Bluetooth или какви било други уреди компатибилни со безжична интернет мрежа. Обидете се да го смените активниот канал на WLAN-рутерот.

Не е достапна интернет врска / не функционира аудио-видео споделување

Ако MAC адресата (единствен број за идентификација) на вашиот персонален компјутер или модем е трајно регистриран, можно е вашiot ТВ-уред да не е поврзан на интернет. Во токов случај, MAC адресата се проверува секојпат кога сте поврзани на интернет. Ова е превентива против неовластен пристап. Бидејќи вашиот телевизор има своја MAC адреса, вашиот давател на интернет услуги не може да ја провери MAC адресата на вашиот ТВ-уред. Од оваа причина, вашиот ТВ-уред не може да се поврзе на интернет. Контактирајте го вашиот давател на интернет услуги и барајте информации за тоа како да поврзете друг уред, како на пример вашиот ТВ-уред, на интернет.

Исто така, можно е оваа врска да не е достапна поради проблем со заштитната бариера. Ако мислите дека ова е причината за вашиот проблем, контактирајте го вашиот давател на интернет услуги. Заштитната бариера може да е причина за проблемот со воспоставувањето и откривањето на врската, додека се користи ТВ-уредот во режим аудио-видео споделување или додека се прелистува преку функцијата за аудио-видео споделување.

Неважечки домен

Проверете дали веќе сте поврзани на вашиот персонален компјутер со авторизирано корисничко име/лозинка и проверете дали вашиот домен е активен пред да споделувате датотеки во програмата на вашиот медиумски сервер на вашиот персонален компјутер. Ако доменот е невалиден, може да предизвика проблеми при прелистувањето на датотеките во режимот аудио-видео споделување.

Користење на мрежната услугата аудио-видео споделување

Функцијата аудио-видео споделување користи стандард што го опенува процесот на гледање на дигиталните електронски уреди и ги прави полесни за користење на домашна мрежа.

Стандардот ви овозможува да прегледувате и да репродуцирате фотографии, музика и видеоснимки зачувани на серверот за медиуми поврзан со вашата домашна мрежа.

1. Инсталација на софтверот на серверот

Опцијата за споделување аудио-видео не може да се користи ако програмата на серверот не е инсталирана на вашиот персонален компјутер или ако не е инсталиран потребен медиумски сервер на придружниот уред. Подгответе го својот персонален компјутер со соодветна програма за сервер.

2. Поврзете се со жичена или со безжична мрежа

Погледнете ги поглавјата **Жичено или безжично поврзување** за детални информации за конфигурацијата.

3. Активирај Аудио-видео споделување

Влезете во менито **Поставки>Систем>Повеќе** и активирајте ја опцијата **Аудио-видео споделување**.

4. Репродуцирајте споделени датотеки преку медиумскиот прелистувач

Означете ја опцијата **ABC** во менито **Извори** со помош на копчињата за насоки и притиснете **OK**. Ке се појават на список достапните медиумски сервери на мрежата. Изберете еден и притиснете **OK** за да продолжите. Потоа ќе се прикаже медиумскиот прелистувач.

Видете го делот за **прелистувачот на медиуми** за понатамошни информации за плејбек на датотеки.

Ако настанe проблем со мрежата, исклучете го телевизорот од штекерот за струја и повторно вклучете го. Функцијата аудио-видео споделување не го поддржува режимот „трик“ и „скокни“.

Персоналниот компјутер/HDD/софтверот за медиуми или кои било други уреди што се компатибилни, треба да се користат со жичена врска за поголем квалитет на репродуцирање.

Користете LAN-врска за побрзо споделување на датотеки помеѓу други уреди како компјутери.

Забелешка: Може и некои персонални компјутери да не можат да ја користат функцијата аудио-видео споделување поради административните и безбедносните поставки (како што се деловните персонални компјутери).

Апликации

На апликациите инсталирани на ТВ-уредот може да им приталпите од менито **Апликации**. Селектирајте апликација и притиснете на **OK** за се отвори.

За да управувате со апликациите инсталирани на ТВ уредот, додајте нови апликации од пазарот или за да ги видите сите достапни апликации во режим на целосен екран, селектирајте ја опцијата **Додај уште** и притиснете **OK**. Со оваа опција на менито, можете да додадете инсталирана апликација на **Почетното** или притиснете **OK**. Исто така може да избрате да додадете нови апликации од пазарот. За да влезете на пазарот, селектирајте го логото корпа за купување на горната лева страна на екранот и притиснете **OK**. Ке се прикажат апликациите достапни на пазарот. Користете ги копчињата за правци за да селектирате апликација и притиснете **OK**. Селектирајте ја опцијата **Додај во апликации** и притиснете **OK** повторно за да ја додадете избраната апликација на менито **Апликации**.

За брз пристап до менито **Додај уште** само притиснете го **Internet**-копчето на далечинско управувач (ако е достапно).

Забелешка: Можните проблеми во врска со апликациите може да бидат предизвикани од доставувачот на услугата - содржина.

Интернет услугите од трети страни може да се променат, да прекинат или да бидат ограничени во секоје време.

Интернет прелистувач

За да го користите интернет прелистувачот, прво влезете во менито **Апликации**. Потоа лансирајте ја апликацијата интернет прелистувач која има потрпалово лого со симбол на Земјата.

На почетниот екран на пребарувачот, смалените прикази на предефинираните (ако има такви) врска до достапните веблокации ќе се прикажат како брзо повилување заедно со опциите измени брзо вртење и додај за брзо повилување.

За да навигирате со прелистувачот, користете ги копчињата за насока на далечинскиот управувач. За да ја видите лентата со опции за прелистувачот, поместете го курсорот на врат на страницата, а потоа притиснете го копчето **Back/Return** се. Опциите **Историја**, **Таблатори** и **Обележување** и лентата на прелистувачот што ги содржи копчињата претходно/следно, копчето освежи, лентата за адреси/пребарување, копчињата **Брзо вртење** и **Viewd**.

За да додадете посакувана веблокација на списокот брзо вртење заради брзо пристапување, поместете го курсорот до врат на страницата и притиснете го копчето **Back/Return** се. Ке се појави лентата на прелистувачот. Обележете го копчето **Брзо вртење** и притиснете го копчето **OK**. Потоа изберете ја опцијата додај за брзо повилување и притиснете го копчето **OK**. Пополнете ги празните места за **името** и **адресата**, означете **OK** и притиснете го копчето **OK** за да го додадете. Додека сте на локацијата која сакате да ја додадете на списокот **збрзано вртење**, означете го копчето **Viewd** и притиснете го копчето **OK**. Потоа изберете ја опцијата додај за брзо повилување во подменито и притиснете го копчето **OK** повторно. Името и адресата ќе се пополнат автоматски во согласност со локацијата што ја посетувате. Обележете **OK** и притиснете го копчето **OK** за да додадете.

Можете да ги користите опциите на менито **Viewd** за да ракувате со прелистувачот. Обележете го копчето **Viewd** и притиснете го копчето **OK** за да ги видите достапните специфични и општи опции за страницата.

Има разни начини на пребарување или посетување на веблокациите со помош на веб-прелистувачот. Внесете ја адресата на веблокацијата (URL) во лентата за пребарување/за адреса и обележете го копчето поднеси на виртуелната тастатура и притиснете го копчето **OK** за да ја посетите локацијата.

Внесете ги клучните зборови во лентата за пребарување/за адреса и обележете го копчето поднеси на виртуелната тастатура и притиснете го копчето **OK** за да почнете пребарување за релевантни локации.

Обележете го смаленiot приказ на брзо вртење и притиснете го копчето **OK** за да ја посетите релевантната веблокација.

Вашиот ТВ е компатибилен со УСБ глушец. Вклучете го глушецот или адаптерот за безжичен

глушец во УСБ влезот на вашиот ТВ за полесно и побрзо навигирање.

Некои интернет страници имаат флеш содржина. Некои не се поддржани од страна на прелистувачот. Вашиот ТВ не поддржува симнување на содржини преку од интернет преку прелистувачот.

Може да не се поддржани сите локации на интернетот. Во зависност од локацијата, може да настанат проблеми со содржината. Во некои околности, може да не може да се репродуцира видео-содржина.

НbbTV систем

NbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) е нов индустриски стандард кој ги комбинира услугите на телевизорот добиени преку преносот со услугите добиени преку широкопојасен пренос и овозможува пристап до интернет за корисници поврзани на телевизор и предефинирани уреди. Услуги доставени преку NbbTV вклучуваат традиционални емитувани ТВ канали, „catch-up“ услуги, видео на барање, електронски програмски водичи, интерактивно рекламирање, персонализирана, гласање, игри, социјални мрежи и други мултимедијални апликации.

Апликациите за NbbTV се достапни на каналите каде што се испраќа нивниот сигнал од страната на емитерите. Емитерот означува една апликација како „автоматски старт“ и таа автоматски се стартува од страна на платформата. Автоматски стартувањето апликациите обично се стартуваат со мала црвена икона за да го известат корисникот дека на тој канал има апликација NbbTV. Притиснете го црвеното копче за да се отвори страницата за апликации. Откако ќе се покаже страницата, може да се вратите на почетната икона со црвено копче со повторно притискање на црвеното копче. Можете да сменувате меѓу модалитетот на црвена икона и целосен кориснички интерфејс со притиснање на црвеното копче. Треба да се знае дека способноста за менување со црвено копче ја нуди апликацијата и некои апликации може да се однесуваат поинаку (копчиња во други бои - зелена, жолта, сина, можат да се дефинираат за други функции, т.е. кратеници). Ако се префрлите на друг канал додека има активна NbbTV апликација, (било во модалитет на сликичка на црвено копче или во целосен интерфејс), може да настане следното.

- Апликацијата може да продолжи да работи.
- Апликацијата може да прекине.
- Апликацијата може да запре и да се појави ново црвено автостарт копче.

NbbTV дозволува апликацијата да се преземе од обеа широкопојасна врска или сигнал. Емитерот може да ги овозможи обата начина или само еден од нив. Доколку платформата нема активна

широкопојасна врска, платформата се уште може да стартува апликацији преку емитерот.

Црвеног австартот копче генерално обезбедува линкови до други апликации. Корисникот може да сменува други апликации користејќи ги линковите наведени долу. Апликацијата треба да обезбеди начин за само споѓирање, најчесто копчето **Exit** се користи за ова.

За HbbTV апликацијата, користете ги копчињата на далечинскиот управувач за да комуницирате со корисникот. Кога HbbTV-апликацијата е стартувана, некои од копчињата се контролирани од самата апликација. На пример, нумеричката селекција на канали може да не работи со телетекст апликација кадешто броевите покажуваат телетекст страни.

HbbTV бара AV можност за стримување за платформата. Има неколку апликации кои обезбедуваат видео по барање и TV catch-up услуги. Корисникот може да ги користи копчињата пушти, стопирај, паузирај, напред и назад на далечинскиот управувач за да комуницира со AV-содржината.

Забелешка: Можете да ја активирате или да ја деактивирате оваа одлика во мениото **Повеќе во мениото Постапки>Систем**. Во зависност од моделот на вашиот ТВ и избраната опција за земање во Прва инсталација, оваа одлика може да е достапна во мениото **Постапки>Систем>Приватност** наместо мениото **Постапки>Систем>Повеќе**.

Smart Center

Smart Center е мобилна апликација која работи на iOS и Android платформи. Со вашиот таблет или телефон, лесно можете да ги насочите вашите омилени програми во живо од вашиот смарт ТВ. Исто така, можете да ги подигнете вашите апликации, да го користите вашиот таблет како далечински управувач за вашиот телевизор и да споделувате медија датотеки.

Забелешка: Дали ќе можете да ја користите сите функции од оваа апликација зависи од вашиот ТВ.

Почеток

За да можете да користите одлини што работат со помош на интернетот, вашиот модем/рутер мора да се поврзе со интернетот.

ВАЖНО! Бидете сигурни дека ТВ и мобилен уред се поврзани на иста мрежа.

За опцијата за споделување медиуми треба да биде активирана опцијата **Аудио-видео споделување** (ако е достапна). Притиснете го копчето **Мени** на далечинскиот управувач, изберете го мениото **Подесувања>Систем>Повеќе** и притиснете **ОК**. Обележете **Аудио-видео споделување** и сменете во **активно**. Сега, вашиот ТВ е готов да се поврзе со рачниот уред.

Инсталирајте ја соодветната апликација **Smart Center** на вашиот мобилен уред.

Стартувајте ја апликацијата. Ако сите конфигурации се правилни, на вашиот рачен уред ќе го видите името на вашиот ТВ. Ако името на вашиот ТВ-уред не се појави на листата, почекајте некое време и притиснете на елементот **Освежи**. Изберете го вашиот ТВ-уред од листата.

Екран на мобилен уред

На главниот екран можете да најдете табчиња за да пристапите на различни функции.

Штом ќе започне, апликацијата го пронаоѓа оригиналниот список на канали од ТВ-уредот.

МОИ КАНАЛИ: Ќе се прикажат програмите на првите четири канали од списокот канали пронајдени од ТВ-уредот. Можете да ги смените каналите на списокот. Притиснете ја сликчицата на каналот и држете. Ќе се прикаже список канали и ќе можете да го изберете каналот што сакате да го замените.

TV Можете да ја гледате содржината преку табулаторот **TV**. Во овој режим можете да управувате преку листата на канали пронајдена од ТВ-уредот и да притиснете на сликчицата за да ги прегледате страниците со детали.

СНИМКИ: Можете да ги прегледувате вашите активни снимки (ако се достапни) и посетници преку овој табулатор. За да избришете која било ставка, едноставно притиснете ја иконата Delete икона која ја има на секој ред.

ЕПГ (Електронски програмски водич): Можете да го прегледате распоредот на емитувањето од избраните списоци на канали преку овој табулатор. Можете да се движите преку каналите со притиснување на избраниот канал на ЕПГ мрежата. Ве молиме, имајте предвид дека апликацијата/осежувањето на информациите ЕПГ може да потрае во зависност од квалитетот на мрежата или на веб-услугата.

Забелешка: Потребна е интернет врска за информација ЕПГ од интернет.

Поставки: Конфигурирајте ја апликацијата според вашите желби. Можете да промените;

Автоматско заклучување (Само во iOS): Екранот автоматски се исклучува после одреден временски период. Ако заданите операции се исклучени, тогаш екранот ќе остане вклучен.

Автоматско овозможување на FollowMeTV: Функцијата FollowMeTV ќе стартува автоматски кога ќе се активира поставката. Заданата е деактивирана.

Автоматско поврзување на ТВ: Ако е активирана, вашиот мобилен уред ќе се приклучи автоматски на последниот избран ТВ и ја прескокнува потрагата.

Промена на ТВ (Само во iOS): Го прикажува моментално приклучениот ТВ. Можете да притиснете на оваа поставка за да отидете на "ТВ пребарување" екран и се менува во друг ТВ.

Уредување на канал листите: Можете да ја уредите оваа листа преку оваа поставка.

Изберете го изворот на листата на канали: Можете да го изберете изворот на листа на канали што ќе се користи во апликацијата. Опциите се ТВ листа и Извор листа. Дополнително може да ја активирате Запомни го мојот избор за да го наместите изворот на листата на канали како постојан избор. Во овој случај, ако избраниот извор е достапен, ќе се користи во апликацијата.

Верзија No: Ја прикажува моменталната верзија на апликацијата.

Детална страна

За да ја отворите страницата со детали, притиснете ја програмата. На деталната страна можете да добиете информации за програмите кои ги имате избрано. На оваа страница ќе ги најдете табулаторите "Детали", "Глумци и екипа" и "Видеа".

ДЕТАЛИ: Овој табулатор ви овозможува краток преглед и информации за избраните програми. Исто така постојат врски до фејсбук и твитер страници за програмата што сте ја избрале.

Екипа: Ги прикажува сите луѓе кои имаат придонесено за моменталната програма.

ВИДЕА: Овозможува видеа на YouTube кои се поврзани со избраната програма.

Забелешка: За некои функции може да треба интернет врска.

Одлика FollowMe TV (ако е достапно)

Допреете го **FOLLOW ME TV** додатокот кој е долу лево на екранот на вашиот мобилен уред за да го измените планот на функцијата **FOLLOW ME TV**.

Допреете ја иконата "репродукирај" за да почнете со репродукирање во реално време на содржина од ТВ-уредот на вашиот мобилен уред. Тоа е достапно ако уредот е во дофатот операциите на рутерот.

Огледан режим

Овој режим на одликата FollowMe TV се активира како стандарден и доволува репродукирање во реално време и доволува репродукирање во реално време од сите други избрани ТВ-извори и Прелистувачи на медиуми.

Забелешки:

Имајте предвид дека само дигитални (DVB-T/C/S) и SD канали се поддржани.

Повеќејазична аудио поддршка и одликата Превод вкл./искл. не работат.

Репродуцирањето во реално време може да е со различен квалитет во зависност од вашата врска.

Страница за споделување на медиуми

За да пристапите до додатокот **Media Share** допрете ја **стрелката за горе** на долниот лев дел од екранот.

Ако го притиснете виџетот **Споделување на медиуми** (Media шер), ќе се покаже екран каде што можете да ги изберете типовите на фајлови кои сакате да ги споделите.

Забелешка: Не сите формати на слики се поддржани. Оваа функција нема да работи ако не е инсталирана функцијата **Аудио-видео споделување**.

Одлика Мобилен далечински управувач

Откако ќе го поврате вашиот мобилен уред на телевизорот, можете да го користите како далечински управувач. За да ги користите сите одлики на паметниот далечински управувач, допрете ја **стрелката за нагоре** која се најдува долу лево на екранот.

Препознавање на глас

Можете да го допрете додатокот **Микрофон** и да ја прилагодиште апликацијата, двајќи гласовни команди како „Volume Up/Down“, „Programme Up/Down!“ (попушти/намали глас, програма нагоре/надолу).

Забелешка: Оваа одлика е достапна само за уреди со Android.

Страница за тастатура

Страницата за тастатура мора да се отвори на два начина: со допирање на додатокот **Тастатура (TV)** на екранот со апликацијата, или автоматски, преку прими на команда од телевизорот.

Барања

1. Smart TV
2. Мрежна врска
3. Мобилен уред заснован на Андроид или iOS платформа (Андроид 4.0 или поново, iOS6 или попонаредна верзија)
4. Апликација Паметен центар (Smart Center) (се најдува во онлајн продавниците за апликации за Андроид и iOS платформи)
5. Рутер модем
6. USB-уред за складирање во формат FAT32 (потребен за одликата снимање за USB, ако е достапен)

Забелешки:

За уреди на андроид, поддржани се нормална, голема и екстра голема дигитална на екран. Уреди со екран од 3 инчи или помал не се поддржани.

За уреди на iOS поддржани се сите големини на екрани, користичкиот интерфејс во апликацијата Паметен центар (Smart Center) може да се промени во зависност од инсталираната верзија на вашиот уред.

Информации за функционалност на DVB

Овој ДВБ-приемник може да се користи само во земјата за која бил наменет при производство.

Иако ДВБ-приемникот е во согласност со последните ДВБ-спецификации во времето на производство, не можеме да гарантираме усогласеност со идни ДВБ-преноси поради промените што може да се воведат во радиодифузните сигнали и технологији.

може да не се достапни во сите земји некои функции на дигиталната телевизија.

Постојано се трудиме да ги подобриме нашите производи, спецификациите може да се сменат без претходно известување.

За совет каде да купите придружни елементи, Ве молиме, контактирајте ја продавницата во која ја купивте опремата.