



VOX
ELECTRONICS

SVN

NAVODILA ZA UPORABOS **LED 32A11H314M**
LED 32A11H316B
LED 32A11H315FL
LED 39A11H316B
LED 43A11F314M
LED 43A11F316G
LED 43A11F316B
LED 43A11F315FL

Pomembni napotki glede varnosti in vzdrževanja

Pomembni varnostni napotki



⚠️ POZOR

Nevarnost električnega udara, ne odpirajte izdelka. Ne poskušajte popravljati izdelka sami, ker bi pri odstranjevanju pokrova oz. odpiranju izdelka bili izpostavljeni nevarni napetosti in drugim nevarnostim. Za popravilo se obrnite na ustreznouposobljenog osebja.

Za zmanjšanje nevarnosti požara ali električnega udara, ne izpostavljajte izdelka dežju ali vlagi. Izdelek prav tako ne sme biti izpostavljen polivanju ali kapljjanju tekočin, poleg tega pa se na izdelek ne sme postavljati kakšna koli posoda s tekočino, kot so vase itn.



Zaslon in ohišje se pri obratovanju televizije segrejejo. Ne gre za okvaro. V primeru pojave dima, nenavadnega hrupa ali vonja: Nemudoma ugasnite televizijo. Izključite napajalni kabel iz vtičnice. Stopite v stik s prodajalcem ali servisom. Aparata nikoli ne poskušajte popravljati sami, saj je to lahko nevarno.



Če se zgodijo katere od spodaj navedenih težav:

- Poškodba napajalnega kabla.
- Vtič napajalnega kabla ne prilegajo dobro v vtičnice.
- TV je poškodovan pri padcu, udarcu ali udarcu predmeta vrženega vanj. Predmet ali tekočina prodre v ohišje naprave.
- Nemudoma ugasnite TV in izključite napajalni kabel.
- Obrite se na prodajalca ali servis za pregled in popravilo naprave s strani ustreznouposobljenega osebja.

Nikoli ne vstavljajte predmetov v aparatu skozi reže v ohišju, saj se lahko ti predmeti dokačno delov pod visoko napetostjo in povzročijo kratki stik, ki bi lahko privedel do požara ali električnega udara. Nikoli ne polivajte tekočin po aparatu. Bodite posebej pozorni, če imate otroke.



Aparat ni primeren za uporabo s strani otrok mlajših od treh let.

Ne preobremenjujte električnih vtičnic, podaljškov ali adapterjev, saj to lahko povzroči požar ali električni udar.

Napajalne kable speljite tako, da niso v napoto in da obstaja majhna verjetnost, da bodo pritisnjeni ali zviti od strani predmetov, ki bi se prislonili nanje ali ob njih.



Posebej bodite pozorni na vtičnice in konci kablov, adapterje in priključke na napravi. Napajalni kabel mora biti zlahka dostopen, tako da lahko kadarkoli prekinete dovod napajanja. Prepičajte se, da je napajalni kabel dobro vstavljen v vtičnice. Kadar izklapljate kabel iz vtičnic, primite za vtič, ne vlecite kabel. NIKOLI se ne dotikajte vtiča ali napajalnega kabla z mokrimi rokami. Za prekinitev dovajanja električne energije aparatu, je potrebno izvleči vtič iz električne vtičnice, zato poskrbite, da je vtičnica vedno zlahka dostopna.

Ne pritiskajte ali praskajte površine zaslona, prav tako ne odlagajte predmetov na TV.

Slika na zaslolu lahko postane neenakomerna oz. pride lahko do poškodbe zaslona.


Da bi se izognili nevarnosti požara, ne postavljajte izvorov odprtega ognja na aparat, npr. prižgane sveče.



Pomembni napotki glede varnosti in vzdrževanja

Pomembni varnostni napotki

Zunanja antena televizije ne bi smela biti postavljena v bližini visokonapetostnih električnih vodov ali druge električne napeljave, da ne bi prišlo do stika s tako napeljavo. Kadar nameščate zunanjí antenski sistem, morate biti izredno previdni da se ne dotikate vodov električne napeljave, saj je lahko stik z njimi smrtno nevaren. Poskrbite, da televizija ne visi čez rob pohištva na katerem stoji.

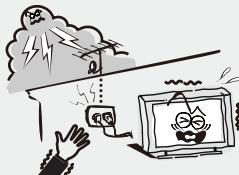

Kadar ni v uporabi

Kadar televizije ne nameravate uporabljati dlje časa, jo je potrebno izključiti iz električne vtičnice, zaradi varnosti in ekoloških razlogov. Če preprosto ugasnete TV z gumbom, preide v način pripravljenosti in ostane povezan z napajanjem. Zato je potrebno izvleči vtič napajalnega kabla iz električne vtičnice, da se TV popolnoma ugasne. Nekateri modeli televizij lahko imajo določene funkcije, ki zahtevajo, da je TV v stanju pripravljenosti, da bi delovale. V primeru nevihte in strelnih udarov, nemudoma izključite TV iz električnega napajanja.



Napajalni kabel odklopite tako, da primete in povlečete vtič, ne kabel. Nikoli se ne dotikajte vtiča z mokrimi rokami.




Prekomerna glasnost na slušalkah lahko povzroči poškodbe sluha.


Namestitev



Kroženje zraka okoli naprave ne sme biti ovrzano s predmeti kot so časopisi, zavese, prti itn. Okoli televizije zagotovite vsaj 10 cm praznega prostora za ustrezno kroženje zraka.

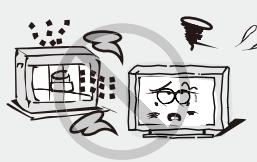

Izdelek ne sme biti postavljen v bližini izvorov toplote, kot so radiatorji, peči in drugi proizvodi, ki proizvajajo toploto. Postavite televizijo na mesto, kjer zaslon ne bo izpostavljen direktni sončni svetlobi. Najbolje je imeti mehko indirektno osvetlitev med gledanjem, prav tako se izogibajte gledanju v popolnoma temnih prostorih in kadar je prisoten odblesk z zaslona, saj bo to utrudilo vaše oči. Televizijo držite dlje od naprav, ki proizvajajo elektromagnetno valovanje.

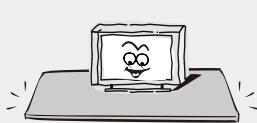

Aparata ne postavljajte na nestabilen voziček, štand, mizo ali polico. Televizija lahko pada, pri čemer lahko pride do hudih telesnih poškodb in poškodbe izdelka. Uporabljajte samo vozičke, štande, tronožce, nosilce ali mize, ki jih priporoča proizvajalec ali se prodajajo skupaj z izdelkom. Pri premikanju televizije na vozičku je potrebno biti izjemno pozoren. Nagle zaustavitve, prekomerna sila in neravnne podlage lahko privedejo do prevračanja.



Izdelka ne postavljajte v bližino vode, npr. zraven kopalne kadi, umivalnika, pomivalnega korita ali pralnega stroja oz. v vlažno klet ali v bližino bazena in podobno.

Pomembni napotki glede varnosti in vzdrževanja

Namestitev



Kadar prenesete izdelek na toplo iz hladnega prostora, je potrebno počakati, da kondenz iz naprave popolnoma izpari, preden se prižge.



Da ne bi prišlo do telesnih poškodb, mora izdelek biti varno pritrjen na zid ali postavljen na ravno in trdno podlago, v skladu z navodili za namestitev.

LED zaslon

Čeprav je LED zaslon izdelan z visoko natančno tehnologijo in je 99,99 % pikselov delujočih, se lahko pojavijo črne ali svetle pike (rdeče, modre ali zelene) na zaslona. To je struktturna lastnost LED zaslona in ni okvara. Če pride do razpok v LED panelu, se ga ne dotikajte dokler ne izklopite izdelka iz električne vtičnice. V nasprotnem lahko pride do električnega udara. Ne vrzite predmetov v televizijo. LED panel lahko zaradi udarca poči in povzroči telesne poškodbe.

Varnostni ukrepi pri prikazovanju statične slike

Statična slika lahko povzroči trajne poškodbe zaslona. Ne prikazujte statičnih slik ali delno statičnih slik na zaslunu več kot dve uri, saj se lahko slika 'zapeče' na ekran. Da do tega ne bi prišlo, zmanjšajte svetlost in kontrast zaslona, kadar prikazujete statične slike. Dolgotrajno gledanje televizije v formatu 4:3 lahko pusti sledi robov na levi, desni in na sredini slike, zaradi razlike v oddajanju svetlobe. Predvajanje DVD filma ali igranje iger s konzole lahko povzroči podoben učinek. Poškodbe zaslona, ki nastanejo z zgoraj opisanim učinkom, garancija ne krije. Prikazovanje statičnih slik iz Video iger ali PC-ja čez določeno mejo trajanja lahko povzroči delne slike na zaslunu. Da do tega ne bi prišlo, zmanjšajte svetlost in kontrast, kadar prikazujete statične slike.

Čiščenje

Čiščenje in rokovanje z ohišjem in zaslonom. Izključite izdelek iz električne vtičnice pred čiščenjem. Za odstranjevanje prahu, previdno pobrišite z mehko krpo.



NAPAJALNI KABEL

Redno brisite napajalni kabel s suho krpo. Vлага in prah na kablu lahko povzročijo požar in električni udar.



Pazite, da na površine izdelka ne nanašate čistilnih sredstev. (vdor tekočine v notranjost izdelka lahko povzroči okvaro, požar ali el. udar). Ne uporabljajte strupov, razredčilca, ali drugih agresivnih snovi, saj lahko poškodujejo površine ohišja.

Pomembne informacije

V kolikor televizija ni postavljena na dovolj stabilno mesto, obstaja nevarnost padca. Mnogim poškodbam, posebno otrok, se lahko izognete z enostavnimi varnostnimi ukrepi, kot so:

- Uporaba pohištva oz. stojala, ki ga priporoča proizvajalec TV-ja.
- Uporaba izključno pohištva, na katerem TV lahko stabilno stoji.
- Preverite, da robovi TV-ja ne visijo čez robeve pohištva, na katerem je postavljen.
- Ne postavljajte TV-ja na visoko pohištvo (npr. omarice ali police za knjige), brez da predhodno pritrdite obe napravi, tako TV kot pohištvo.
- Ne postavljajte tkanine ali druge materiale med TV in pohištvo, na katerem stoji.
- Otrokom pojasnite nevarnosti plezanja na pohištvo, da bi dosegli TV ali njegove tipke.
- Drobne dele držite dlje od otrok, da jih ne bi po nesreči zaužili.

Vsebina


| | |
|--|----|
| Priložena oprema ----- | 5 |
| Uvod ----- | 6 |
| Značilnosti----- | 6 |
| Specifikacije ----- | 7 |
| Stojalo in navodila za namestitev na zid (opcija) ----- | 8 |
| Spološni opis ----- | 9 |
| Pregled zadnje strani ----- | 9 |
| Pregled sprednje strani----- | 10 |
| Pregled daljinskega upravljalnika ----- | 11 |
| Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik ----- | 13 |
| Zunanje povezovanje ----- | 13 |
| Povezovanje antene ----- | 13 |
| Osnovna uporaba ----- | 14 |
| Vklip in izklop TV-ja ----- | 14 |
| Vir signala ----- | 15 |
| TV Meni ----- | 15 |
| Slika ----- | 15 |
| Zvok ----- | 16 |
| Program ----- | 16 |
| Mediji ----- | 19 |
| Android ----- | 20 |
| Začetni meni ----- | 20 |
| Nastavitev ----- | 20 |
| Mreža ----- | 21 |
| Zvok ----- | 21 |
| Aplikacije ----- | 21 |
| Ponastavitev ----- | 22 |
| Odpravljanje težav ----- | 23 |

Dodatna oprema

Prosimo preverite ali je spodaj navedena oprema priložena Vaši LED televiziji.
V kolikor nekaj manjka, stopite v stik s prodajalcem.



Daljinski upravljalnik

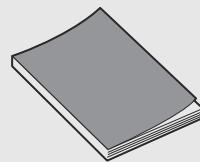

Navodila za
uporabo

Uvod

Značilnosti

- ✓ TV ima zaslon velikosti 32"/39"/43" TFT LED
- ✓ Zero X radijacija je v skladu z zelenimi pogoji zaščite okolja
- ✓ Neposredna povezava na računalnik za postavitev kombinirane povezave TV/monitor.
- ✓ Support USB
- ✓ 16:9 širokozaslonsko razmerje slike
- ✓ Samodejno iskanje in podrobno iskanje
- ✓ Podpora HDMI
- ✓ Časovnik za nastavitev
- ✓ Vhod za širok obseg napajanja
- ✓ Brez-signalno samodejno izklapljanje

Vhodni priključki za zunanje povezave

| LED 32A11H314M | LED 43A11F314M | |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| LED 32A11H315FL | LED 43A11F315FL | |
| LED 32A11H316B: | LED 39A11H316B: | LED 43A11F316G: |
| 1x RJ45 Input | 1x RJ45 Input | 1x RJ45 Input |
| 2x USB Input | 2x USB Input | 2x USB Input |
| 1x Earphone Output | 1x Earphone Output | 1x Earphone Output |
| 2x HDMI Input | 3x HDMI Input | 3x HDMI Input |
| 1x COAXIAL | 1x COAXIAL | 1x COAXIAL |
| 1x AV Input | 1x AV Input | 1x AV Input |
| 1x Mini YPbPr Input | 1x CI | 1x CI |
| 2x RF Input | 2x RF Input | 2x RF Input |
| 1x CI+ | | 1x Y Pb Pr/Y Cb Cr |

Uvod

Specifikacije

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------|---|--|--|
| Model | LED 32A11H314M LED 32A11H316B LED 32A11H315FL | LED 39A11H316 | LED 43A11F316G LED 43A11F316B LED 43A11F315FL LED 43A11F314M | | |
| Velikost zaslona | 32" Diagonal(max.) | 39" Diagonal(max.) | 43" Diagonal(max.) | | |
| Ločljivost LED zaslona | 1366X768 | 1366X768 | 1920X1080 | | |
| Moč izhoda za zvok | 2x8W | | | | |
| Napajanje | 100-240V~, 50/60Hz | | | | |
| Sistem TV sprejema | Digital: DVB-T/T2 , DVB-C, DVB-S/S2 Analog: PAL/SECAM | | | | |
| Obseg frekvence | 48.25~863.25MHz | | | | |
| Video vhod | PAL/SECAM | | | | |
| Poraba el. energije | 65W | 74W | | | |
| Poraba v stanju pripravljenosti | <0.5W | | | | |
| Upornost antenskega vhoda | 75 ohms, unbalanced | | | | |
| Napajanje daljinskega upravljalnika | DC 3V (dve baterije veličine AAA) | | | | |
| Temperatura delovnega okolja | 0°C-40°C | | | | |

OPOMBA:

- Oblikovanje in specifikacije se lahko spremenijo brez prethodnega obvestila.

Stojalo in navodila za namestitev na zid (opcijsko)

Kako namestiti stojala



V kolikor želite namestiti ali odstraniti stojala, prosimo preberite naslednja navodila.

-Pred namestitivijo/odstranitvijo stojal, preverite ali je TV izklopljen.



-Preden začnete z delom, postavite mehke blazine na katere boste položili LED TV. To bo preprečilo morebitne poškodbe.

Navodila za namestitev:

1. korak: Vzemite obe stojali iz embalaže in jih vstavite v dno televizije.

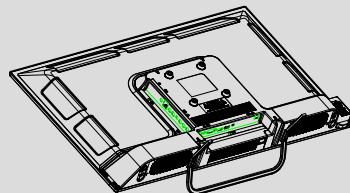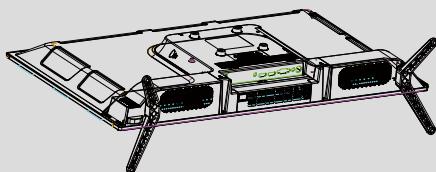

2. korak Vzemite 4 vijke, ki ste jih dobili s televizijo in jih čvrsto privijte v predvidene odprtine;

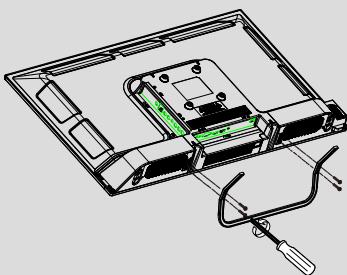
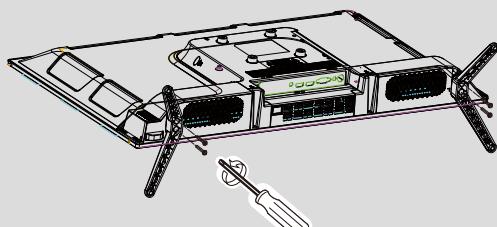


- Za odstranitev stojal s TV-ja, ponovite korake v obrnjenem vrstnem redu.

Splošni opis

Pregled zadnje strani

Tipke na spodnji lev strani Vaše televizije služijo za osnovne funkcije, vključno z menjem na ekrani (onscreen). Za napredne funkcije, morate uporabljati daljinski upravljalnik.

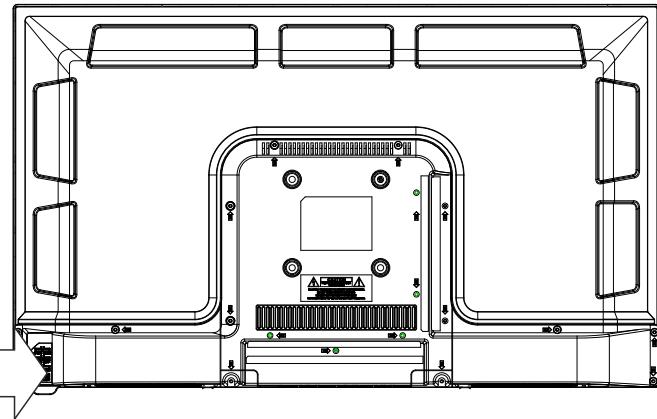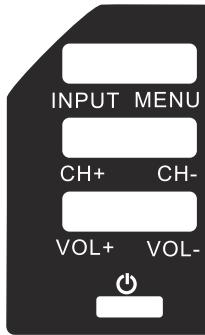


- ① Vkllop/Izklop TV-a
- ② VOL- VOL +/-: uravnavanje glasnosti zvoka
- ③ VOL+ CH +/-: izbira programa
- ④ CH- CH+ CH +/-: izbira programa
- ⑤ CH+ Odpiranje menija ali izhod iz menija
(uporabite CH+/CH- za izbiro možnosti,
VOL+/- za spremištanje možnosti)
- ⑥ MENU Izbira vira.
- ⑦ INPUT

Slošni opis


Pregled zadnje strani

Televizijo lahko povežete z napravami kot so DVD predvajalnik, videorekorder in videokamera in uživate v sliki visoke kakovosti.

LED 32A11H314M / LED 32A11H316B /
LED 32A11H315FL

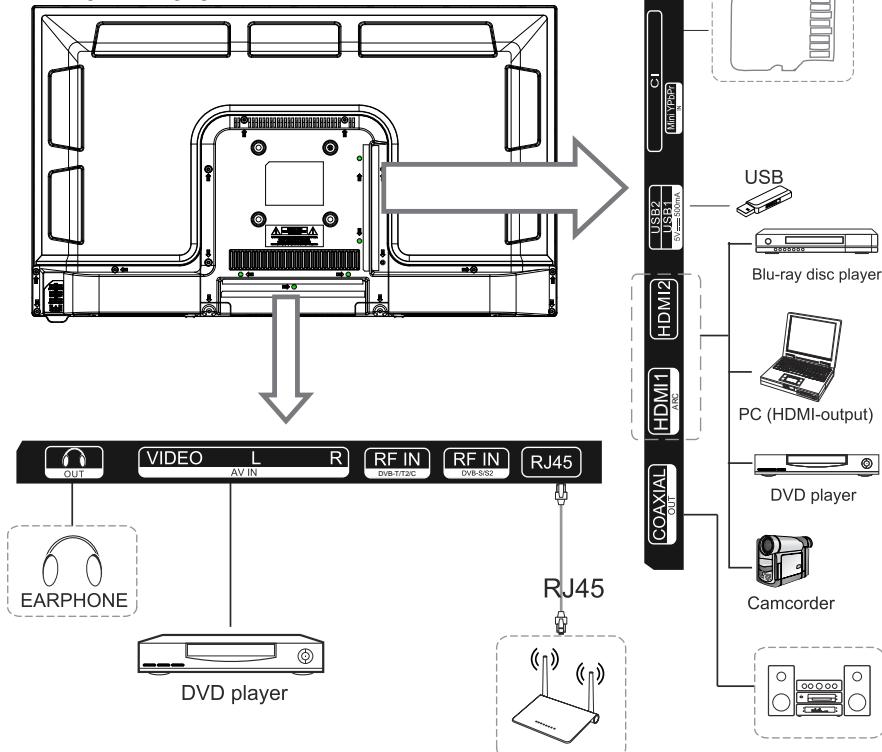

LED 39A11H316B



LED 43A11F316G LED 43A11F316B

LED 43A11F315FL LED 43A11F314M




Splošni opis

Pregled daljinskega upravljalnika


PREGLED DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA IN FUNKCIJE GUMBOV

1. **【POWER】** Pritisnite ta gumb za prehod v stanje pripravljenosti (standby), i pritisnite znova za vklop TV-ja.
2. **【INPUT】** Pritisnite ta gumb iza izbor vhodnega vira.
3. **【S.MODE】**Gumb iza izbiro zvočnega načina.
4. **【P.MODE】**Gumb iza izbiro načina slike, pritisnjte zapredoma in izberite enega od štirih načinov.
5. **【NICAM】**S to tipko izberete NICAM zvočni sistem. Opomba: Nicam funkcija je opcija prisotna samo pri določenih modelih.
6. **【SLEEP】**Izberite interval za samodejni izklop TV-ja
7. **【0-9】**Pritisnite 0-9 za neposredno izbiro TV programa med gledanjem. Služi tudi za vhod v teletekst strani.
8. **【-/-】**Pritisnite za izbiro programa s poljubno številko na primer - za 1, -- za 11, --- za 111.
9. **【RECALL】**Vrnitev na predhodni program.
10. **【DEL】**Gumb za brisanje.
11. **【SUBTITLE】**Pritisnite za spremembo podnapisov.
12. **【EPG】**Vhod v EPG elektronski programski vodič (samo v DTV)
13. **【RDEČE,ZELENO,RUMENO,MODRO】**Ustreza različnim opcijam v različnih menijih.
14. **【MUTE】**Pritisnite za začasni izklop zvoka s TV-ja, ponovo pritisnite za vklop zvoka.
15. **【INFO】**Ta gumb prikaže informacije o trenutnem programu.
16. **【▲/▼/◀/▶/ENTER】**Omogoča upravljanje z izbirnim menjem na zaslolu in spremenjanje sistemskih nastavitev.
17. **【MENU】**Odpri glavni LCD izbirnik na zaslolu v TV načinu.
18. **【EXIT】**Pritisnite gumb EXIT za izhod iz menija ali podmenija.
19. **【VOL+/-】**Pritisnite, da povečate / zmanjšate glasnost.
20. **【HOME】**Pritisnite za vrnitev na začetni zaslon.
21. **【PROG+/-】**Pritisnite za iskanje ali izbor programa.
22. **【BROWSER】**Pritisnite to tipko za odpiranje spletnih strani v briskalniku.
23. **【T.SHIFT】**Pritisnite za zaustavitev trenutnega DTV programa in začetek snemanja.

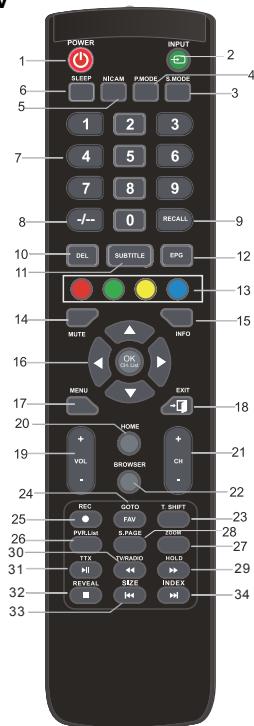

Splošni opis

Pregled daljinskega upravljalnika

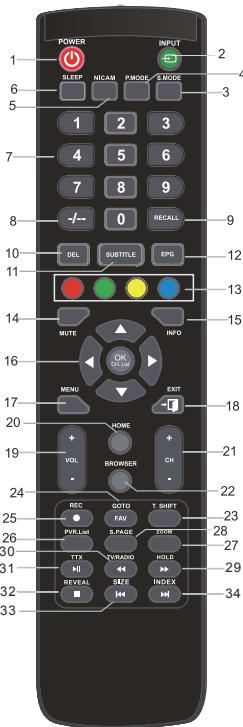

24. **【GOTO】** Skip - Preskoči
 【FAV】 Tipka za priljubljeni program.
25. **【REC】** Začetek snemanja.(samo v DTV načinu)
26. **【PVR.List】** Prikaz sistemskega seznama (samo v DTV načinu)
27. **【ZOOM】** S tem gumbom nastavite povečavo prikaza okna.
28. **【SUBPAGE】** Pritisnite ta gumb za vhod v podstran teleteksta.
29. **【HOLD】** Zadrževanje prikaza trenutne strani vklop/izklop.
30. **【◀▶】** Gumb za prevrtanje ali predvajanje programa v hitrem načinu.
31. **【DTV/RADIO】** V DTV viru, pritisnite ta gumb za vhod v Radio programe i ponovo pritisnite za vhod v DTV programe.
32. **【TTX】** Pritisnite ta gumb za odpiranje ali zapiranje teleteksta. Opomba - Teletekst funkcija je opcija prisotna samo pri določenih modelih.
 【▶||】 Predvajanje/premor ali začetek/prekjnitev snemanja za poznejši ogled.
33. **【REVEAL】** Pritisnite ta gumb za prikaz ali skrivanje skritih informacij o teletekstu (odvisno od programa)
 【■】 Ustavitev predvajanja ali snemanja.
34. **【SIZE】** Prilagoditev razmerja med širino in višino slike na zaslonu.
 【◀▶】 Vrnitev na predhodno poglavje.
35. **【INDEX】** Prikaz vsebine strani teleteksta.
 【▶▶】 Prehod na naslednje poglavje.

Splošni opis


Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik

Vstavljanje baterij

- 1 Odprite pokrov odprtine za baterije na zadnji strani.



- 2 Vstavite 2 bateriji 1,5 V AAA na ustrezne pole. Ne mešajte stare in izrabljene baterije z novimi.



- 3 Zaprite pokrov.



30° 30°

Usmerite daljinski upravljalnik k senzorju na TV-ju in ga uporabljajte na razdalji do 8 metrov.

+ Izrabljene baterije odlagajte na ustreznih zbirnih mestih saj so lahko nevarne za okolje.

OPOMBE:

- Baterije pod normalnimi pogoji uporabe trajajo okoli enega leta.
- V kolikor daljinski upravljalnik ne nameravate uporabljati dlje časa, odstranite baterije, da ne bi prišlo do poškodb zaradi uhajanja iz baterij.
- Ne uporabljajte stare in nove baterije skupaj.
- Baterije (baterije v embalaži ali vstavljeni bateriji) ne izpostavljajte visokim temperaturam npr. neposredni sončni svetlobi, ognju in podobno.


Zunanje povezovanje

Povezovanje antene

Upornost vhoda za anteno na tem aparatu znaša 75 ohmov. VHF/UHF 75 ohmski koaksialni kabel lahko povežete neposredno na vhod za anteno, v kolikor pa antenski kabel ima upornost 300 ohmov s paralelnim vodom, potrebujete konverter 300 ohm / 75 ohm za povezovanje antenskega kabla na vhod za anteno. Za podrobnosti poglejte spodnjo sliko

Antena s 300 Ω ploskim vodom


Uporabite 75-300-ohmski konverter

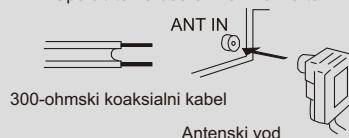

Antena s 75 Ω okroglim vodom

75-ohmski koaksialni kabel

Antenski vod

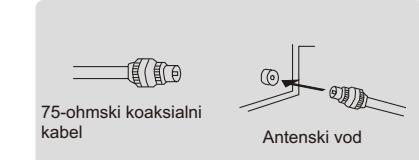

Osnovna uporaba

Vklop in izklop televizije

Kako vklopiti ali izklopiti TV

1. Vklopite električni kabel v električno vtičnico.
2. Če se TV nahaja v stanju pripravljenosti, pritisnite gumb **POWER** na daljinskem upravljalniku ali gumb  na dnu ohišja LED TV-ja.
3. Normalna slika se bo prikazala na zaslonu čez 15 sekund.
Če ni vhodnega signala, se bo na zaslonu prikazal napis "No Signal".
4. V kolikor želite začasno izklopiti TV, pritisnite gumb **POWER** na daljinskem upravljalniku ali gumb  na dnu sprednje strani ohišja.
5. V kolikor želite napravo popolnoma izključiti iz napajanja, izvlecite vtikač iz električne vtičnice.
6. Kadar TV izklopite, počakajte vsaj 5 sekund, preden ga ponovno vklopite.



Svetlobni indikator statusa

Rdeče: V stanju pripravljenosti.

Zeleno: Prižgan.


Samodejni izklop

1. V kolikor ni signala, bo TV samodejno prešel v stanje pripravljenosti po desetih minutah.
2. V načinu VGA. V kolikor ni nobenega vnosa 15 sekund, bo TV prešel v stanje pripravljenosti.

Hranjenje nastavitev in izklop TV-ja


Nastavitev zvoka in slike ter nastavitev programov ostanejo v spominu kadar se TV izklopi. Kadar se TV ponovo vklopi, bo deloval s shranjenimi nastavitevami.

VIR SIGNALA

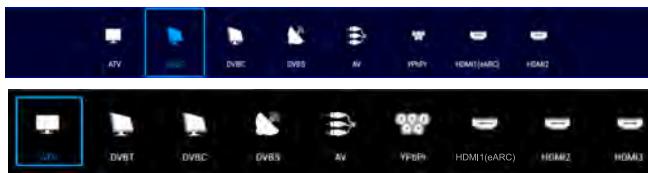


(Z gumbom "source" odprite meni za izbiro vira vhodnega signala, izberite ustrezni vir z gumbom next, nato pa z gumbom confirm odprite izbrani signal)

TV MENI

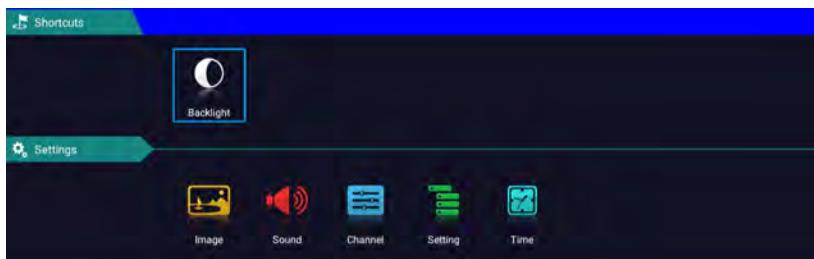

Z gumbom " menu " odprite meni, s puščicama gor/dol izberite ustrezno nastavitev, ter pritisnite puščico desno za vhod v izbrane nastavite.

Slika

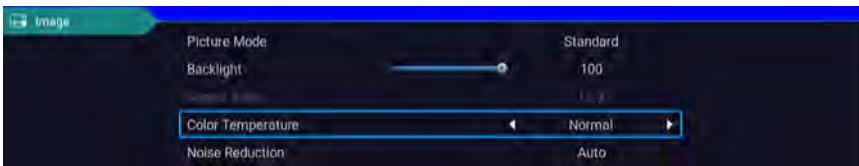

Način prikaza slike

Izberite meni slika s puščicama levo/desno ter pritisnite gumb OK za naslednji korak. Nato s puščicama gor/dol lahko izberete to nastavitev. Način slike lahko nastavite v standardni/mehko/svetlo/uporabniški.

Razmerje slike

Izberete lahko ZOOM1, ZOOM2, 16:9 ali 4:3 s puščicama levo/desno, kadar je izbrana nastavitev razmerje slike. V samodejnem načinu se bo razmerje slike samodejno prilagodilo.


Temperatura barve

Izberite nastavitev temperature barve na zgoraj opisan način, nato spremenite nastavitev s puščicama levo/desno. Nastavitev na voljo so hladna, naravna, topla, uporabniški način.

Odpravljanje šuma

S puščicama gor/dol izberite možnost "Odpravljanje šuma". S puščicama levo/desno izbirajte med možnostmi "Onemogočeno", "Rahlo", "Srednje", "Močno" in "Samodejno", da bi našli ustrezno ostrino.

Zvok

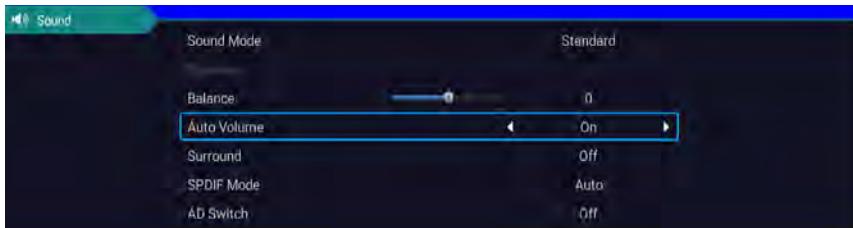

Način zvoka

Izberite meni zvok s puščicama gor/dol, pritisnite desno puščico za izbor nastavitev "način zvoka", nato pa uporabite puščici levo/desno za izbiro načina zvoka med možnostmi Glasba / Film / Šport / Uporabniški

Iznačevalnik

S puščicama gor/dol izberite nastavitev 'izenačevalnik', nato pritisnite gumb OK, da se prikažejo različni frekvenčni obsegji.

Ravnovesje zvoka

Če glasnost levega in desnega zvočnika ni enaka, lahko prilagodite "ravnovesje" po vaši želji.


Samodejna glasnost / Surround

Izberite nastavitev samodejnega nadzora glasnosti, po možnosti za vklop/izklop funkcije samodejnega nadzora glasnosti, je ta način primeren tudi za uravnavanje Surround zvoka.

SPDIF način

Ta nastavitev se uporablja za omogočanje "SPDIF načina". Možnos je na voljo samo v načinu HDMI/DTV.

Program

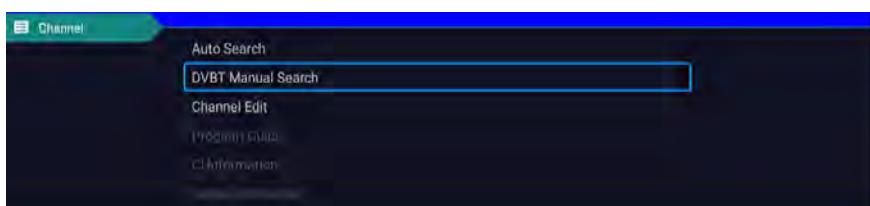

DVB-T samodejno iskanje

Izberite možnost Samodejno iskanje s puščicama gor/dol. Nato pritisnite gumb OK in samodejno iskanje se bo začelo.




Ročno iskanje DTV

Če želite simulirati ročno iskanje, izberite kanal, ki ga čelite shraniti, in izberite barvo in zvočni sistem. Pritisnite tipki gor in dol, da izberete možnost »Išči«, pritisnite levi in desni gumb za iskanje, frekvenco pa lahko spremenite s fino nastavljivo in izberete najboljšo frekvenco.




Urejanje programa

Izberite nastavitev informacije o signalu, pritisnite gumb OK za odpiranje naslednjega vmesnika, v katerem bo prikazana moč signala.

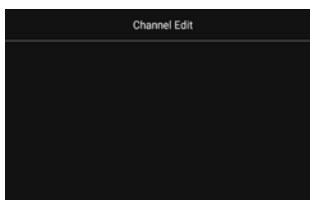

Prilagajanje nastavitev

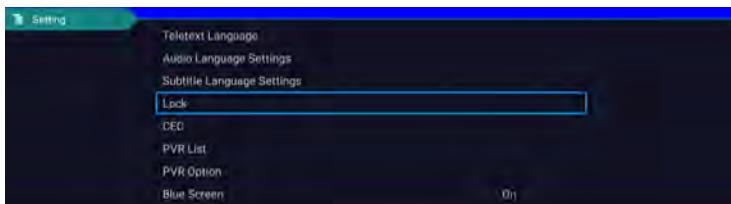

Izberite možnost "čas prikazovanja menija", s puščicama levo/desno lahko izbirate med možnostmi 5 sekund, 10 sekund, 15 sekund, 20 sekund, stalno


CEC

S puščicama gor/dol izberite to nastavitev, nato omogočite/onemogočite CEC s puščicama levo/desno. Kadar se odpre meni CEC, lahko vklopite ali izklopite Samodejni prehod v stanje pripravljenosti, Samodejno prižiganje, ARC, Seznam naprav, Izklop TV-ja, CEC naprave se bodo prav tako samodejno ugasnile.

Ponastavitev

Izberite možnost "ponastavitev na privzete vrednosti" s puščicama gor/dol, nato pritisnite gumb OK za prehod v naslednji meni. Tukaj lahko potrdite ali prekličete, če izberete potrditev, se bo TV ponovno zagnal, nastavitev v menijih pa bodo vrnjene na prvotne vrednosti. Če izberete preklic, boste vrnjeni v predhodni meni.

Nastavitev ure

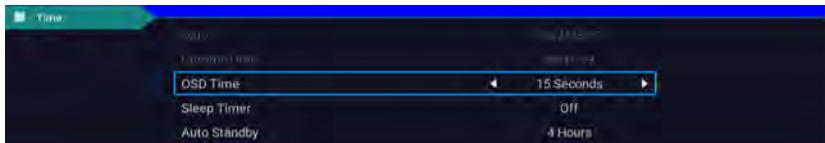



Datum, ura

Tega ni mogoče prilagajati, kadar je prisoten signal, ki omogoča samodejno kalibracijo.

Časovnik za spanje


Sistem nudi veliko možnosti glede časovnika spanja.

Zaklepanje

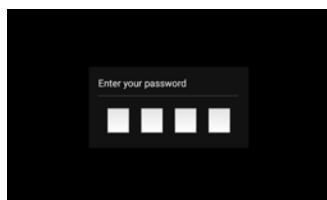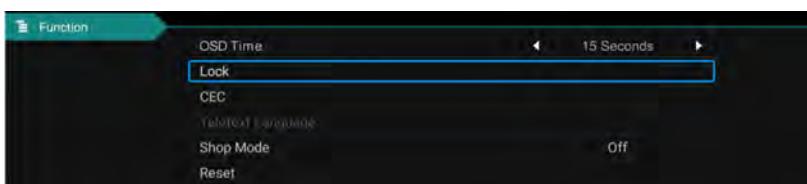

S puščicama gor/dol izberite možnost zaklepanja sistema. Nato odprite funkcijo zaklepanja s puščicama levo/desno. Prosimo ne pozabite, da je začetno geslo 0000. Če želite spremeniti geslo, najprej izberite možnosti izbira gesla, vnesite staro geslo ter nato novo geslo. Kadar pravilno ponovno vnesete novo geslo, ste uspešno opravili spremembo gesla. Kadar želite zakleniti določene programe, izberite možnost zaklepanje programa in vnesite številko programa.

Mediji

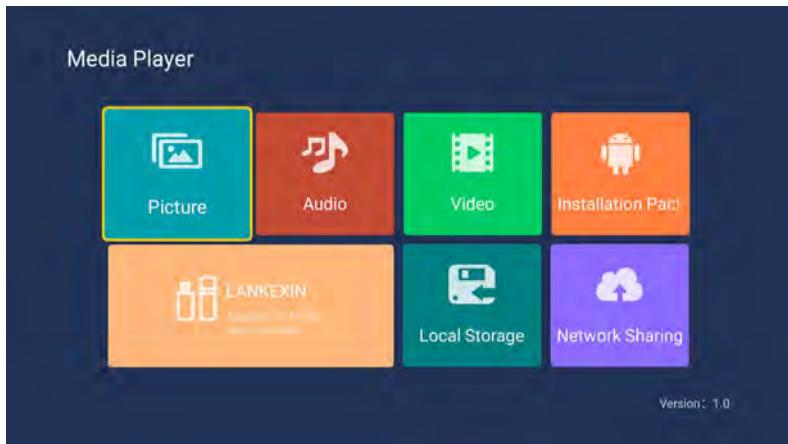

Slika

S puščicami izberite ikono za Sliko ter pritisnite gumb za potrditev. S puščicami levo in desno izberite mapo in pritisnite gumb **OK** za odpiranje željene mape. Po izboru slike, pritisnite gumb **OK** za odpiranje slike. Isto dejanje lahko sprožite s puščicami levo in desno.

Zvok


S puščicami izberite ikono za Zvok ter pritisnite gumb za potrditev. S puščicami levo in desno izberite mapo in pritisnite gumb **OK** za odpiranje željene mape. Po izboru zvočne datoteke, pritisnite gumb **OK** za odpiranje zvočne datoteke. Isto dejanje lahko sprožite s puščicami levo in desno.

Video

S puščicami izberite ikono za Video ter pritisnite gumb za potrditev. S puščicami levo in desno izberite mapo in pritisnite gumb **OK** za odpiranje željene mape. Po izboru videoposnetka, pritisnite gumb **OK** za odpiranje videoposnetka. Isto dejanje lahko sprožite s puščicami levo in desno.

Android

Začetna stran

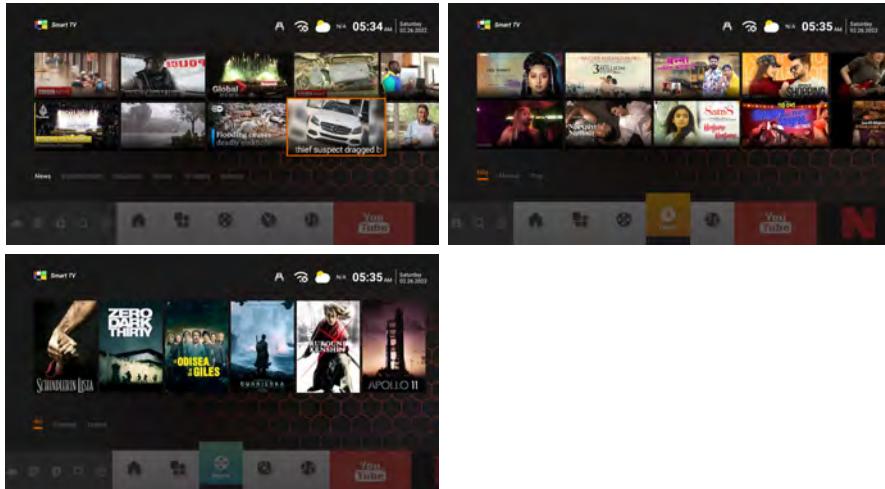


Začetna stran ima enostavno oblikovan vmesnik in je razdeljena na naslednje dele: NOVICE, APLIKACJE, GLASBA, ŠPORT

Prikazane vsebine se razlikujejo glede na regijo.

Nastavitev

Izberite ikono nastavitev in pritisnite gumb OK za vhod v vmesnik Android nastavitev.

Spodaj sledi kratek opis funkcij vsakega menija

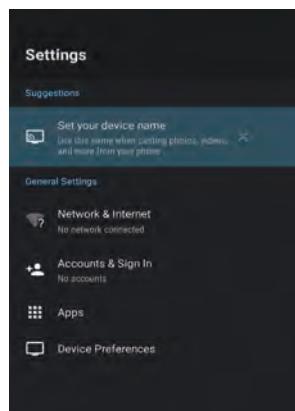


Mreža

Z možnostjo "Wi-Fi" v meniju "Mreža", lahko vzpostavite ali prekinete Wi-Fi povezavo. Na voljo so 4 vrste povezave: mreža v seznamu z zaščito z geslom, mreža brez zaščite z geslom, ročno dodajanje imena mreže na katero se želite povezati, ter point-to-point neposredna povezava.





Zvok

Vklop/izklop zvoka tipk

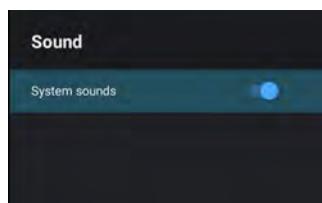


Aplikacije

V tem meniju lahko pregledate nameščene aplikacije, aplikacije, ki se trenutno izvajajo in vse aplikacije.

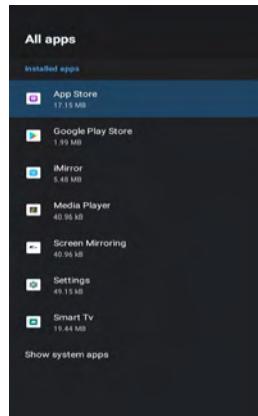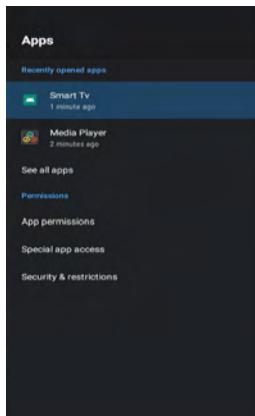


Ponastavitev

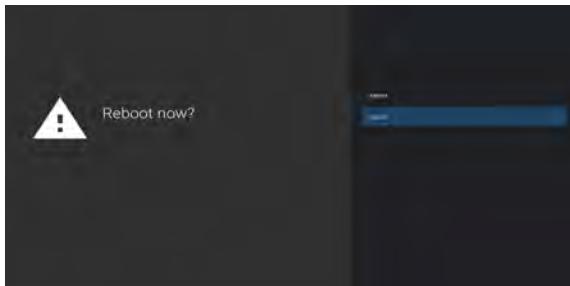

Tukaj lahko videte podrobnosti i notranjem prostoru za shranjevanje in uporabi SD kartice, z možnostjo Varnostna kopija in ponastavitev, pa lahko opravite ponastavitev na tovarniško stanje. Po ponastavitvi bodo vsi uporabniški podatki na TV-ju izbrisani.


O napravi

Tukaj lahko pregledate in spremenite nastavitev za mrežno ažuriranje, vidite lahko tudi podatke o modelu, različici Androida, informacije o številki različice.

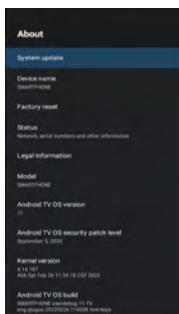

Jezik

Tukaj lahko spremenite jezik vmesnika.

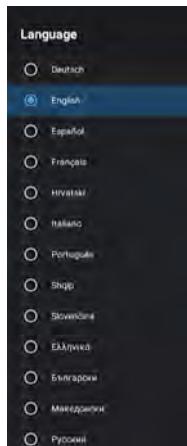


Datum in ura

V tem meniju lahko spremenite uro in datum, lahko pa tudi nastavite sinhronizacijo datuma in ure prek mreže.



Tipkovnica

Tukaj lahko spreminjate nastavitev glede tipkovnice, lahko tudi pregledate vaš osebni slovar.

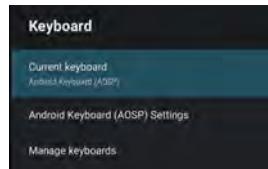

ODPRAVLJANJE TEŽAV

V kolikor imate težavo, preverite potencialne rešitve za vsakega od spodaj navedenih vzrokov. Navedene simptome lahko povzročajo nepravilne nastavitve, ne nujno okvara naprave. V kolikor težave ne uspete rešiti, se obrnite na center za pomoč uporabnikom, več informacij na zadnji strani.

Vzrok

Morebitne rešitve

Brez napajanja

Prosimo preverite ali je napajalni kabel priključen in ali je električna vtičnica deluječa. Izklopite napajalni kabel in ga ponovno vključite po nekaj sekundah, ter ponovno prižgite TV.

Na zaslonu ni slike

Prosimo preverite antenski priključek. Če prihaja do motenj, poskusite menjati program. Prosimo prilagodite nastavitev svetlosti in kontrasta.

Slika je v redu, zvoka pa ni

Prosimo povečajte glasnost. Preverite ali TV ni v tistem načinu, pritisnite gumb MUTE na daljinskem upravljalniku. Prosimo preverite zvočne nastavitve. V kolikor uporabljate zunanje naprave, preverite, da zvok ni onemogočen ali da glasnost ni znižana na najnižjo nastavitev.

Če uporabljate AVI ali komponentni vhod, preverite ali so kabli dobro priključeni. V kolikor uporabljate DVI - HDMI kabel je potreben poseben kabel za zvok. Preverite ali ni priključena kakšna naprava na izhod za slušalke

Zvok je v redu, slike pa ni, ali pa je slaba

Prosimo preverite antenski priključek in stanje antene. V kolikor uporabljate komponentni vhod, prosimo preverite komponentne priključke, nepravilni spoji ali slabno priključeni konektorji lahko povzročijo težave z barvami in izgubo slike na zaslonu.

Ni odziva na ukaze na daljinskem upravljalniku

Baterije v daljinskem upravljalniku so morda izrabljene. V kolikor je to potrebno, jih prosimo zamenjajte. Očistite lečo daljinskega upravljalnika. Razdalja med LED TV-jem in daljincem mora biti do 8 m, v okviru priporočenega kota, med TV-jem in daljincem ne sme biti ovir.

Pri VGA povezavi, ves zaslon utripa

Vrednost V-HEIGHT je morda previsoka, ponovno zaženite računalnik v varnem načinu (safe mode), nato nastavite parametre monitorja na pravilno vrednost v skladu z opisom nastavitev.

Vodoravne črte čez zaslon pri VGA povezavi

Prihaja do premikanja faze vzorka, nastavitev fazov v skladu s položajem slike.

Mrtvi pikseli so prisotni na zaslonu

Čeprav je LED zaslon izdelan z zelo natančno tehnologijo in je 99,9 % ali več piksov deluječih, se lahko pojavijo črne ali svetle pike (rdeče, modre, zelene), ki so stalno prisotne na LED zaslonu. To je strukturna lastnost LED zaslona in ni okvara

Slika na zaslonu se prekinja

Držite TV dlje od virov električnega šuma, avtomobilov, fenov, opreme za varjenje, in podobnega. Električne atmosferske motnje, kot je nevijaht s grmenjem, lahko izzovejo prekinitev slike. Če uporabljate dodatne naprave, pri namestitvi pustite nekaj prostora med TV-jem in temi napravami. Anteno in njen kabel držite dlje od napajalnih in drugih kablov.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Po samodejnem iskanju so na voljo samo nekateri programi.

Ni mogoče izbrati programa

USB ne deluje

Slika je izkrivljena, pojavljajo se veliki in majhni kvadrati, pike, pikselizacija.

Šum iz zvočnikov

TV se sam ugaša

Slika ni prikazana v celozaslonskem načinu

Preverite ali je vaše področje pokrito digitalnim video signalom. Pokusite znova zagnati iskanje ali ročno poiščite manjkajoče programe. Preverite ali uporabljate ustrezen tip antene – prosimo poglejte stran 16 "Antenski priključek".

Preverite ali program ni zaklenjen v glavnem meniju. (Tj. kadar TV ima možnost zaklepanja programov)

Preverite priključni USB kabel in kabel za napajanje, ter preverite, če je medij formattiran. Preverite ali je USB medij kompatibilen in ali so formati multimedijskih vsebin podprt.

Kompresija video vsebin lahko izzove izkrivljeno sliko, posebej pri vsebinah, kjer je prisotno hitro premikanje, npr. šport in akcijski filmi.

Preverite priključke kablov, preverite, da video kabel ni priključen na avdio vhod. Slab signal lahko povzroči distorzijo zvoka.

Možno je, da je omogočen časovnik spanja.

Če iz izbranega vira 15 minut ni signala, se bo TV samodejno ugasnil.

Če ste TV povezali na PC, preverite nastavitev napajanja računalnika.

Preverite ali je napajalni kabel pravilno priklopljen v električno vtičnico in v TV.

Črni pasovi ob straneh se bodo prikazovali pri HD kanalih, kadar je vsebina v formatu SD (4:3).

Črni pasovi na vrhu in dnu se bodo prikazovali pri vsebinah, ki imajo razmerje slike, ki se razlikuje od tistega na Vaši televiziji. Spremenite nastavitev velikosti slike na zunanjji napravi ali na televiziji za prikaz slike v celozaslonskem načinu.

OPOZORILO

Nikoli ne postavljajte televizije na nestabilno podago. Televizija lahko pade in povzroči hude telesne poškodbe in/ali smrt. Mnogim poškodbam, posebej otrok, se lahko izognete z enostavnimi varnostnimi ukrepi, kot so:

- Uporabljajte pohištvo in stojala za televizijo, ki jih priporoča proizvajalec
- Preverite, da rob televizije ne sega čez rob pohištva
- Ne postavljajte TV-ja na visoko pohištvo (npr. omarice ali police za knjige), brez da predhodno pritrдrite tako pohištvo kot TV.
- Ne postavljajte tkanine ali druge materiale med TV in pohištvo, na katerem stoji.
- Otrokom pojasnite nevarnosti plezanja na pohištvo, da bi dosegli TV ali njegove tipke.

V kolikor boste zadržali staro televizijo ali jo prenestili, je prav tako treba upoštevati zgoraj navedene varnostne ukrepe.

Vtičnica z a električno napajanje se uporablja za izklop televizije, tako da mora vedno bitio dostopen.

